

# Panasonic

## 操作手冊


多功能打印機

型號 **KX-MB262CX**  
**KX-MB772CX**


本圖顯示型號為 KX-MB262。

Multi-Function Station 作出提示之前，請勿連接 USB 電纜線（CD-ROM）。

1

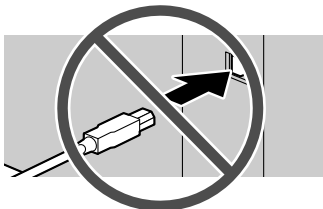

2

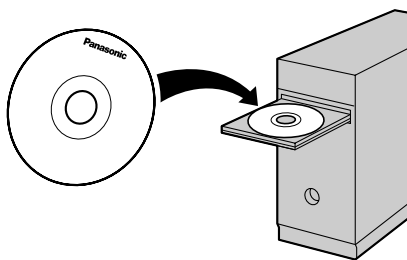

某些地區可能無法提供 KX-MB262CX 或 KX-MB772CX。

僅適用於 KX-MB772：

- 本機設有來電號碼顯示功能。此功能需配合電話公司所提供之來電顯示服務使用。
- 請使用本機隨附的電話線。
- 本型號根據地區設定功能，僅為使用於中東、香港、馬來西亞、亞洲、紐西蘭、非洲和拉丁美洲而設計。預設值為中東。如要更改地區設定，請參閱第 50 頁（功能 #114）。

---

感謝您購買 Panasonic 多功能打印機。

本型號根據地區設定功能（僅適用於 KX-MB772），僅為使用於中東、香港、馬來西亞、亞洲、紐西蘭、非洲和拉丁美洲而設計。  
預設值為中東。如要更改地區設定，請參閱第 50 頁（功能 #114）。

**注意：**

- 這些操作說明中將省略機器型號的字尾。
- 操作手冊中的圖例大多以 KX-MB262 為準。

**商標：**

- Microsoft、Windows、Windows Vista 與 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 在美國或其他國家的註冊商標或商標。
- Pentium 是 Intel Corporation 在美國或其他國家的註冊商標或商標。
- 螢幕捕捉畫面經 Microsoft Corporation 許可轉印。
- Adobe 和 Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美國或其他國家的註冊商標或商標。
- Avery 是 Avery Dennison Corporation 的註冊商標。
- XEROX 是 Xerox Corporation 的註冊商標。
- 此處出現的其他所有商標是各自所有者的資產。

**版權：**

- 本手冊的版權屬於松下通信系統設備株式會社所擁有，及只可複製作內部使用。未經松下通信系統設備株式會社書面同意，不得以任何形式複製本手冊全部或部份內容。

© 2007 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved. 2007 松下通信系統設備株式會社 版權所有

## 地區設定的可用功能（僅適用於 KX-MB772）

下列功能可能依據地區設定而略有不同（第 50 頁上的 #114）。

請按照您使用本機的地區，更改地區設定。

功能 / 代碼	中東、非洲、拉丁美洲	香港	馬來西亞	亞洲	紐西蘭	頁數
撥號模式 【 <b>Ⓜ</b> 】【1】【2】【0】	●	●	●	●	—	第 17 頁
電話 / 傳真響鈴次數 【 <b>Ⓜ</b> 】【2】【1】【2】	●	●	●	●	—	第 53 頁
手動接收模式 【 <b>Ⓜ</b> 】【4】【0】【4】	●	●	●	●	—	第 53 頁
特殊鈴聲 【 <b>Ⓜ</b> 】【4】【3】【0】	●	●	—	●	●	第 48 頁
傳真鈴聲類型（特殊鈴聲功能） 【 <b>Ⓜ</b> 】【4】【3】【1】	●	—	—	●	—	第 48 頁
靜音傳真響鈴次數 【 <b>Ⓜ</b> 】【4】【3】【6】	●	●	●	●	—	第 55 頁

# 為了達到最佳性能

## 碳粉盒和感光鼓

- 更換碳粉盒或感光鼓時，不要讓灰塵、水或液體接觸到感光鼓。這可能會影響打印品質。
- 若要得到最好的效能，建議使用原廠的 Panasonic 碳粉盒和感光鼓。如果使用非 Panasonic 碳粉盒和感光鼓而造成問題，我們不負任何責任：
  - 損壞本機
  - 打印品質不佳
  - 動作不正常

## 碳粉盒

- 將碳粉盒從保護袋中取出的時間請勿過長。這可能會減少碳粉的使用壽命。

## 感光鼓

- 開始安裝感光鼓之前，請詳閱第 10 頁上的操作說明。詳閱之後，請打開感光鼓的保護袋。感光鼓裝置包含一個感光鼓。曝露於光線中可能會損壞感光鼓。打開保護袋後：
  - 請勿將感光鼓放置於光線下超過 5 分鐘。
  - 請勿觸摸或刮擦感光鼓的黑色表面。
  - 請勿將感光鼓放置在充滿灰塵、髒亂或極為潮濕的場所。
  - 請勿將感光鼓放置於陽光直射處。
- 為了延長感光鼓的壽命，切勿在打印完畢後馬上關機。在打印後的 30 分鐘內讓本機保持開機。

## 位置

- 若要避免故障，請勿將本機接近會產生密集電磁場的家電，如電視或揚聲器。


## 靜電

- 為免靜電損壞介面連接器或機內的其他電氣部件，觸摸部件前，請先觸摸一塊已接地的金屬表面。

## 環境

- 請讓本機遠離產生電子雜訊的裝置，如螢光燈與馬達。
- 應避免本機受灰塵、高溫及震動干擾。
- 避免讓本機曝曬於直射的陽光下。
- 請勿將重物置於本機上。若長時間不使用本機，請從電源插座拔出本機插頭。
- 請務必讓本機遠離熱源，如電暖爐、廚房爐灶等。也應避免放置在潮濕的地下室內。
- 在打印過程中，會使用熱力將碳粉溶於紙張上。因此，機器在打印時或剛打印完畢後產生氣味是正常現象。請務必在通風良好的地方使用本機。
- 請勿在本機右側、左側和背面的 10 cm 內放置任何物品。

- 請勿覆蓋機器上的插槽或開口。定期檢查通風口，並使用吸塵器清除積聚的灰塵（①）。

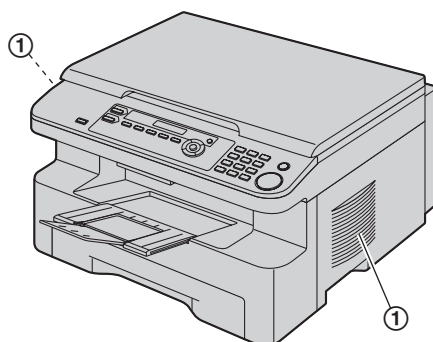

## 例行保養

- 請以軟布擦抹本機表面。請勿使用揮發油、稀釋劑或任何具腐蝕性的粉末。



## 1. 概述與安裝

### 配件

1.1 隨機的配件 .....	7
1.2 配件資訊 .....	7

### 控制面板簡介

1.3 按鈕說明 .....	8
1.4 概述 .....	9

### 安裝

1.5 碳粉盒和感光鼓 .....	10
1.6 出紙盤 .....	13
1.7 記錄紙張 .....	14

## 2. 事前準備

### 連接和設定

2.1 線路連接 .....	16
2.2 撥號模式（僅適用於 KX-MB772） .....	17
2.3 選擇操作模式（掃描 / 影印）（傳真：僅適用於 KX-MB772） .....	17

### 文件規定

2.4 放置原稿 .....	18
----------------	----

### 說明

2.5 說明功能（僅適用於 KX-MB772） .....	19
-------------------------------	----

### 音量

2.6 調整音量（僅適用於 KX-MB772） .....	20
-------------------------------	----

### 初始設定

2.7 日期和時間（僅適用於 KX-MB772） .....	20
2.8 您的標示（僅適用於 KX-MB772） .....	21
2.9 您的傳真號碼（僅適用於 KX-MB772） .....	21
2.10 安裝 Multi-Function Station 軟件 .....	22
2.11 啟動 Multi-Function Station 軟件 .....	24

## 3. 打印機

### 打印機

3.1 使用 Windows 應用程式打印 .....	25
-----------------------------	----

## 4. 掃描器

### 掃描器

4.1 從本機掃描（Push 掃描） .....	27
4.2 從電腦掃描（Pull 掃描） .....	28

## 5. 影印機

### 影印

5.1 開始影印 .....	30
5.2 更多的影印功能 .....	31

## 6. 傳真（僅適用於 KX-MB772）

### 傳真文件

6.1 手動傳真 .....	35
6.2 儲存單觸撥號鍵功能和導航式瀏覽電話簿的項目 .....	36
6.3 利用單觸撥號鍵功能和導航式瀏覽電話簿傳送文件 .....	37

6.4 廣發傳送 .....	38
6.5 將電腦文件以傳真訊息方式通過電腦傳送 .....	39

### 接收傳真

6.6 選擇傳真機的使用方式 .....	40
6.7 自動接收傳真－開啟自動接收 .....	41
6.8 手動接收傳真－關閉自動接收 .....	41
6.9 將本機接至答錄機一同使用 .....	42
6.10 提取傳真（從對方的傳真機提取傳真） .....	43
6.11 拒收垃圾傳真功能（避免接收不受歡迎來電者的傳真） .....	43
6.12 接收傳真至電腦中 .....	44

## 7. 來電顯示（僅適用於 KX-MB772）

### 來電顯示

7.1 來電顯示服務 .....	45
7.2 檢視來電者資料並回撥 .....	46
7.3 回撥 / 儲存之前先編輯來電者的電話號碼 .....	46
7.4 刪除來電者資料 .....	47
7.5 儲存來電者資料 .....	47

## 8. 特殊鈴聲（僅適用於 KX-MB772）

### 特殊鈴聲

8.1 特殊鈴聲（傳真能力 / 雙音辨號）服務 .....	48
8.2 在單一電話線路中使用兩個或以上的電話號碼 .....	48
8.3 在單一電話線路中使用三個或以上的電話號碼 .....	48
8.4 設定指定給傳真的鈴聲類型 .....	48

## 9. 設定功能

### 功能簡介

9.1 設定 .....	49
9.2 基本功能 .....	50
9.3 傳真功能（僅適用於 KX-MB772） .....	53
9.4 影印功能 .....	57
9.5 電腦打印功能 .....	57
9.6 掃描功能 .....	58

## 10. 實用資訊

### 實用資訊

10.1 字元輸入（僅適用於 KX-MB772） .....	59
10.2 本機狀態 .....	60
10.3 取消操作 .....	60

## 11. 說明

### 錯誤訊息

11.1 錯誤訊息－報表（僅適用於 KX-MB772） .....	61
11.2 錯誤訊息－顯示 .....	62

### 故障排除

11.3 當某個功能無法使用時 .....	64
-----------------------	----

12.夾紙

夾紙

12.1	記錄紙張夾紙.....	69
12.2	文件夾紙（自動送稿器）（僅適用於 KX-MB772） .....	74

13.清潔

清潔

13.1	清潔白色面板和玻璃 .....	75
13.2	清潔送稿器滾筒（僅適用於 KX-MB772） .....	78

14.一般資訊

打印的報表

14.1	參考清單和報表 .....	79
------	---------------	----

規格


14.2	規格 .....	79
------	----------	----

15.索引

15.1	索引 .....	82
------	----------	----



## 1.1 隨機的配件

- ① 電源線  
(請按照您使用本機的地區，使用適當的電源線。)




僅適用於 KX-MB772


- ② CD-ROM



- ③ 感光鼓

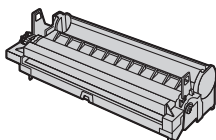


- ④ 試用裝碳粉盒<sup>\*1</sup>



- ⑤ 快速參考指南



- ⑥ 快速安裝指南

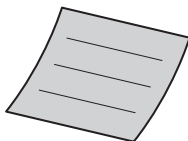

- ⑦ 僅適用於 KX-MB772

電話線  
(請按照您使用本機的地區，使用適當的電話線。)



<sup>\*1</sup> 打印約 500 張 5 % 影像區域的 A4 紙張 (第 81 頁)。

### 注意：

- 請妥善存放原來的紙箱和包裝材料，以方便將來運送本機。


## 1.2 配件資訊

為確保裝置可正常操作，我們建議您使用 Panasonic 碳粉盒和感光鼓。請參閱第 81 頁的規格。

### 1.2.1 可用配件

- 替換碳粉盒<sup>\*1</sup>
    - 型號 (零件編號)：KX-FAT92A/KX-FAT92E
  - 替換感光鼓
    - 型號 (零件編號)：KX-FAD93A/KX-FAD93E
- <sup>\*1</sup> 使用 KX-FAT92A/KX-FAT92E 可打印大約 2,000 張 A4 尺寸的紙張。
- 如因使用非 Panasonic 碳粉盒和感光鼓而造成裝置損壞或打印品質低劣，我們不負任何責任。

### 1.3 按鈕說明

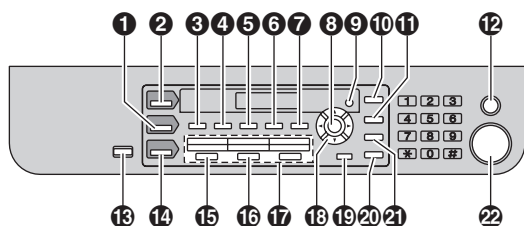

\* 液晶顯示屏左邊的小孔用於發出嗶聲  
(僅適用於 KX-MB262)。

\* 本圖顯示型號為 KX-MB772。

#### 1 [COPY]

- 切換到影印模式 (第 17、30 頁)。

#### 2 [SCAN]

- 切換到掃描模式 (第 17、27 頁)。

#### 3 [COLLATE]

- 進行分頁影印 (第 34 頁)。

#### [DIRECTORY] (僅適用於 KX-MB772)

- 啟動導航式瀏覽電話簿 (第 37、38 頁)。

#### 4 [CONTRAST]

- 選擇對比度 (第 30、35 頁)。

#### 5 [RESOLUTION]

- 選擇解像度 (第 30、35 頁)。

#### 6 [ZOOM]

- 影印時放大或縮小文件 (第 31 頁)。

#### [QUICK SCAN] (僅適用於 KX-MB772)

- 將掃描過的文件儲存至記憶體中，然後傳送出去 (第 36 頁)。

#### 7 [PAGE LAYOUT]

- 快速身分證影本、影印海報或將 N 頁打印為 1 頁 (第 32 頁)。

#### 8 [SET]

- 設定時，儲存設定。

#### 9 [MENU]

- 開始或結束設定。

#### 10 [CALLER ID] (僅適用於 KX-MB772)

- 使用來電顯示功能 (第 46 頁)。
- 更改來電者資料的顯示內容 (第 46 頁)。

#### 11 [REDIAL][PAUSE] (僅適用於 KX-MB772)

- 重撥最後一次的撥號。如果傳送文件時正在忙線，本機將會自動重撥 2 次或以上。
- 撥號時插入暫停。

#### 12 [STOP]

- 停止操作或設定。
- 刪除字元 / 數字。

#### 13 [FAX AUTO ANSWER] (僅適用於 KX-MB772)

- 開啟 / 關閉自動接收設定 (第 41 頁)。

#### [POWER SAVE] (僅適用於 KX-MB262)

- 手動將本機設定為省電模式。

#### 14 [FAX] (僅適用於 KX-MB772)

- 切換到傳真模式 (第 17、35 頁)。

#### 15 [BROADCAST] (僅適用於 KX-MB772)

- 傳送文件至多方 (第 38 頁)。

#### 16 [MANUAL BROAD] (僅適用於 KX-MB772)

- 手動傳送文件至多方 (第 38 頁)。

#### 17 撥號站鍵 (僅適用於 KX-MB772)

- 使用單觸撥號鍵功能 (第 36、37 頁)。

#### 18 導航鍵

- 選擇掃描或影印時所需的設定 (第 27、30 頁)。
- 調整音量 (僅適用於 KX-MB772) (第 20 頁)。
- 搜尋已儲存的項目 (僅適用於 KX-MB772) (第 37 頁)。

#### 19 [LOWER] (僅適用於 KX-MB772)

- 第 4—6 站可選擇為單觸撥號鍵功能 (第 36、37 頁)。

#### 20 [MONITOR] (僅適用於 KX-MB772)

- 開始撥號。  
當接到來電時按下 [MONITOR]，您將可以聽到對方，但是對方無法聽到您的聲音。

#### 21 [FLASH] (僅適用於 KX-MB772)

- 使用特殊電話服務或轉駁分機來電。


#### 22 [START]

- 影印文件 (第 30 頁)。
- 掃描文件 (第 27 頁)。
- 傳送或接收傳真 (僅適用於 KX-MB772) (第 35 頁)。


## 1.4 概述

### 1.4.1 前視圖

KX-MB772

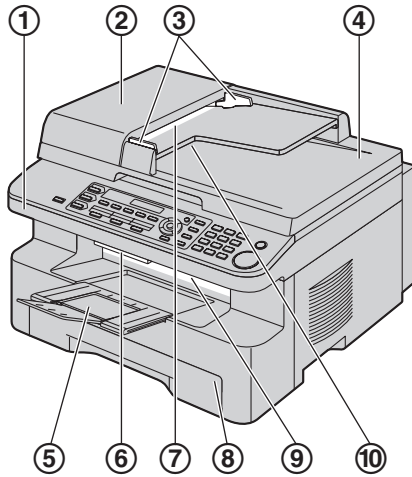


KX-MB262

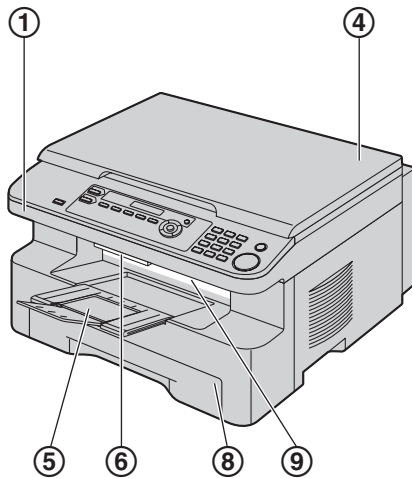


- ① 上蓋
- ② ADF（自動送稿器）蓋
- ③ 文件導板
- ④ 原稿蓋
- ⑤ 出紙盤
- ⑥ 上蓋釋放桿
- ⑦ 文件入口
- ⑧ 送紙盤
- ⑨ 記錄紙張出口
- ⑩ 文件出口

### 1.4.2 後視圖

KX-MB772

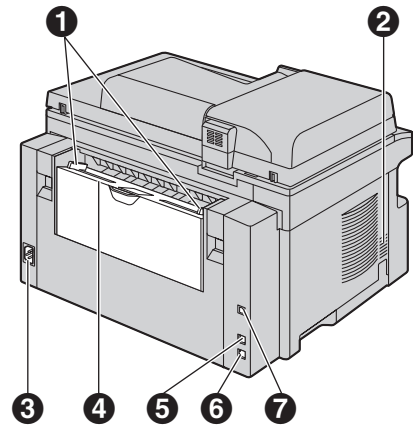

KX-MB262

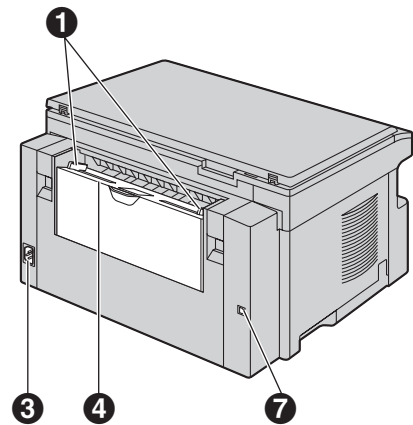


- ① 記錄紙張導板
- ② 揚聲器（僅適用於 KX-MB772）
- ③ 電源插口
- ④ 手動送紙盤（後蓋）
- ⑤ 外接話機插孔
- ⑥ 電話線插孔（僅適用於 KX-MB772）
- ⑦ USB 介面連接器

## 1. 概述與安裝

取出封箱膠布

取出封箱膠布 (①)。

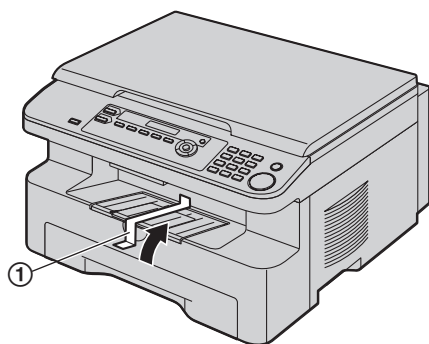

注意：

- 封箱膠布位置如有更改，恕不另行通知。


## 1.5 碳粉盒和感光鼓

隨附的碳粉盒是試用裝碳粉盒。

小心：


- 開始安裝之前，請詳閱以下的操作說明。詳閱之後，請打開感光鼓的保護袋。感光鼓裝置包含一個感光鼓。曝露於光線中可能會損壞感光鼓。打開保護袋後：
  - 請勿將感光鼓放置於光線下超過 5 分鐘。
  - 請勿觸摸或刮擦感光鼓的黑色表面。
  - 請勿將感光鼓放置在充滿灰塵、髒亂或極為潮濕的場所。
  - 請勿將感光鼓放置於陽光直射處。
- 如因使用非 Panasonic 碳粉盒和感光鼓而造成裝置損壞或打印品質低劣，我們不負任何責任。
- 將碳粉盒從保護袋中取出的時間請勿過長。這可能會減少碳粉的使用壽命。
- 請不要直接在碳粉盒上增添碳粉。

- 1 打開新的碳粉盒保護袋之前，請垂直搖動 5 次以上。

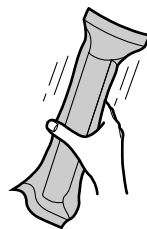


- 2 從保護袋中取出碳粉盒和感光鼓。撕開碳粉盒的封裝 (①)。


- 請勿觸摸或刮擦感光鼓的黑色表面 (②)。

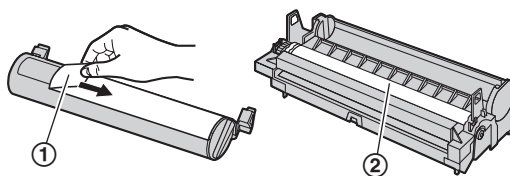


- 3 將碳粉盒 (③) 水平放入感光鼓 (④) 中。

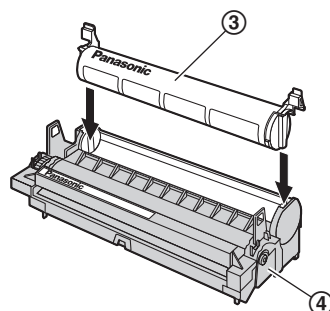


- 4 一邊用力按下，一邊轉動碳粉盒兩側的綠色持杆（⑤）。

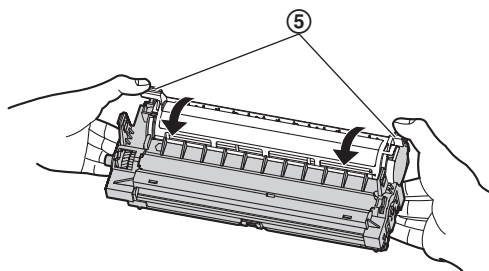

- 5 確定三角形擋片（⑥）對齊，以正確安裝碳粉盒。

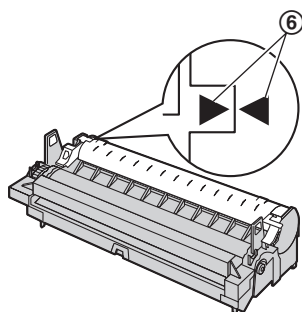


- 6 拉起上蓋釋放桿（⑦），打開上蓋（⑧）。

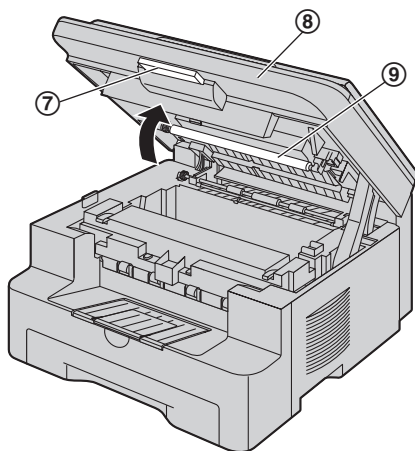


注意：

- 請勿觸摸轉印滾筒（⑨）。

- 如果低層玻璃（⑩）不乾淨，請以柔軟的乾布清潔。

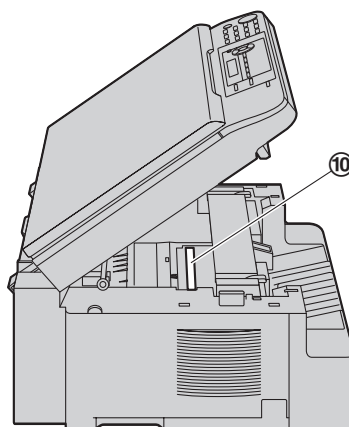


- 7 請握住兩側夾片，安裝感光鼓和碳粉盒（⑪）。

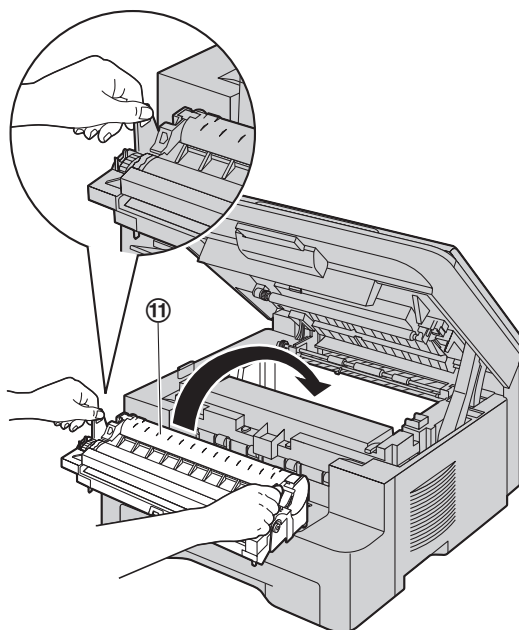


## 1. 概述與安裝

- 確定三角形擋片 (12) 對齊，以正確安裝感光鼓和碳粉盒。

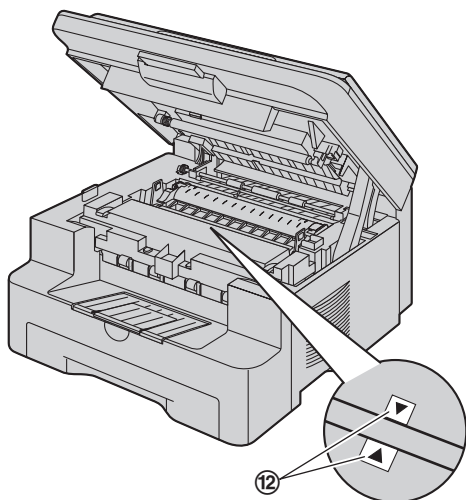


- 8 關上上蓋，直到鎖住為止。

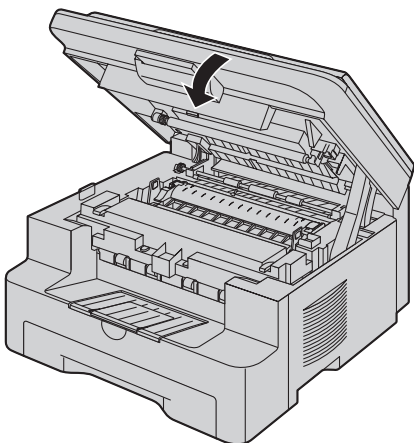

小心：

- 為了避免受傷，請小心不要將您的手放到上蓋下。

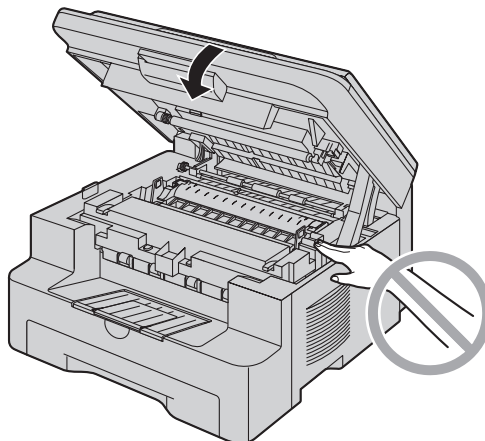

### 更換碳粉盒和感光鼓

顯示屏出現下列訊息時，請更換碳粉盒。

TONER LOW

TONER EMPTY

- 如要檢查感光鼓的使用壽命和品質，請打印打印機測試清單（第 79 頁），如需有關感光鼓使用壽命的資訊，請參閱第 81 頁。如果打印品質仍然不佳或“REPLACE DRUM”出現在顯示屏上，請更換碳粉盒和感光鼓。
- 為確保裝置可正常操作，我們建議您使用 Panasonic 碳粉盒（零件號碼 KX-FAT92A/KX-FAT92E）和感光鼓（零件號碼 KX-FAD93A/KX-FAD93E）。關於配件資訊，請參閱第 7 頁。
- 為了保持打印品質和機器壽命，我們建議您當更換碳粉盒或感光鼓時，清潔插槽和開口（第 4 頁）以及機器內部（第 75、78 頁）。

### 廢棄物處理方式

丟棄廢棄材料時，應依照所有國家和地區性的環保法規處理。


### 碳粉節省功能

如果您想要節省碳粉的使用量，請將碳粉節省設定為 ON（第 52 頁上的功能 #482）。如此，可延長 40 % 的碳粉盒使用壽命。這個功能可能會降低打印品質。



## 1.6 出紙盤

小心向前拉出紙盤延長架 (①)，直到喀一聲進入固定位置，然後按延長架的中央部份 (②) 以開啟。

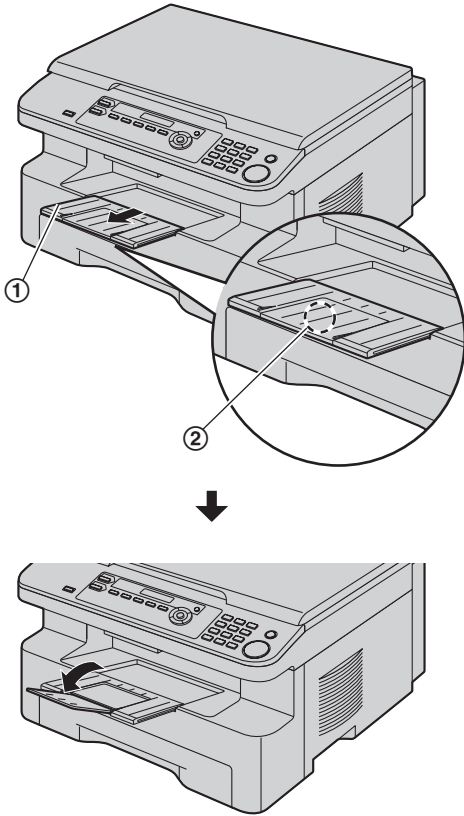


### 注意：


- 請勿將本機放置在出紙盤會易於被碰撞的地方。
- 出紙盤大約可裝載最多 150 張已打印的紙張。出紙盤裝滿之前，請取出已打印的紙張。

如果延長架的頂部部分已分離

1. 延長架的頂部部分在開啟位置時，將夾片 (①) 插入延長架左側的孔 (②)。

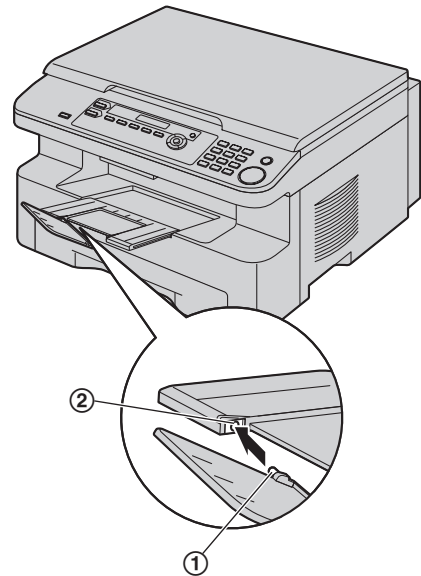


2. 將另一片夾片 (③) 從下方滑入延長架右側的孔 (④) 直到固定位置。

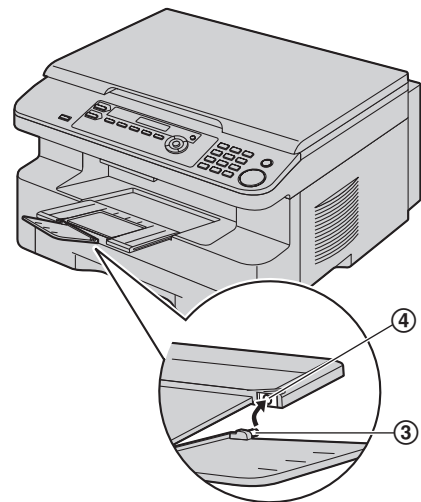


如果延長架已分離

1. 將延長架 (①) 對齊出紙盤的左側。確定三角形擋片 (②) 對齊，以正確安裝延展部分。

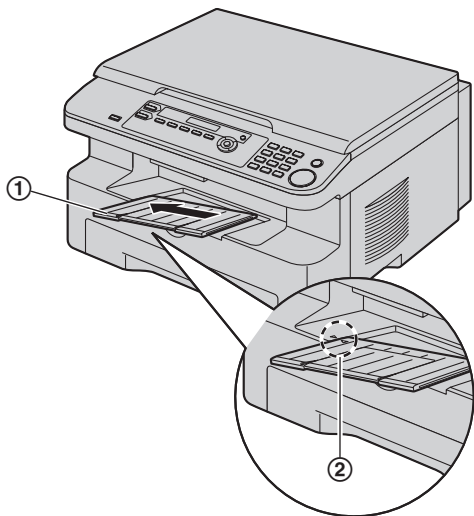

2. 按下延長架的右側，將延長架插入 (③) 本機內。

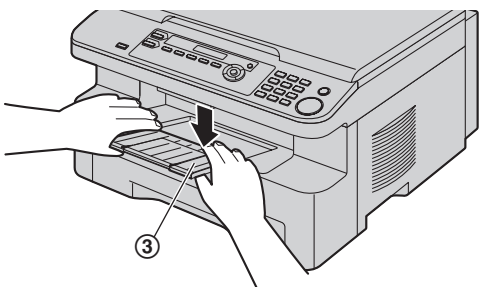


## 1.7 記錄紙張


送紙盤可裝載：

- 多達 250 張 60 g/m<sup>2</sup> 至 75 g/m<sup>2</sup> 的紙張。
- 多達 230 張 80 g/m<sup>2</sup> 的紙張。
- 多達 200 張 90 g/m<sup>2</sup> 的紙張。
- 關於記錄紙張的資訊，請參閱第 80 頁。
- 本機的預設值為打印 A4 尺寸的紙張。如果您想要使用 Letter 或 Legal 尺寸的紙張，請更改設定 (第 51 頁上的功能 #380)。

- 1 將送紙盤 (①) 拉出直到固定位置，然後抬起紙盤的前面部份，將它完全拉出。

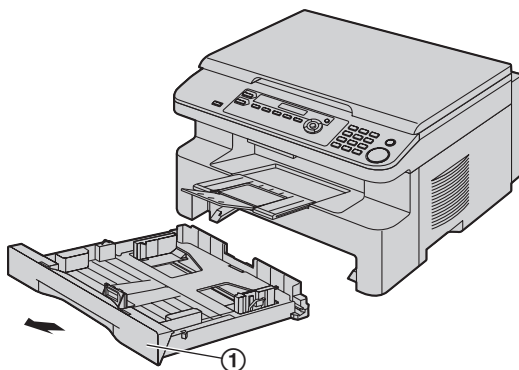


- 2 請在放入紙張前，先將整疊的紙張弄鬆，以防夾紙。

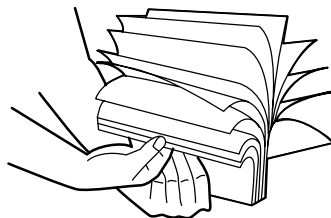

### 3 放入紙張，打印面朝上（②）。


#### 重要事項：

- 如果送紙盤中的引導板（③）已被拉起，請將它壓下並鎖住。

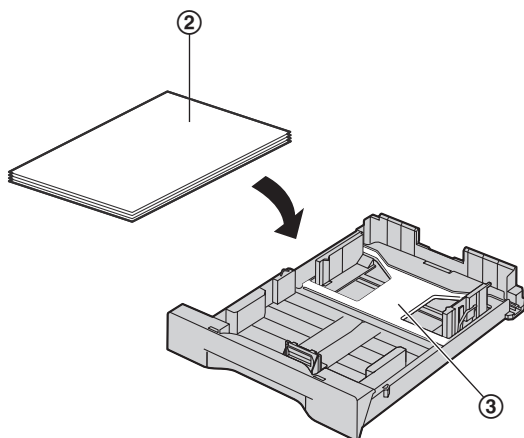


### 4 調整記錄紙張導板。夾住記錄紙張導板的前側（④），然後推至對齊紙張尺寸標示處的位置。夾住記錄紙張導板的右側（⑤），然後滑動它，調整至記錄紙張的寬度。

- 確定記錄紙張在紙張限制標誌（⑥）之下，而且裝入的紙張不應該超過壓板（⑦）。

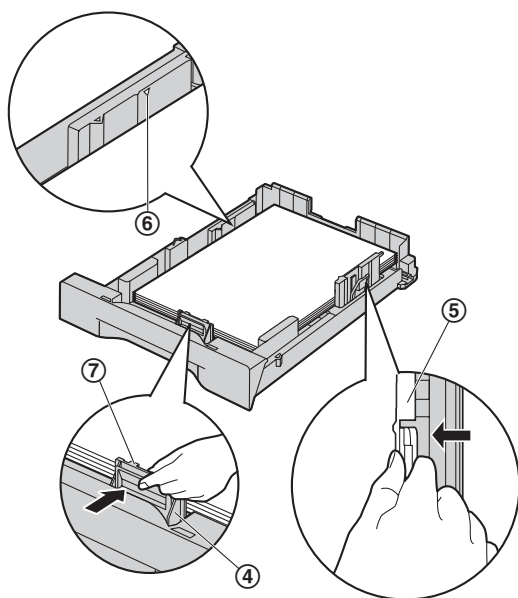

### 5 抬起紙盤的前面部份，將送紙盤插入本機。然後將它完全推入本機。

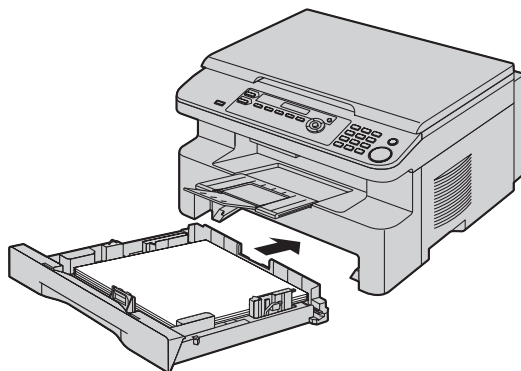


#### 注意：


- 如果未正確裝入紙張，請重新調整紙張導板，否則可能導致夾紙。
- 如果不能關閉送紙盤，送紙盤中的壓紙欄可能被拉起了。壓下紙張，並確定送紙盤中的紙張已平放。

#### 送紙盤的注意事項

- 請勿使送紙盤掉落。

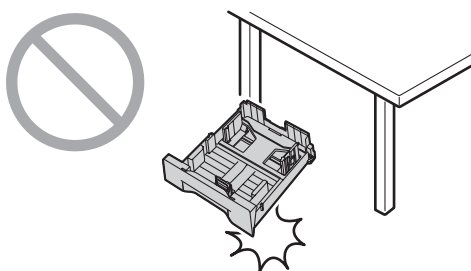

- 取出或安裝送紙盤時請用兩手拿穩。裝滿記錄紙張時，送紙盤約重 2 kg。

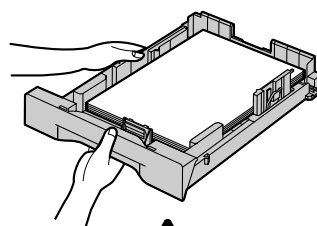

約 2 kg


## 2. 事前準備

### 2.1 線路連接

小心：

- 操作本機時，電源插座應靠近本機且易於接近之處。
- 請使用本機隨附的電話線（僅適用於 KX-MB772）。
- 請勿延長電話線（僅適用於 KX-MB772）。

- ① 電源線
  - 連接至電源插座  
(220 – 240 V, 50/60 Hz)。
- ② 電話線<sup>\*1</sup>
  - 連接至單一電話線插孔。
- ③ [EXT] 插孔<sup>\*1</sup>
  - 可以連接電話答錄機或分機電話。附有制動裝置時，請予以移除。
- ④ 答錄機（不包括在內）<sup>\*1</sup>

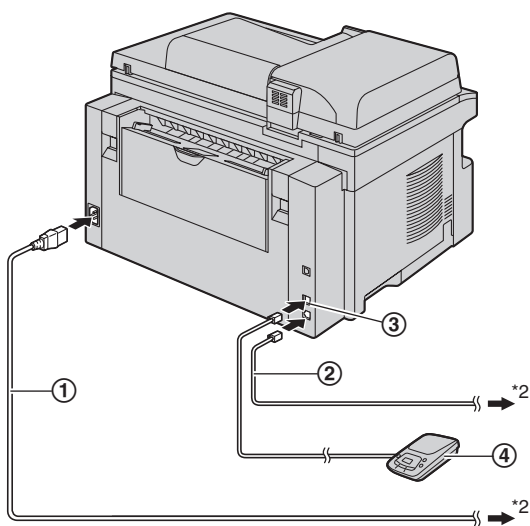

\* 本圖顯示型號為 KX-MB772。

\*1 僅適用於 KX-MB772

\*2 電源線或電話線可能會略有不同。請按照您使用本機的地區，使用適當的電源線或電話線。


#### 有關 USB 連接的重要注意事項

- Multi-Function Station 作出提示之前，請勿連接 USB 電纜線（第 22 頁）。

注意：

- 如果同一條電話線上連接有其他設備，本機可能會擾亂設備的網絡狀況（僅適用於 KX-MB772）。

- 如果您將本機與電腦連接使用，而您的網絡供應商告訴您要安裝濾波器（③）時，請依下圖連接（僅適用於 KX-MB772）。

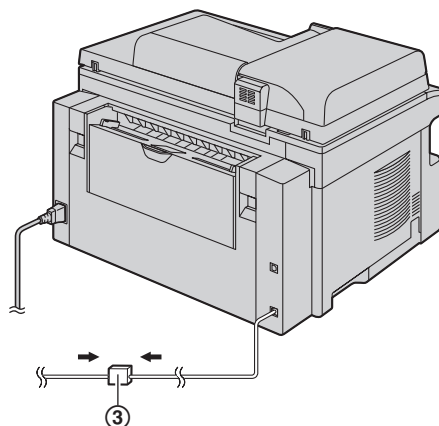

\* 本圖顯示型號為 KX-MB772。

- 無法將電話聽筒直接連接到本機。若要與另一方通話，請連接分機電話（僅適用於 KX-MB772）。


本型號根據地區設定功能（僅適用於 KX-MB772），僅為使用於中東、香港、馬來西亞、亞洲、紐西蘭、非洲和拉丁美洲而設計。  
預設值為中東。如要更改地區設定，請參閱第 50 頁（功能 #114）。

## 2.2 撥號模式（僅適用於 KX-MB772）

### 重要事項：

- 當在第 50 頁上的功能 #114 中選擇了“**NEW ZEALAND**”時，將無法使用。

如果無法撥號（第 35 頁），請根據您使用的電話線路服務更改設定。

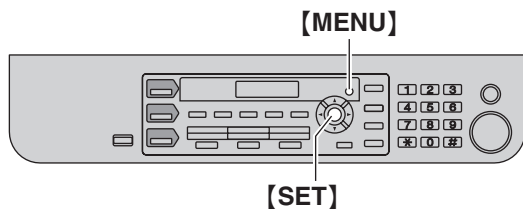

### 1 [MENU] → [#][1][2][0]

**DIALLING MODE**  
=TONE [▼▲]

### 2 按下 [1] 或 [2] 選擇想要的設定。

[1] “**PULSE**”：適用轉盤 / 脈衝撥號服務。


[2] “**TONE**”（預設）：適用於音頻撥號服務。

### 3 [SET]

### 4 按下 [MENU] 結束。

## 2.3 選擇操作模式（掃描 / 影印） （傳真：僅適用於 KX-MB772）

您可以按下以下其中一個按鈕選擇想要的模式。

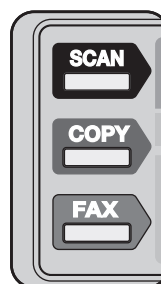

\* 本圖顯示型號為 KX-MB772。


- **[SCAN]**：使用本機作為電腦的掃描器時，選擇此模式（第 27 頁）。
- **[COPY]**：使用本機作為影印機時，選擇此模式（第 30 頁）。
- **[FAX]**（僅適用於 KX-MB772）：使用本機作為傳真機時，選擇此模式（第 35 頁）。

### 注意：

- 預設操作模式是影印模式。
- 您可以變更預設操作模式（第 51 頁上的功能 #463）及返回預設操作模式時的計時器（第 52 頁上的功能 #464）（僅適用於 KX-MB772）。

### 2.4 放置原稿

#### 2.4.1 使用掃描玻璃

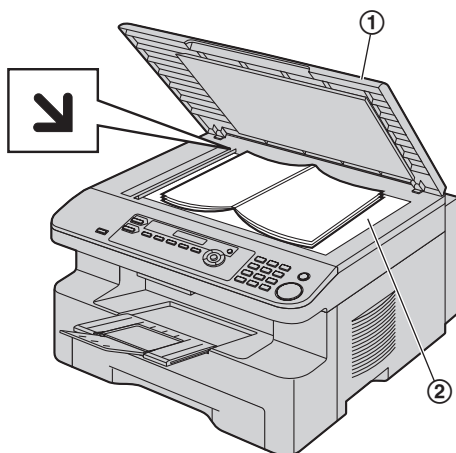


- 1 將原稿蓋 (①) 打開。
- 2 文件正面朝下放置在掃描玻璃上 (②)，將文件的左上角對齊 ↘ 標示處指向的一角。
- 3 關上原稿蓋。

#### 注意：


- 確定自動送稿器中沒有文件（僅適用於 KX-MB772）。
- 將原稿輕放在掃描玻璃上，請勿用力下壓，以避免故障。
- 如果原稿是本厚書，請勿關閉原稿蓋。
- 檢查墨水、膠水或塗改液已完全吹乾。
- 有效掃描區域如下：

#### 有效掃描區域

- 將會掃描陰影區域。

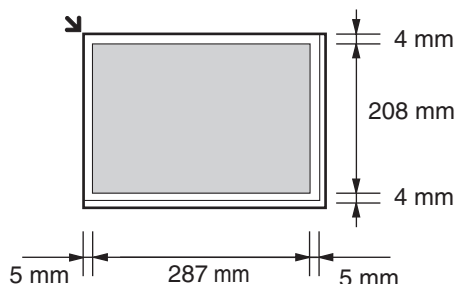

#### 2.4.2 使用自動送稿器（僅適用於 KX-MB772）

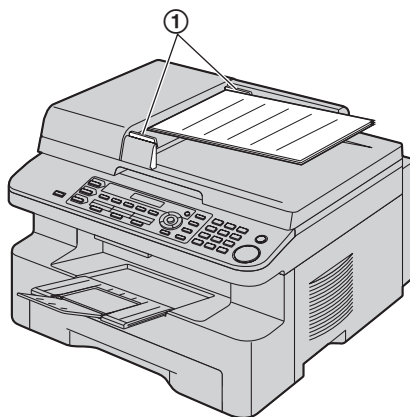


- 1 將文件（最多 20 頁）正面朝上放入送稿器內，直到發出一聲嗶聲為止。
- 2 調整文件導板 (①) 的寬度以配合文件的實際尺寸。


#### 注意：

- 確定掃描玻璃上沒有文件。
- 檢查墨水、膠水或塗改液已完全吹乾。
- 取下迴紋針、訂書針或其他用來固定的物品。
- 請勿放置下列類型的文件：（使用掃描玻璃影印文件，並放置影印本。）
  - 經過化學處理過的紙張，如複寫紙或無碳複寫紙
  - 充滿靜電的紙張
  - 極度捲曲、皺褶或撕裂的紙張
  - 表面有塗覆層的紙張
  - 紙張背面印的內容會透到另一面，例如報紙
- 文件平放時的總高度必須低於 4 mm。如果文件超出自動送稿器的容量，文件可能會掉落，或導致自動送稿器夾紙（僅適用於 KX-MB772）。
- 放置寬度小於 210 mm 尺寸的文件時，建議使用掃描玻璃將原稿影印在 A4 或 Letter 尺寸大小的紙張上，然後放置影印文件（僅適用於 KX-MB772）。
- 請勿放置不符合尺寸和重量規定的文件。使用掃描玻璃影印文件後放置影印本（僅適用於 KX-MB772）。
- 可用的文件尺寸、文件重量和有效掃描區域如下：

#### 最小文件尺寸

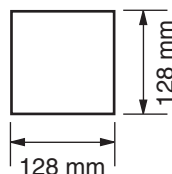


## 最大文件尺寸

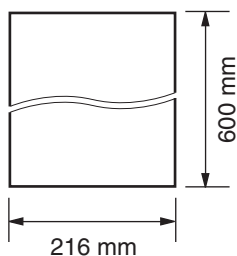

## 有效掃描區域

- 將會掃描陰影區域。

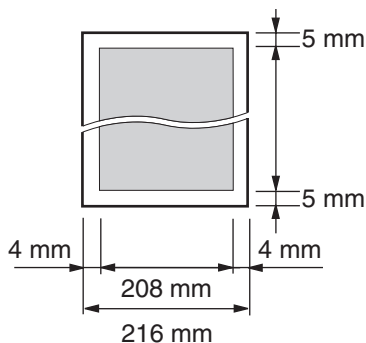


## 文件重量

- 單張：  
60 g/m<sup>2</sup> 至 75 g/m<sup>2</sup>
- 多張：  
60 g/m<sup>2</sup> 至 75 g/m<sup>2</sup>

## 2.5 說明功能（僅適用於 KX-MB772）

本機包含以下主題的實用資訊，您可加以打印，以便使用時參考：

- “BASIC SETTINGS”
- “FEATURE LIST”
- “DIRECTORY”
- “FAX RECEIVING”
- “COPIER”
- “REPORTS”
- “CALLER ID”

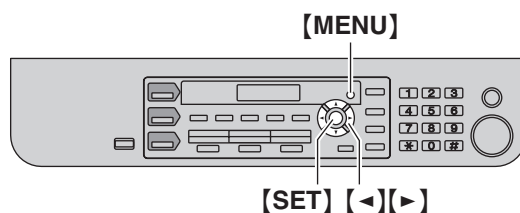


- 1 重複按 **[MENU]** 直到出現 “HELP”。
- 2 重複按 **[◀]** 或 **[▶]** 直到出現想要的項目。 → **[SET]**
- 3 按下 **[MENU]** 結束。

### 2.6 調整音量（僅適用於 KX-MB772）

重要事項：

- 調整音量前，先設定操作模式為傳真模式。如果 **[FAX]** 指示燈已熄滅，按下 **[FAX]** 使它亮起。

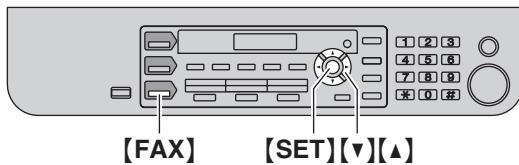

#### 鈴聲音量

本機處於待機模式時，按下 **[▼]** 或 **[▲]**。

- 如果文件入口中有任何文件，您將無法調整音量。確定入口處沒有文件。

#### 關閉鈴聲

重複按 **[▼]** 直到出現 “**RINGER OFF= OK?**”。 → **[SET]**

- 本機將不會響鈴。
- 重新開啟鈴聲，按下 **[▲]**。


#### 鈴聲類型

- 有 3 種鈴聲類型供您選擇（第 51 頁上的功能 #161）。

#### 監聽器音量

使用監聽器時，按 **[▼]** 或 **[▲]**。

### 2.7 日期和時間（僅適用於 KX-MB772）

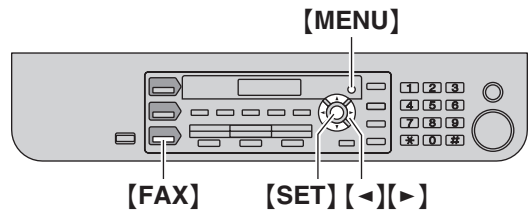

#### 1 **[MENU]** → **[#][1][0][1]** → **[SET]**

<b>D:01/M:01/Y:07</b> <b>TIME: 00:00</b>
---

- 2 以兩位數的形式輸入目前的日/月/年/小時/分鐘。  
重複按 **[\*]** 以選擇 “**AM**”、“**PM**” 或 24 小時制。  
範例：2007 年 8 月 10 日 10:15 PM（12 小時格式）

#### 1. 按下 **[1][0][0][8][0][7][1][0][1][5]**。

<b>D:10/M:08/Y:07</b> <b>TIME: 10:15</b>
---

2. 重複按 **[\*]**，直到選擇 “**PM**” 為止。

#### 3 **[SET]**

#### 4 按下 **[MENU]** 結束。

注意：

- 對方的傳真機將依照您的機器設定的日期和時間，在每一頁的上方打印日期和時間。
- 設定日期和時間後，如果本機在影印模式中，按下 **[FAX]** 以切換到傳真模式。您可以檢查顯示屏上本機的日期和時間設定。

#### 修正錯誤

按下 **[◀]** 或 **[▶]** 將游標移至不正確的數字，並修正錯誤。

#### 如果您已申請來電顯示服務


如果將功能 #114 設定為 “**NEW ZEALAND**”，日期與時間將依收到的來電資料自動設定。

- 如果之前未設定時間，則來電顯示將不會調整時鐘。



## 2.8 您的標示（僅適用於 KX-MB772）

您可以設定您的標示（姓名、公司名稱等），使其出現在傳送的每一頁頂部。

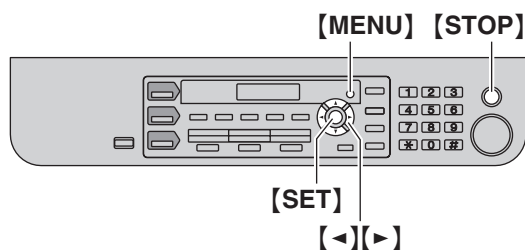

- 1 **[MENU] → [Ⓜ][1][0][2] → [SET]**

LOGO=■

- 2 輸入您的標示，最多 30 個字元（有關字元輸入的資訊，請參閱第 59 頁）。→ **[SET]**
- 3 按下 **[MENU]** 結束。


### 修正錯誤

按下 **[◀]** 或 **[▶]** 將游標移至不正確的字元，並修正錯誤。

- 若要刪除所有字元，請按住 **[STOP]**。

## 2.9 您的傳真號碼（僅適用於 KX-MB772）

您可以設定您的傳真號碼，使其出現在傳送的每一頁頂部。

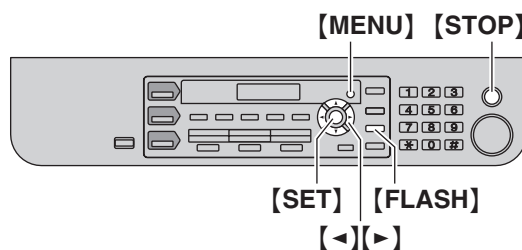

- 1 **[MENU] → [Ⓜ][1][0][3] → [SET]**

NO.=■

- 2 輸入您的傳真號碼，最多 20 個數字。
  - 若要輸入“+”，請按 **[\*]**。
  - 若要輸入空格，請按 **[Ⓜ]**。
 範例：+64 9 1234567  
 按下 **[\*][6][4][Ⓜ][9][Ⓜ][1][2][3][4][5][6][7]**。
  - 若要輸入破折號，請按 **[FLASH]**。
  - 若要刪除一個數字，請按 **[STOP]**。

- 3 **[SET]**

- 4 按下 **[MENU]** 結束。

### 修正錯誤

按下 **[◀]** 或 **[▶]** 將游標移至不正確的數字，並修正錯誤。

- 若要刪除所有數字，請按住 **[STOP]**。

### 2.10 安裝 Multi-Function Station 軟件

#### 2.10.1 電腦環境需求

Panasonic Multi-Function Station 軟件可使本機執行下列功能：

- 打印在一般紙張和標籤上
- 掃描文件，並使用 Readiris OCR 軟件將影像轉換為文字
- 使用支援 TWAIN 掃描的其他 Microsoft® Windows® 應用程式進行掃描
- 使用電腦儲存、編輯或刪除電話簿中的項目（僅適用於 KX-MB772）
- 使用電腦設定功能
- 使用電腦傳送、接收傳真文件（僅適用於 KX-MB772）

若要在電腦上使用 Multi-Function Station，需要符合下列要求：

作業系統：

Windows 98/Windows Me/Windows 2000/Windows XP/Windows Vista™ 作業系統

CPU：

Windows 98：Pentium® 90 MHz 或以上

Windows Me：Pentium 150 MHz 或以上

Windows 2000：Pentium 166 MHz 或以上

Windows XP：Pentium 300 MHz 或以上

Windows Vista：新版（x86）800 MHz 處理器，或更高階的處理器

RAM：

Windows 98：24 MB（建議使用 32 MB 或更多）

Windows Me：32 MB（建議使用 64 MB 或更多）

Windows 2000：64 MB 或更多

Windows XP：128 MB 或更多

Windows Vista：512 MB 或更多

其他硬件：

CD-ROM 光碟機

硬碟需有至少 150 MB 的可用空間

USB 介面

警告：

- 為免違反持續放射限制，請務必使用屏蔽式 USB 電纜線。

注意：

- 如果電腦配備高速 USB 2.0 介面，請使用經過認證的高速 USB 2.0 電纜線。
- USB 電纜線未包含在內。請購買一條屏蔽式 A 型公頭 / B 型公頭 USB 電纜線。

#### 2.10.2 在電腦上安裝 Multi-Function Station

- 使用 USB 電纜線連接本機和電腦之前，請先安裝 Multi-Function Station（CD-ROM）。如果本機在安裝 Multi-Function Station 之前，已使用 USB 電纜線

連接電腦，將會出現 **[Found New Hardware Wizard]** 對話方塊。按一下 **[Cancel]** 關閉此對話方塊。

- 這些指示中顯示的螢幕快照適用於 Windows XP，僅供參考使用。
- 這些指示中顯示的螢幕快照可能與實際產品有些許不同。
- 軟件功能和外觀若有變更，恕不另行通知。

#### 1 啟動 Windows，然後退出所有其他應用程式。

- 若要安裝 Multi-Function Station，Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista 的使用者必須以管理員身份登入。

#### 2 將 CD-ROM 插到 CD-ROM 光碟機中。

- 如果出現 **[Select Language]** 對話方塊，請選擇您操作軟件時想使用的語言。按一下 **[OK]**。
- 如果安裝程式沒有自動啟動：按一下 **[Start]**。選擇 **[Run...]**。鍵入 “D:\Install”（“D:” 代表您的 CD-ROM 光碟機）。按一下 **[OK]**。  
（如果您不確定代表您的 CD-ROM 光碟的字母是什麼，使用 Windows Explorer 尋找 CD-ROM 光碟機。）

#### 3 [Easy installation]

- 將會開始安裝。


#### 4 安裝程式開始時，請遵照畫面上的指示繼續。

- Readiris OCR 軟件（第 27 頁）和 Device Monitor（第 60 頁）也將會安裝。

#### 5 [Connect Type] 對話方塊出現時，選擇 [Connect directly with a USB cable.]。→ [Next]

- 出現 **[Connect Device]** 對話方塊。

#### 6 使用 USB 電纜線（①）連接本機，然後按一下 [Next]。

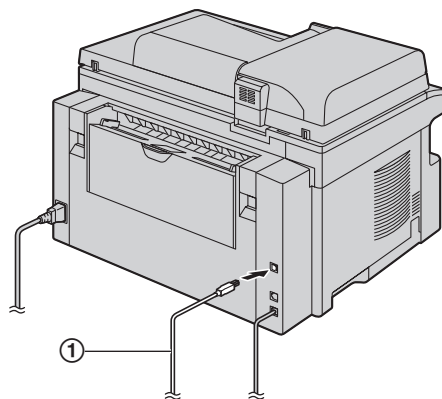

\* 本圖顯示型號為 KX-MB772。

- 如果本機已連接到電腦，將會自動偵測機型名稱。
- 若有需要，您可以變更本機的名稱。

#### 7 按一下 [Install]，然後遵照畫面上的指示。

- 檔案將被安裝到電腦。

### 重要注意事項

如果使用 Windows XP 或 Windows Vista，在使用 USB 電纜線連接本機時，可能會出現一則訊息。這是正常的情况，軟件不會對作業系統造成任何影響。您可以毫無問題的繼續安裝。會顯示如下訊息：

- Windows XP 的使用者

“The software you are installing for this hardware has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (您正要為這個硬體安裝的軟體，尚未通過 Windows 標誌測試以確認它與 Windows XP 的相容性。)”

- Windows Vista 使用者

“Would you like to install this device software? (您想安裝本裝置軟體嗎?)”

1. **[Start] → [All Programs] 或 [Programs] → [Panasonic] → 本機的名稱 → [Uninstall or Modify]**

2. **[Uninstall] → [Next]**。然後遵照畫面上的指示。

注意：

- 如果想要解除安裝每個元件，在步驟 2 中選擇 **[Modify]** 並按一下 **[Next]**。然後遵照畫面上的指示。

### 檢視或安裝 CD-ROM 中的操作手冊

1. 啟動 Windows，將 CD-ROM 插到 CD-ROM 光碟機中。
2. 按一下 **[Operating Instructions]**，然後遵照畫面上的指示，檢視或安裝 PDF 格式的操作手冊。
  - 檢視操作手冊需要 Adobe® Reader®。

注意：

- 安裝 Multi-Function Station 時，如果畫面提示插入作業系統的 CD-ROM，請將它插入您的 CD-ROM 光碟機中。
- 若您安裝了操作手冊，您可以隨時從 Multi-Function Station 啟動程式的 **[?]** 檢視。

### 與另一台機器連接電腦一起使用

您需要為每一台機器新增打印機驅動程式，程序如下。

**[Start] → [All Programs] 或 [Programs] → [Panasonic] → 本機的名稱 → [Add Printer Driver]**。然後遵照畫面上的指示。

注意：

- 您無法同時在同一電腦上連接多於一台機器。

### 修改軟件

您可以在安裝後，隨時選擇要安裝的元件。

若要修改 Multi-Function Station，Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista 的使用者必須以管理員身份登入。

1. 啟動 Windows，將 CD-ROM 插到 CD-ROM 光碟機中。
2. **[Start] → [All Programs] 或 [Programs] → [Panasonic] → 本機的名稱 → [Uninstall or Modify] → [Modify] → [Next]**。然後遵照畫面上的指示。

### 解除安裝軟件

若要解除安裝 Multi-Function Station，Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista 的使用者必須以管理員身份登入。

### 2.11 啟動 Multi-Function Station 軟件

[Start] → [All Programs] 或 [Programs] → [Panasonic] → 本機的名稱 → [Multi-Function Station]

- 出現 Multi-Function Station。



\* 圖示型號為 KX-MB772。

[Scan] (第 28 頁)

- 掃描和顯示掃描的影像。
- 掃描和建立影像檔案。
- 掃描並以電子郵件傳送。
- 掃描影像並轉換為可編輯的文字資料。

[PC FAX] (僅適用於 KX-MB772)

- 傳送在電腦上建立的文件 (第 39 頁)。
- 顯示在電腦上接收的文件 (第 44 頁)。

[Remote Control] (第 60 頁)

- 設定功能。
- 儲存、編輯或刪除電話簿中的項目。<sup>\*1</sup>
- 檢視通訊報表或來電顯示清單中的項目。<sup>\*1</sup>
- 將來電者資料儲存至電話簿中。<sup>\*1</sup>
- 儲存或刪除廣發傳送中的項目。<sup>\*1</sup>

[Utilities]

- 啟動 Multi-Function Viewer (第 28 頁)。
- 啟動 Device Monitor (第 60 頁)。
- 啟動 OCR 應用程式 (第 27 頁)。

[Settings] (第 24 頁)

- 更改一般設定。
- 變更掃描的設定。

[?]

- Multi-Function Station 的詳細說明。
- 檢視操作手冊。

[i]

- 顯示使用提示。

[i]

- 顯示關於 Multi-Function Station 的資訊。

\*1 僅適用於 KX-MB772

注意：

- 您可以在 Device Monitor 上確認本機是否已連接到電腦 (第 60 頁)。
- 電腦功能 (打印、掃描等) 可能無法在下列情況中正常運作：
  - 本機連接到使用者自訂組裝的電腦時。
  - 本機透過 PCI 卡或其他擴充卡連接到電腦時。
  - 本機連接其他硬件裝置 (例如 USB 集線器或介面卡)，而不是直接連接到電腦。

更改設定

您可以事先變更 Multi-Function Station 的設定。

1. 在 Multi-Function Station 上選擇 [Settings]。
2. 按一下想要的標籤，然後更改設定。→ [OK]

[General]

- 啟動程式顯示：選擇啟動程式的顯示類型。
- OCR 路徑：選擇 OCR 軟件。

[Scan]

- 儲存至：選擇將儲存掃描影像的資料夾。
- Viewer/File/E-Mail/OCR/Custom：變更 Multi-Function 掃描應用程式的掃描設定。

選擇預設的電子郵件軟件

使用“4.1.3 掃描至電子郵件”，第 27 頁時會使用預設的電子郵件軟件。

您可以依照下列方式選擇預設的電子郵件軟件。


Windows XP 的使用者：

1. [Start] → [Control Panel] → [Internet Options] → [Programs] → [E-mail]
  2. 選擇想要的 MAPI 相容電子郵件軟件，例如 [Outlook Express] 等。→ [OK]
- 這些步驟可能依據您的作業系統而不同。

### 3.1 使用 Windows 應用程式打印

您可以打印以 Windows 應用程式建立的檔案。例如，打印 WordPad 的檔案，程序如下。

- 1 開啟您要打印的文件。
- 2 從 **[File]** 選單選擇 **[Print...]**。
  - 出現 **[Print]** 對話方塊。
 若需要關於 **[Print]** 對話方塊的詳細資料，按一下 **[?]**，然後按一下想要的項目。

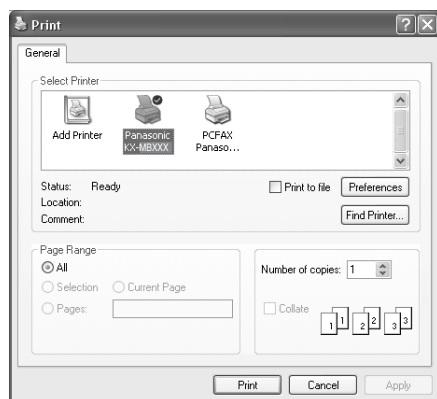

注意：

- 使用 Microsoft PowerPoint® 的使用者，選擇 **[Colour]** 或取消打印對話方塊中 **[Greyscale]** 旁的勾選記號，這樣會以灰階打印彩色文字。

- 3 選擇本機名稱為作用中的打印機。
  - 如果在安裝時更改了本機的名稱，請從清單上選擇該名稱。
  - 若要更改打印機設定，程序如下。  
 Windows 98/Windows Me 的使用者：  
 按一下 **[Properties]**，然後按一下想要的標籤。  
 更改打印機設定，然後按一下 **[OK]**。  
 Windows 2000 的使用者：  
 按一下想要的標籤，然後更改打印機設定。  
 Windows XP/Windows Vista 的使用者：  
 按一下 **[Preferences]**，然後按一下想要的標籤。更改打印機設定，然後按一下 **[OK]**。

- 4 按一下 **[Print]** 或 **[OK]**。

- 本機開始打印。

注意：

- 如要停止從本機打印，請參閱第 60 頁。
- 如要放入紙張，請參閱第 14、26 頁。
- 使用手動送紙盤時，在步驟 4 後將記錄紙張裝入。
- 如需要關於紙張規格的詳細資訊，請參閱第 80 頁。
- 如果發生打印錯誤，Device Monitor 將會自動啟動並顯示錯誤資訊。

#### 設定打印機內容

您可以在步驟 3 中更改打印機設定。我們建議您在大量採購之前，先在本機上測試紙張（特別是特殊尺寸的紙張和類型）。

您可以更改或顯示下列標籤上的設定。

**[Basic]** 紙張尺寸、媒體類型、每張頁數等。

**[Output]** 打印份數、分頁等。

**[Quality]** 解像度、對比度、節省碳粉功能等。

**[Effects]** 水印、重疊等。

**[Profile]** 儲存所需的設定、選擇儲存的設定等。

**[Support]** 版本資訊。

注意：

- 從電腦上打印時，**[Quality]** 標籤上的節省碳粉功能將取代本機的節省碳粉設定（第 52 頁上的功能 #482）。

### 3. 打印機

#### 3.1.1 使用手動送紙盤


您可以打印在一般紙張和標籤上。

手動送紙盤僅與電腦配合用於打印，而且一次只可裝入一張。打印多頁時，在第一張紙送入本機後再裝入下一張。

- 關於記錄紙張的資訊，請參閱第 80 頁。

以電腦開始打印後裝入記錄紙張。

- 1 調整導板 (①) 的寬度配合記錄紙張的尺寸。
- 2 打印面朝下 (②) 插入紙張，直到本機感應到文件並發出一聲嗶聲。

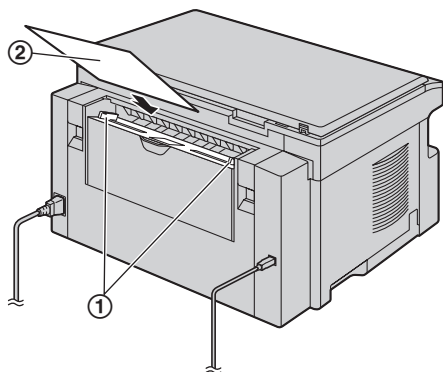

注意：

- 如果未正確裝入紙張，請重新調整紙張，否則可能導致夾紙。
- 確定本機感應到記錄紙張，如步驟 2 中所說明。顯示屏會出現如下訊息。

**PAPER IN TRAY #2  
FOR PC PRINTING**

- 若要使用手動送紙盤，在設定打印機內容時，您必需更改 **[Basic]** 標籤中的紙張來源 (第 25 頁)。您也可以選擇想要的媒體類型。

如要打列在標籤上

使用鐳射打印專用的標籤。我們建議使用下列類型：

Avery®


5160/5161/5162/5163/5164/5165/5167/5168

XEROX®

LWH100/LWH110/LWH120/LWH130/LWH140

- 使用手動送紙盤打印標籤。
- 打印時一次裝入一張標籤紙，打印面朝下。
- 打印後移開標籤。
- 請勿使用下列類型的標籤：
  - 捲曲、破損或已撕開襯紙的標籤。
  - 因為已經撕去其中的一些標籤，而有空白的標籤。

— 未鋪滿襯紙的標籤，如下所示。

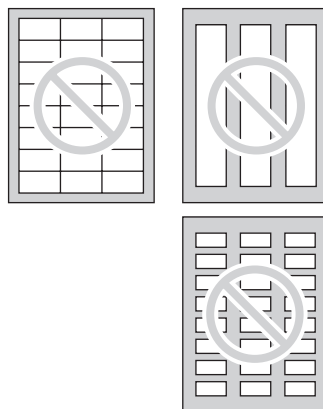


## 4.1 從本機掃描 (Push 掃描)

操作本機的操作面板，您可以輕鬆掃描文件。根據使用掃描影像的方式，選取下列掃描模式。

- 使用 Multi-Function Viewer 檢視 (Viewer)
- 另存新檔至電腦 (File)
- 傳送附加檔案至電子郵件 (E-Mail)
- 使用 OCR 軟件 (OCR)

注意：

- 您可以事先設定推動掃描的所需掃描模式 (第 58 頁上的功能 #493)。
- 掃描影像將自動儲存在 [Settings] 視窗選擇的資料夾中。
- 掃描文件時，建議使用掃描玻璃，而非自動送稿器，以得到更好的效果 (僅適用於 KX-MB772)。
- 自動送稿器正在掃描文件時，請勿打開原稿蓋 (僅適用於 KX-MB772)。

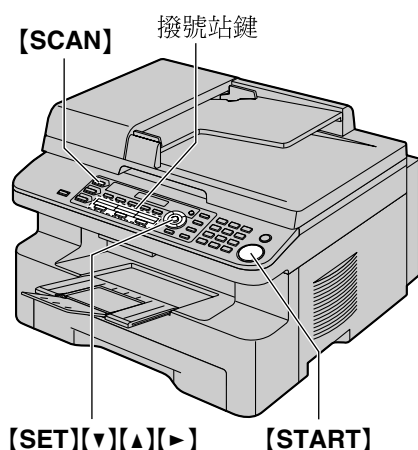

\* 本圖顯示型號為 KX-MB772。

### 4.1.1 掃描至 Multi-Function Viewer

- 1 放置原稿 (第 18 頁)。
- 2 **[SCAN]**
- 3 重複按 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇 “VIEWER”。→ **[SET]**
- 4 重複按 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇 “USB HOST”。→ **[SET]**
- 5 若有需要，可變更掃描設定 (scan type / resolution / file format / brightness / contrast / scan size)。按下 **[▶]**，重複按下 **[▼]** 或 **[▲]**，選擇想要的設定。→ **[SET]** → **[START]**
  - 掃描後，掃描影像會顯示在 [Multi-Function Viewer] 視窗中。然而，當您選擇 PDF 作為檔案格式時，用以開啟 PDF 檔案的相關聯軟件亦將啟動。

注意：

- 若要停止掃描，請參閱第 60 頁。

- 您可以儲存 TIFF、JPEG、BMP 或 PDF 格式的影像。
- 如欲查詢文件需求，請參閱第 18 頁。

### 4.1.2 掃描為另存新檔

- 1 放置原稿 (第 18 頁)。
- 2 **[SCAN]**
- 3 重複按 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇 “FILE”。→ **[SET]**
- 4 重複按 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇 “USB HOST”。→ **[SET]**
- 5 若有需要，可變更掃描設定 (scan type / resolution / file format / brightness / contrast / scan size)。按下 **[▶]**，重複按下 **[▼]** 或 **[▲]**，選擇想要的設定。→ **[SET]** → **[START]**
  - 掃描影像將自動儲存在 [Settings] 視窗選擇的資料夾中。若要變更資料夾，請參閱第 24 頁。

注意：

- 若要停止掃描，請參閱第 60 頁。
- 您可以儲存 TIFF、JPEG、BMP 或 PDF 格式的影像。

### 4.1.3 掃描至電子郵件

您可以使用電腦的電子郵件軟件，透過電子郵件附加檔案，傳送掃描影像。

- 1 放置原稿 (第 18 頁)。
- 2 **[SCAN]**
- 3 重複按 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇 “E-MAIL”。→ **[SET]**
- 4 重複按 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇 “USB HOST”。→ **[SET]**
- 5 若有需要，可變更掃描設定 (scan type / resolution / file format / brightness / contrast / scan size)。按下 **[▶]**，重複按下 **[▼]** 或 **[▲]**，選擇想要的設定。→ **[SET]** → **[START]**
  - 電子郵件軟件將自動啟動，掃描的影像亦將附加至新的電子郵件訊息。

注意：

- 若要停止掃描，請參閱第 60 頁。
- 您可以儲存 JPEG 或 PDF 格式的影像。

### 4.1.4 掃描至 OCR

使用 OCR 軟件，您可以將影像轉換成可使用文字處理軟件編輯的文字資料。安裝 Multi-Function Station 時，也可以安裝 Readiris OCR 軟件。

- 1 放置原稿 (第 18 頁)。
- 2 **[SCAN]**
- 3 重複按 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇 “OCR”。→ **[SET]**
- 4 重複按 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇 “USB HOST”。→ **[SET]**
- 5 若有需要，可變更掃描設定 (scan type / resolution / file format / brightness / contrast / scan size)。按下



**[▶]**，重複按下 **[▼]** 或 **[▲]**，選擇想要的設定。→ **[SET] → [START]**

- 掃描後，掃描影像會顯示在 OCR 視窗中。

注意：

- 您可以儲存 TIFF、JPEG 或 BMP 格式的影像。
- 若需要有關 OCR 的說明，請選擇 **[Help]**。

## 4.2 從電腦掃描（Pull 掃描）

注意：

- 掃描文件時，建議使用掃描玻璃，而非自動送稿器，以得到更好的效果（僅適用於 KX-MB772）。
- 自動送稿器正在掃描文件時，請勿打開原稿蓋（僅適用於 KX-MB772）。

### 4.2.1 使用 Multi-Function 掃描應用程式

按下應用程式圖示，選定的應用程式將在掃描之後自動啟動。

- 1 放置原稿（第 18 頁）。
- 2 啟動 Multi-Function Station。→ **[Scan]**
- 3 按下所需的應用程式圖示。
  - 按下 **[Custom]**，預先設定的應用程式遂啟動。
  - 若要取消正在進行中的掃描工作，按一下 **[Cancel]**。

注意：

- 您可以事先為各個應用程式變更掃描設定（第 24 頁）。
- 指向應用程式圖示時，掃描設定會顯示為工具提示。
- 如欲查詢文件需求，請參閱第 18 頁。

### 4.2.2 使用 Multi-Function Viewer

- 1 放置原稿（第 18 頁）。
- 2 啟動 Multi-Function Station。
- 3 **[Utilities] → [Viewer]**
  - **[Multi-Function Viewer]** 會出現。
- 4 按一下 **[Multi-Function Viewer]** 視窗中的 **[Scan]** 圖標。
  - 此時會出現本機名稱對話方塊。
- 5 若有需要，更改電腦上的掃描設定。
  - 若要預覽掃描影像，按一下 **[Preview]**。您可以拖曳方格以指定掃描區域。如果您更改掃描模式、亮度、對比度設定等，按一下 **[Preview]** 以刷新掃描影像。
  - 如果您使用自動送稿器（僅適用於 KX-MB772），將只可預覽第一頁。當您需要刷新掃描影像時，請再次設定文件預覽。
- 6 **[Scan]**
  - 如果在步驟 5 中使用自動送稿器預覽掃描影像，請再放置一次文件，並按一下 **[Scan]**（僅適用於 KX-MB772）。
  - 掃描後，掃描影像會顯示在 **[Multi-Function Viewer]** 視窗中。
  - 若要儲存掃描影像，請在 **[File]** 選單中選擇 **[Save As ...]**。



- 若要取消正在進行之掃描工作，按一下 **[Cancel]**。

注意：

- 您可以在支援 TIFF、JPEG、PCX、DCX 和 BMP 格式的應用程式中顯示影像。
- 您可以儲存 TIFF、JPEG、PCX、DCX、BMP 或 PDF 格式的影像。
- 如果 **[Select...]** 按鈕顯示在 **[Target Device]** 中，按一下 **[Select...]** 從清單上選擇本機，然後按一下 **[OK]**。  
僅安裝一種打印機驅動程式時，不會顯示 **[Select...]** 按鈕。
- 您也可以移動、影印和刪除檔案或頁面。

### 4.2.3 使用其他應用程式

Multi-Function Station 包括 TWAIN 兼容掃描器驅動程式。您也可以使用其他支援 TWAIN 掃描的應用程式掃描。例如，程序如下所示。

- 1 放置原稿（第 18 頁）。
- 2 啟動支援 TWAIN 掃描的應用程式。
- 3 從 **[File]** 選單選擇 **[Acquire Image...]**。
  - 此時會出現本機名稱對話方塊。
- 4 若有需要，更改電腦上的掃描設定。 → **[Scan]**
  - 掃描後，掃描影像會顯示在應用程式的視窗中。
  - 若要取消正在進行之掃描工作，按一下 **[Cancel]**。

注意：

- 外觀會視所使用的應用程式而有些許不同。
- 如果 **[Select...]** 按鈕顯示在 **[Target Device]** 中，按一下 **[Select...]** 從清單上選擇本機，然後按一下 **[OK]**。  
僅安裝一種打印機驅動程式時，不會顯示 **[Select...]** 按鈕。

### 5.1 開始影印

#### 非法的複本

- 製作某些文件的複本是非法的行為。

在您的國家中影印某些文件可能是非法的行為。違法者可能被判罰款或監禁。以下是在您的國家中可能的非法影印項目範例。


- 貨幣
- 銀行票據和支票
- 銀行和政府債券與股票
- 護照和身份證
- 未經擁有者同意的有版權資料或商標
- 郵票和其他票據

本清單只列舉部份非法影印項目的範例，故對其完整性或準確性不擔負任何責任。若有任何疑問，請洽詢您的律師。

#### 注意事項：

- 將您的機器安裝在受監督的區域，避免被用作非法影印。

#### 5.1.1 使用掃描玻璃

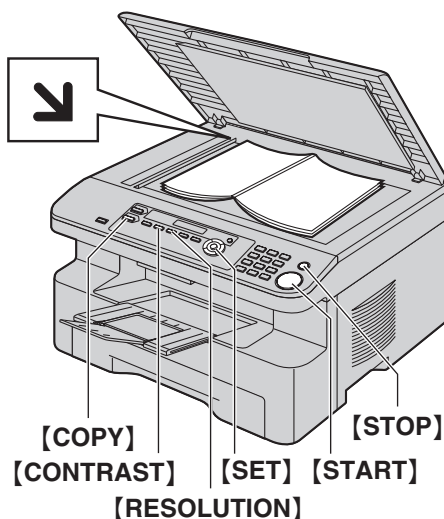

- 1 如果 **[COPY]** 指示燈已熄滅，按下 **[COPY]** 使它亮起。
- 2 放置原稿（第 18 頁）。
- 3 如有需要，請依原稿類型變更解像度和對比度。
  - 若要選擇解像度，請參閱第 30 頁。
  - 若要選擇對比度，請參閱第 30 頁。
- 4 如有需要，輸入份數（最多 99 份）。
- 5 **[START]**
  - 本機開始影印。
- 6 完成影印後，按下 **[STOP]** 以清除您在步驟 3 和 4 中設定的設定值。

#### 注意：

- 若要停止影印，請參閱第 60 頁。

- 您可以變更預設操作模式（第 51 頁上的功能 #463）及返回預設操作模式前的計時器（第 52 頁上的功能 #464）（僅適用於 KX-MB772）。
- 如果 **[FAX AUTO ANSWER]** 指示燈亮起，本機即使在影印模式中也可以自動接收傳真（僅適用於 KX-MB772）。

#### 選擇解像度

1. 重複按 **[RESOLUTION]**。

- “**TEXT/PHOTO**”：適用於文字與照片。
- “**TEXT**”：適用於文字。
- “**PHOTO**”：適用於照片、插圖等。

2. **[SET]**

#### 注意：

- 您可以更改預設解像度（第 57 頁上的功能 #461）。

#### 選擇對比度


您可以視原稿的深淺程度來調整此設定。可以選擇 5 種等級（從淺到深）。

重複按 **[CONTRAST]**。→ **[SET]**

#### 注意：

- 您可以保留先前的對比度設定（第 51 頁上的功能 #462）。

### 5.1.2 使用自動送稿器（僅適用於 KX-MB772）

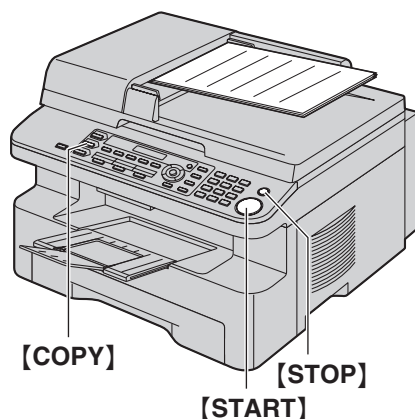

- 1 如果 **[COPY]** 指示燈已熄滅，按下 **[COPY]** 使它亮起。
- 2 放置原稿（第 18 頁）。
- 3 如有需要，請依原稿類型變更解像度和對比度。
  - 若要選擇解像度，請參閱第 30 頁。
  - 若要選擇對比度，請參閱第 30 頁。
- 4 如有需要，輸入份數（最多 99 份）。
- 5 **[START]**
  - 本機開始影印。
- 6 完成影印後，按下 **[STOP]** 以清除您在步驟 3 和 4 中設定的設定值。

#### 注意：

- 若要停止影印，請參閱第 60 頁。


## 5.2 更多的影印功能

- 請確定 **[COPY]** 指示燈已亮起。

### 5.2.1 放大 / 縮小文件


- 1 放置原稿（第 18 頁）。
- 2 重複按下 **[ZOOM]** 選擇放大 / 縮小倍率，以符合文件和記錄紙張的尺寸。
  - “**ZOOM =100%**”
  - “**50%**”
  - “**200%**”
  - “**97% (LTR ▶ A4)**”
  - “**94% (A4 ▶ LTR)**”
  - “**83% (LGL ▶ A4)**”
  - “**78% (LGL ▶ LTR)**”
- 如果您選擇 “**ZOOM =100%**”，請重複按下 **[▼]** 或 **[▲]**，每次以 1% 變更放大 / 縮小倍率，範圍介於 “**25%**” 和 “**400%**” 之間。  
您也可以使用撥號鍵，輸入指定的所需百分比。
- 3 **[SET]**
- 4 如有需要，輸入份數（最多 99 份）。→ **[START]**
- 5 完成影印後，按下 **[STOP]** 以重新設定此功能。

#### 注意：


- 快速身分證影印功能（第 32 頁）、海報功能（第 33 頁）或 N 頁打印為 1 頁功能（第 33 頁），無法使用放大 / 縮小影印。
- 您可以保留先前的縮放（放大 / 縮小）設定（第 57 頁上的功能 #468）。
- 使用掃描玻璃時，本機只能放大從本機的  標示處起文件的右上角。
- 使用自動送稿器時，本機只能放大文件上半部的中間。要放大文件的下半部，將文件倒轉過來然後影印（僅適用於 KX-MB772）。
- 對於 Legal 尺寸的文件，您無法將整個區域縮小（僅適用於 KX-MB262）。

5. 影印機


範例：150 % 放大影印  
使用掃描玻璃 (①)：

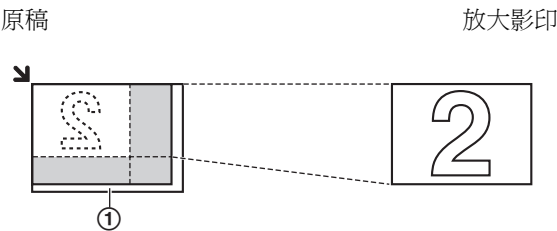


使用自動送稿器 (僅適用於 KX-MB772)：

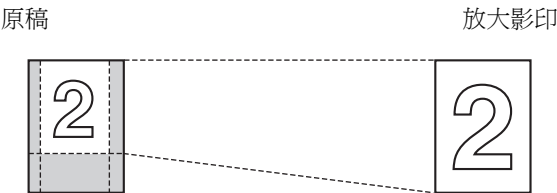

範例：70 % 縮小影印  
使用掃描玻璃 (①)：

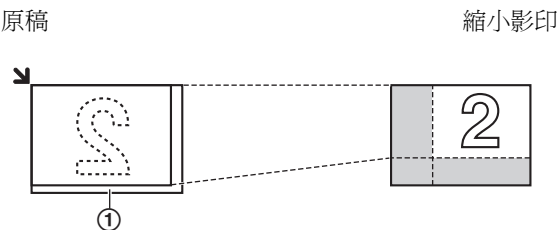

使用自動送稿器 (僅適用於 KX-MB772)：



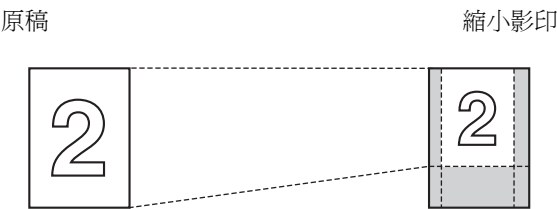


5.2.2 將雙面文件影印成 1 頁 (快速身分證影印功能) (僅適用於掃描玻璃)

您可以影印雙面文件的兩面，然後打印在紙張的同一面。文件不會縮小成記錄紙的尺寸，所以此功能適用於影印商務名片等小尺寸文件。

- 1 放置原稿 (第 18 頁)。
  - 如要橫向影印，請將原稿橫向放置。如要直向影印，請將原稿直向放置。
  - 掃描區域會根據在步驟 3 中選擇的設定而變更。有關詳細資訊，請參閱下表。將會掃描陰影區域。
- 2 重複按 **[PAGE LAYOUT]**，直到選擇 **“QUIK ID COPY”** 為止。→ **[SET]**
- 3 重複按 **[▼]** 或 **[▲]**，從 **“2 in 1”**、**“4 in 1”** 或 **“8 in 1”** 選擇原稿數量。→ **[SET]**
- 4 重複按下 **[▼]** 或 **[▲]**，從 **“LANDSCAPE”** 或 **“PORTRAIT”** 選擇頁面配置。→ **[SET]**
- 5 如有需要，輸入份數 (最多 99 份)。→ **[START]**
  - 本機將掃描 1 頁。
- 6 如要繼續掃描，請將下一份文件放置在掃描玻璃上，然後按下 **[SET]**。重複此步驟，直至已掃描全部的文件。
  - 本機開始影印。
  - 您可隨時按下 **[START]** 開始影印。
- 7 完成影印後，按下 **[STOP]** 以重新設定此功能。

原稿	頁面配置
<b>“2 in 1”</b> 	<b>“LANDSCAPE”</b>  <b>“PORTRAIT”</b> 
<b>“4 in 1”</b> 	<b>“LANDSCAPE”</b>  <b>“PORTRAIT”</b> 

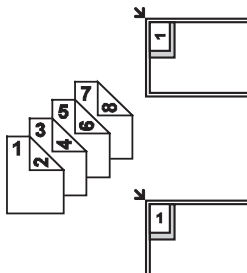
原稿	頁面配置
<p>“8 in 1”</p> 	<p>“LANDSCAPE”</p>  <p>“PORTRAIT”</p> 

注意：

- 您可以儲存先前的頁面配置設定（第 57 頁上的功能 #467）。

### 5.2.3 進行海報尺寸의影印（海報功能）（僅適用於掃描玻璃）

您可以將影印本分為 4（“2 × 2”）或 9（“3 × 3”）個部分，以放大影印個別部分。然後您可黏貼這些部分，製作成一幅海報。

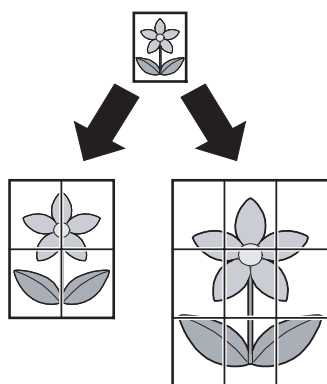

- 1 放置原稿（第 18 頁）。
- 2 重複按 **[PAGE LAYOUT]**，直到選擇 “POSTER” 為止。→ **[SET]**
- 3 重複按 **[▼]** 或 **[▲]**，選擇 “2 × 2” 或 “3 × 3”。→ **[SET]**
- 4 如有需要，輸入份數（最多 99 份）。→ **[START]**
- 5 完成影印後，按下 **[STOP]** 以重新設定此功能。

注意：

- 您可以儲存先前的頁面配置設定（第 57 頁上的功能 #467）。

### 5.2.4 將多頁影印在 1 頁上（N 頁打印為 1 頁功能）







您可以將 2、4 或 8 頁影印成 1 頁，以節省紙張。文件會縮小為記錄紙張尺寸。




- 1 放置原稿（第 18 頁）。
  - 如要直向影印，請將原稿直向放置。如要橫向影印，請將原稿橫向放置。
- 2 重複按 **[PAGE LAYOUT]**，直到選擇 “N in 1” 為止。→ **[SET]**
- 3 重複按 **[▼]** 或 **[▲]**，從 “2 in 1”、“4 in 1” 或 “8 in 1” 選擇原稿數量。→ **[SET]**
- 4 重複按下 **[▼]** 或 **[▲]**，從 “PORTRAIT” 或 “LANDSCAPE” 選擇頁面配置。→ **[SET]**
- 5 如有需要，輸入份數（最多 99 份）。
- 6 使用掃描玻璃：
  1. **[START]**
    - 本機將掃描 1 頁。
  2. 在掃描玻璃上放置下一份文件，然後按下 **[SET]**。重複此步驟，直至已掃描全部的文件。
    - 本機開始影印。
    - 您可隨時按下 **[START]** 開始影印。

使用自動送稿器時：

**[START]**（僅適用於 KX-MB772）。

- 7 完成影印後，按下 **[STOP]** 以重新設定此功能。

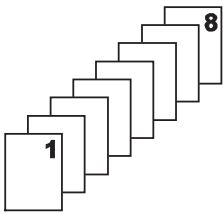原稿	頁面配置
<p>“2 in 1”</p> 	<p>“PORTRAIT”</p>  <p>“LANDSCAPE”</p> 
<p>“4 in 1”</p> 	<p>“PORTRAIT”</p>  <p>“LANDSCAPE”</p> 

原稿	頁面配置
<p>“8 in 1”</p> 	<p>“PORTRAIT”</p>  <p>“LANDSCAPE”</p> 

注意：

- 您可以儲存先前的頁面配置設定（第 57 頁上的功能 #467）。

5.2.5 分頁多份影印


本機可按照原稿的頁數順序分頁影印。

- 1 放置原稿（第 18 頁）。
- 2 重複按 **[COLLATE]**，直到出現 “ON” 為止。
- 3 **[SET]**
- 4 輸入份數（最多 99 份）。
- 5 使用掃描玻璃時：
  1. **[START]**
    - 本機將掃描 1 頁。
  2. 在掃描玻璃上放置下一份文件，然後按下 **[SET]**。重複此步驟，直至已掃描全部的文件，然後按下 **[START]**。
    - 本機開始影印。

使用自動送稿器時：  
**[START]**（僅適用於 KX-MB772）。

- 6 完成影印後，按下 **[STOP]** 以重新設定此功能。

範例：影印兩份四頁原稿

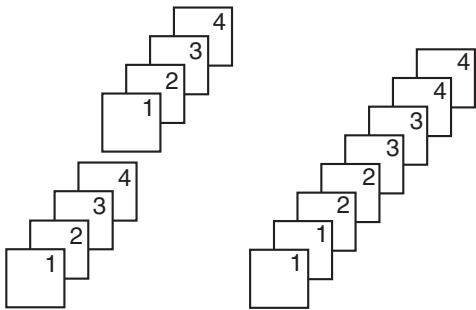

已分頁的頁面

未分頁的頁面

注意：

- 本機在分頁影印時，會將文件儲存至記憶體中。如果記憶體在儲存期間已滿，本機只能印出已儲存的頁面。

使用海報功能期間

1. 放置原稿，並輸入海報尺寸影印的必要設定（“5.2.3 進行海報尺寸的影印（海報功能）（僅適用於掃描玻璃）”，第 33 頁上的步驟 2 至 3）。
2. 重複按下 **[COLLATE]** 以顯示 “ON”，並繼續影印（“5.2.5 分頁多份影印”，第 34 頁上的步驟 3 至 6）。

使用 N 頁打印為 1 頁功能期間

1. 放置原稿，並輸入 N 頁打印為 1 頁影印的必要設定（“5.2.4 將多頁影印在 1 頁上（N 頁打印為 1 頁功能）”，第 33 頁上的步驟 2 至 4）。
2. 重複按下 **[COLLATE]** 以顯示 “ON”，並繼續影印（“5.2.5 分頁多份影印”，第 34 頁上的步驟 3 至 6）。

樣本設定功能（僅適用於 KX-MB772）

如要先進行 1 份分頁影印，請重複按 **[COLLATE]** 直到出現 “**PROOF SET**”（“5.2.5 分頁多份影印”，第 34 頁的步驟 2）。本機會進行 1 份分頁影印，然後暫時停止，此時您可檢查影印結果是否一如預期。如您滿意影印結果，按下 **[START]** 繼續影印。  
如您不滿意影印結果，按下 **[STOP]** 重新開始。

影印保留

您可保留影印；


- 當本機正在打印電腦的文件時。
- 當本機正在打印接收的傳真文件時（僅適用於 KX-MB772）。

1. 放置原稿（第 18 頁）。
2. 顯示 “**PC PRINTING**” 或 “**PRINTING**”（僅適用於 KX-MB772）時，按下 **[COPY]**。
3. 進行必要的設定，例如影印數量、解像度、縮放功能和頁面配置功能。→ **[START]**
  - 將會顯示 “**COPY RESERVED**”。目前的打印工作完成之後，本機將開始影印。

## 6.1 手動傳真


### 6.1.1 使用掃描玻璃

利用掃描玻璃，您可以傳送小冊子的頁面內容或小尺寸的紙張，因為這些無法利用自動送稿器傳送。

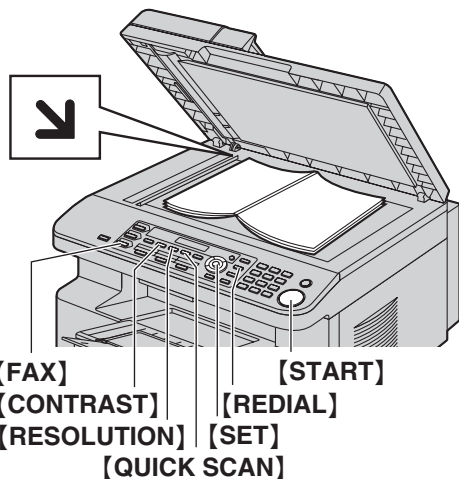

- 1 如果 **[FAX]** 指示燈已熄滅，按下 **[FAX]** 使它亮起。
- 2 放置原稿（第 18 頁）。
- 3 如有需要，請依原稿類型變更解像度和對比度。
  - 若要選擇解像度，請參閱第 35 頁。
  - 若要選擇對比度，請參閱第 35 頁。
- 4 撥傳真號碼。
  - 若只要傳送一張，請跳至步驟 7。
  - 若要傳送多張，請到下一個步驟。
- 5 按下 **[QUICK SCAN]** 將文件掃描至記憶體。

範例：

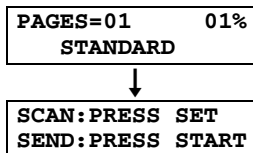

- 6 在掃描玻璃上放置下一頁。→ **[SET]**
  - 若要傳送更多頁，請重複此步驟。

### 7 **[START]**

注意：

- 若要停止傳送，請參閱第 60 頁。
- 您可以變更預設操作模式（第 51 頁上的功能 #463）及返回預設操作模式時的計時器（第 52 頁上的功能 #464）。

#### 選擇解像度

1. 重複按 **[RESOLUTION]**。
  - “**STANDARD**”：適用於正常尺寸的字元。
  - “**FINE**”：適用於細小尺寸的字元。

- “**SUPER FINE**”：適用於非常細小尺寸的字元。
- “**PHOTO**”：適用於照片、插圖等。

### 2. **[SET]**

- 使用 “**FINE**”、“**SUPER FINE**” 和 “**PHOTO**” 設定會增加傳送時間。

#### 選擇對比度

您可以視原稿的深淺程度來調整此設定。可以選擇 5 種等級（從淺到深）。

重複按 **[CONTRAST]**。→ **[SET]**

注意：

- 您可以保留先前的對比度設定（第 51 頁上的功能 #462）。

#### 重撥最後一次的號碼

**[REDIAL]** → **[START]**

- 若在忙線中，本機將會自動重撥 2 次或以上。

注意：

- 若要停止傳送，請參閱第 60 頁。

#### 保留傳真（雙向存取）

即使本機正在接收傳真或記憶傳送，您仍可以保留傳真。

- 傳送時最多可保留 3 次
- 接收時最多可保留 4 次

1. 接收傳真或記憶傳送時，放置原稿。
2. 利用撥號鍵盤、單觸撥號鍵或導航式瀏覽電話簿，輸入傳真號碼。
3. 使用掃描玻璃時，按下 **[QUICK SCAN]**。本機將掃描 1 頁。在掃描玻璃上放置下一份文件，然後按下 **[SET]**。重複此步驟，直至已掃描全部的文件，然後按下 **[START]**。

使用自動送稿器時，按下 **[START]**。

- 如果文件超過記憶體容量，會取消傳送。您必須手動傳送整份文件。

#### 打印傳送報表


傳送報表將提供您傳送結果的打印記錄。若要打印傳送報表，請確定已經啟動功能 #401（第 53 頁）。如需錯誤訊息說明，請參閱第 61 頁。

#### 打印通訊報表

通訊報表會列出最近 30 個傳真通訊。若要手動打印，請參閱第 79 頁。若要在每 30 次傳送和接收新的傳真後自動打印，請確定已啟動功能 #402（第 53 頁）。如需錯誤訊息說明，請參閱第 61 頁。



6.1.2 使用自動送稿器

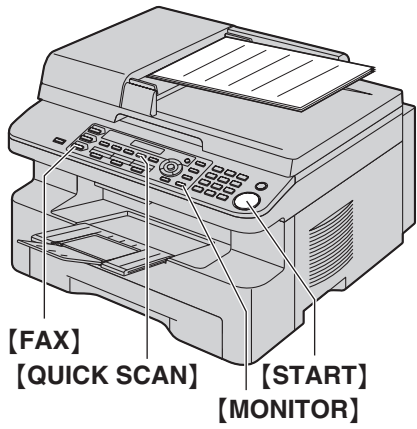

- 1 如果 **[FAX]** 指示燈已熄滅，按下 **[FAX]** 使它亮起。
- 2 放置原稿（第 18 頁）。
- 3 如有需要，請依原稿類型變更解像度和對比度。
  - 若要選擇解像度，請參閱第 35 頁。
  - 若要選擇對比度，請參閱第 35 頁。
- 4 **[MONITOR]**
- 5 撥傳真號碼。→ **[START]**

注意：

- 若要停止傳送，請參閱第 60 頁。
- 如欲查詢文件需求，請參閱第 18 頁。
- 使用自動送稿器傳真文件時，請勿打開原稿蓋。

預撥傳真號碼

- 1. 輸入傳真號碼。
- 2. 放置原稿。→ **[START]**


記憶傳送（快速掃描功能）

- 1. 放置原稿。
- 2. 輸入傳真號碼。→ **[QUICK SCAN]**

6.2 儲存單觸撥號鍵功能和導航式瀏覽電話簿的項目

本機提供有單觸撥號鍵功能（6 組項目）和導航式瀏覽電話簿（100 組項目）。

- 撥號站 1 和 2 也可作為廣發傳送鍵使用（第 38 頁）。
- 請確定 **[FAX]** 指示燈已亮起。

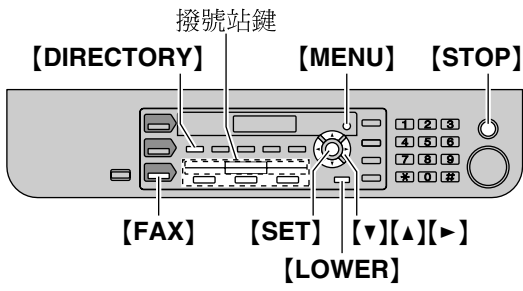


6.2.1 儲存單觸撥號鍵項目

- 1 重複按 **[MENU]** 直到出現 “**DIRECTORY SET**”。
- 2 選擇想要的撥號站鍵。

撥號站 1—2：

- 1. 按下其中一個撥號站鍵。

範例：



2. **[SET]**

撥號站 3：

按下想要撥號站鍵。

撥號站 4—6：

按下 **[LOWER]**，然後再按下其中一個撥號站鍵。

- 3 輸入姓名，最多 16 個字元（有關字元輸入的資訊，請參閱第 59 頁）。→ **[SET]**
- 4 輸入電話號碼，最多 32 個數字。→ **[SET]**
  - 若要設定其他項目，重複步驟 2 至 4。
- 5 **[STOP]**

注意：

- 在電話號碼中插入的破折號或空格將計算為 2 個數字。

6.2.2 儲存導航式瀏覽電話簿項目

- 1 重複按 **[MENU]** 直到出現 “**DIRECTORY SET**”。→ **[>]**
- 2 輸入姓名，最多 16 個字元（有關字元輸入的資訊，請參閱第 59 頁）。→ **[SET]**
- 3 輸入電話號碼，最多 32 個數字。→ **[SET]**



- 若要設定其他項目，重複步驟 2 至 3。

#### 4 【MENU】

注意：

- 在電話號碼中插入的破折號或空格將計算為 2 個數字。

### 6.2.3 編輯儲存的項目

#### 1 【DIRECTORY】

2 重複按 **【▼】** 或 **【▲】** 直到出現想要的項目。→ **【MENU】** → **【\*】**

3 若有需要，請編輯姓名。如需更多詳細資料，請參閱第 36 頁的儲存程序。→ **【SET】**

4 若有需要，請編輯電話號碼。如需更多詳細資料，請參閱第 36 頁的儲存程序。→ **【SET】**

### 6.2.4 刪除儲存的項目

#### 1 【DIRECTORY】

2 重複按 **【▼】** 或 **【▲】** 直到出現想要的項目。→ **【MENU】** → **【#】**

- 如果要取消刪除，請按 **【STOP】**。

#### 3 【SET】

## 6.3 利用單觸撥號鍵功能和導航式瀏覽電話簿傳送文件

使用這項功能之前，在單觸撥號鍵功能和導航式瀏覽電話簿，儲存想要的姓名和電話號碼（第 36 頁）。

- 請確定 **【FAX】** 指示燈已亮起。

### 6.3.1 使用掃描玻璃

1 放置原稿（第 18 頁）。

2 如有需要，變更至想要的解像度（第 35 頁）和想要的對比度（第 35 頁）。

3 輸入傳真號碼。

利用撥號站 1–3：

按下想要的撥號站鍵。

利用撥號站 4–6：

按下 **【LOWER】**，然後按下想要的撥號站鍵。

利用導航式瀏覽電話簿：

按下 **【DIRECTORY】**，然後重複按 **【▼】** 或 **【▲】** 直到出現所需的項目。

- 若只要傳送一張，請跳至步驟 6。
- 若要傳送多張，請到下一個步驟。

4 按下 **【QUICK SCAN】** 將文件掃描至記憶體。

5 放入下一頁原稿。→ **【SET】**

- 若要傳送更多頁，請重複此步驟。

#### 6 【START】

依照姓名字母搜尋

範例：“LISA”

#### 1. 【DIRECTORY】

2. 按下 **【▼】** 或 **【▲】** 啟動導航式瀏覽電話簿。

3. 重複按 **【5】** 以顯示開頭為“L”的名字（輸入字元的方式請參閱第 59 頁）。

- 要搜尋符號，按下 **【\*】**。

4. 重複按 **【▼】** 或 **【▲】** 直到出現“LISA”。

- 若要取消搜尋，請按 **【STOP】**。

自動重撥傳真號碼

若是忙線中或沒有回應，本機將會自動重撥 2 次或以上。

注意：

- 若要停止傳送，請參閱第 60 頁。

### 6.3.2 使用自動送稿器

1 放置原稿（第 18 頁）。

2 如有需要，變更至想要的解像度（第 35 頁）和想要的對比度（第 35 頁）。

## 6. 傳真（僅適用於 KX-MB772）

3 利用單觸撥號鍵或導航式瀏覽電話簿，輸入傳真號碼。

4 **[START]**

### 6.4 廣發傳送

將單觸撥號鍵和導航式瀏覽電話簿的項目（第 36 頁）儲存至廣發傳送記憶，您就可將同一份文件傳送給多方（最多 20 個）。您設定的項目將會保留在廣發傳送記憶體中，以方便您經常重複使用。

- 撥號站 1–2 亦可用作廣發傳送功能，使用後單觸撥號功能會被取消。
- 請確定 **[FAX]** 指示燈已亮起。

#### 6.4.1 設定項目至廣發傳送記憶

1 重複按 **[MENU]** 直到出現 “**DIRECTORY SET**”。

2 選擇想要的廣發傳送鍵。

群組：

1. **[BROADCAST]**

2. 重複按 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇 “**BROADCAST**”。

手動式廣發傳送鍵（利用撥號鍵盤）：

1. **[MANUAL BROAD]**

2. 重複按 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇 “**MANUAL BROAD**”。

3 **[SET]**

4 設定項目。

利用撥號站 1–3：

按下想要的撥號站鍵。

利用撥號站 4–6：

按下 **[LOWER]**，然後按下想要的撥號站鍵。

利用導航式瀏覽電話簿：

重複按 **[▼]** 或 **[▲]** 直到出現想要的項目。→ **[SET]**

利用撥號鍵盤：

輸入傳真號碼。→ **[SET]**

- 括弧內的數字表示登記項目的個數。
- 若要設定其他項目，請重複此步驟（最多 20 個項目）。
- 如果設定的項目錯誤，按下 **[STOP]** 以刪除項目。

5 **[SET]**

- 設定其他廣發傳送鍵時，重複步驟 2 至 5。

6 **[STOP]**

#### 6.4.2 新增項目至廣發傳送記憶體

1 **[DIRECTORY]**

2 重複按 **[▼]** 或 **[▲]** 直到出現想要的廣發傳送記憶，（“<**BROADCAST**>” 或 “<**MANUAL BROAD**>”）。→ **[MENU]** → **[\*]**

3 重複按 **[▼]** 或 **[▲]** 直到出現想要新增的項目。→ **[SET]**

- 若要增加其他項目，請重複此步驟（最多 20 個項目）。

#### 4 [STOP]

注意：

- 新增項目至手動式廣發傳送記憶時，您只可以選擇已儲存的項目。

### 6.4.3 刪除廣發傳送記憶體中儲存的項目

#### 1 [DIRECTORY]

- 重複按 [▼] 或 [▲] 直到出現想要的廣發傳送記憶，（“<BROADCAST>”或“<MANUAL BROAD>”）。  
→ [MENU] → [廿]

- 重複按 [▼] 或 [▲] 直到出現想要刪除的項目。  
● 如果要取消刪除，請按 [STOP]。

#### 4 [SET] → [SET] → [STOP]

### 6.4.4 將相同文件傳送給已設定的對象

利用掃描玻璃傳送相同文件

- 放置原稿（第 18 頁）。
- 如有需要，變更至想要的解像度（第 35 頁）和想要的對比度（第 35 頁）。
- 按下 [BROADCAST] 或 [MANUAL BROAD]。  
● 若只要傳送一張，請跳至步驟 5。  
● 若要傳送多張，請到下一個步驟。
- 放入下一頁原稿。→ [SET]  
● 若要傳送更多頁，請重複此步驟。
- [START]  
● 傳送後，本機會自動打印傳送結果（廣發傳送報表）。

注意：

- 若要停止傳送，請參閱第 60 頁。
- 如果您選擇“FINE”、“SUPER FINE”或“PHOTO”解像度，本機可傳送的頁數就會減少。
- 如果文件超過記憶體容量，會取消傳送。
- 如果其中有一方在忙線中或無回應，則會跳過此方並在之後重撥 2 次或以上。

利用自動送稿器傳送相同文件

- 放置原稿（第 18 頁）。
- 如有需要，變更至想要的解像度（第 35 頁）和想要的對比度（第 35 頁）。
- 按下 [BROADCAST] 或 [MANUAL BROAD]。

## 6.5 將電腦文件以傳真訊息方式通過電腦傳送

您可以使用 Multi-Function Station 從 Windows 應用程式上使用傳真功能。

例如，傳送從 WordPad 上建立的文件，程序如下。

- 開啟您要傳送的文件。
- 從 [File] 選單選擇 [Print...]。  
● 出現 [Print] 對話方塊。
- 選擇電腦傳真機的名稱為作用中的打印機。
- 按一下 [Print] 或 [OK]。  
● 出現 [Send a Fax] 對話方塊。



- 使用鍵盤顯示畫面或電話簿輸入傳真號碼。  
● 如要停止操作，按一下 [Cancel]。
- [Send]  
● 在電腦上透過本機傳送文件。

注意：

- 若要停止傳送，請參閱第 60 頁。
- 如果文件超過本機的記憶體容量，則將取消傳送。
- 若需要詳細資訊，從 Multi-Function Station 上選擇 [?] 來參閱說明檔。
- 按一下 [Select...] 以更改作用中的機器。

### 6.6 選擇傳真機的使用方式

視乎您的情況而定，可選擇您要使用傳真機的方式。

- 僅用作傳真機（傳真專用模式）
- 多用作電話（電話模式）
- 用作電話或傳真（電話 / 傳真模式）\*
- 與答錄機一起使用

\* 當在第 50 頁上的功能 #114 中選擇了“**NEW ZEALAND**”時，將無法使用。


#### 6.6.1 僅用作傳真機（傳真專用模式）

您的情況

您有另一條傳真專用的電話線，或您只想將本機用於接收傳真。

如何設定

重複按 **[FAX AUTO ANSWER]**，將傳真機設定為傳真專用模式（第 41 頁）。

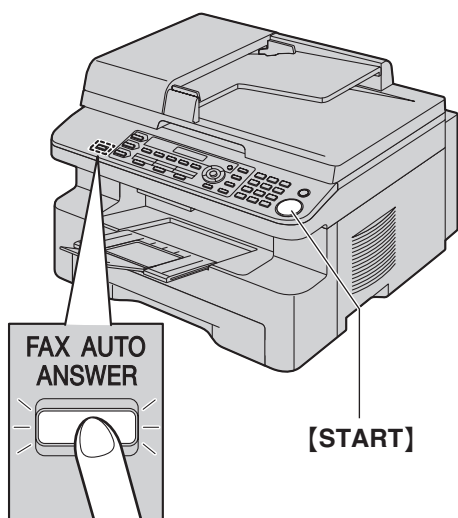

如何接收傳真

所有來電將以傳真接收。


#### 6.6.2 多用作電話（電話模式）

您的情況

您打算親自接聽電話。接收到傳真來電時，您必須手動接收傳真。

如何設定

重複按 **[FAX AUTO ANSWER]**，將傳真機設定為電話模式（第 41 頁）。

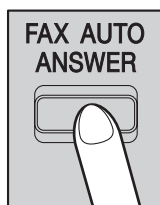

注意：

- 確定功能 #404 已事先設定為“**TEL**”（第 53 頁）。

如何接收電話和傳真

您必須手動接聽所有來電。

若要接收傳真文件，按下 **[START]**。

#### 6.6.3 用作電話或傳真（電話 / 傳真模式）

重要事項：


- 當在第 50 頁上的功能 #114 中選擇了“**NEW ZEALAND**”時，將無法使用。

您的情況

您想自行接聽電話，並在無響鈴狀態下自動接受傳真。

如何設定

重複按下 **[FAX AUTO ANSWER]**，將傳真機設定為電話 / 傳真模式（第 42 頁）。

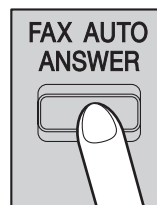

注意：

- 確定功能 #404 已事先設定為“**TEL/FAX**”（第 53 頁）。

如何接收電話與傳真

如果來電是電話，傳真機將會響鈴。

如果偵測到傳真來電音，傳真機將會自動接收傳真而不響鈴。

#### 6.6.4 與答錄機一起使用

您的情況

想要配合答錄機使用傳真機。

如何設定

連接外接電話答錄機，並將電話答錄機的來電鈴聲次數設定為 4 次以下。

- 如果您開啟自動答錄功能，則將傳真機在傳真專用模式中的鈴聲次數設為 4 次以上。

如何接聽來電


在有語音來電時，答錄機會錄下語音訊息。

## 6.7 自動接收傳真－開啟自動接收

### 6.7.1 啟動傳真專用模式

重複按 **[FAX AUTO ANSWER]** 直到出現 “**FAX ONLY MODE**”。

- **[FAX AUTO ANSWER]** 燈亮起。

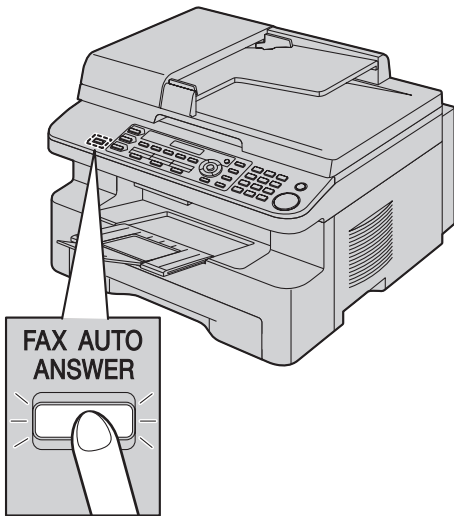

#### 如何接收傳真

接收來電時，本機會自動接聽所有來電，並只接收傳真文件。

#### 注意：

- 您可以更改傳真專用模式中的回答來電前的鈴聲次數（第 51 頁上的功能 #210）。


## 6.8 手動接收傳真－關閉自動接收

#### 重要事項：

- 配合分機電話使用此模式。

### 6.8.1 啟動電話模式

- 1 確定功能 #404 已事先設定為 “**TEL**”（第 53 頁）。
  - 如果已將功能 #114 設定為 “**NEW ZEALAND**”，請跳至步驟 2。
- 2 重複按 **[FAX AUTO ANSWER]** 直到出現 “**TEL MODE**”。
  - **[FAX AUTO ANSWER]** 燈熄滅。

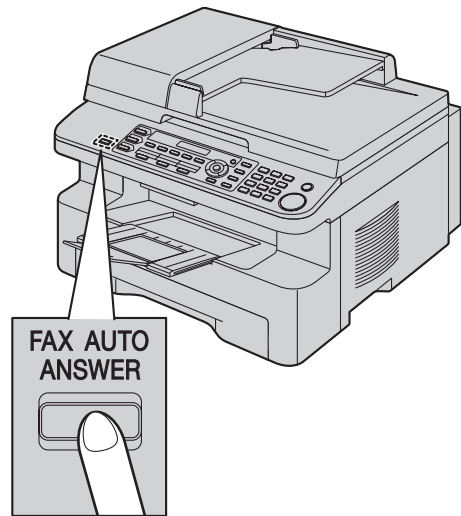

#### 注意：

- 如果響鈴 10 次\*您仍未回答，本機會暫時切換至接收傳真模式。如此對方可以傳送文件。

\* “**HONG KONG**”：響鈴 15 次

#### 如何使用分機電話接收傳真

如果在 **[EXT]** 插孔或同一條電話線上連接另一部電話（分機電話），您就可使用分機電話來接收傳真。

1. 分機電話鈴響時，拿起分機電話的聽筒。
2. 當：
  - 需要接收文件時，
  - 傳真來電鈴（緩慢嗶聲）響時，或
  - 沒有鈴響時，

確實按下 **[\*][#][9]\***（預設傳真啟動碼）。

\* “**HONG KONG**”：**[\*][\*][\*][9]**

3. 放回聽筒。


#### 注意：

- 若要停止接收，請參閱第 60 頁。
- 若要使用分機電話接收傳真文件，請確定已事先開啟遙距傳真啟動（第 55 頁上的功能 #434）。預設值為開啟。

### 6.8.2 啟動電話 / 傳真模式

重要事項：

- 當在第 50 頁上的功能 #114 中選擇了“NEW ZEALAND”時，將無法使用。
- 1 確定功能 #404 已事先設定為“TEL/FAX”（第 53 頁）。
  - 2 重複按 **[FAX AUTO ANSWER]** 直到出現“TEL/FAX MODE”。
    - **[FAX AUTO ANSWER]** 燈熄滅。
  - 3 響鈴音量應設定為開啟（第 20 頁）。

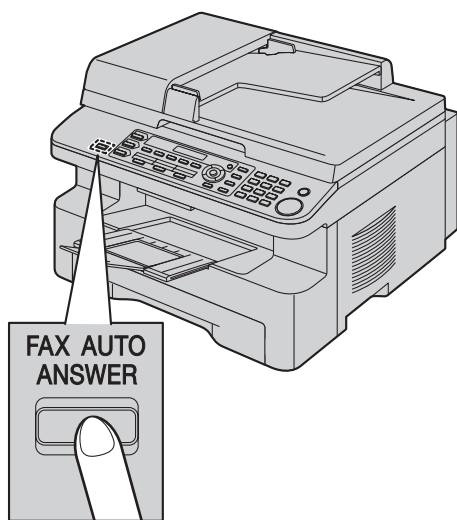


#### 如何接收電話與傳真

- 1 將會顯示“INCOMING CALL”，但本機將不會發出響鈴。
- 2 接聽電話前，本機將會等待兩下鈴聲的時間。
  - 響鈴次數取決於“電話 / 傳真延遲響鈴設定”（第 53 頁上的功能 #212）。
  - 在這段時間中，分機電話將會發出鈴聲。
- 3 本機將接聽電話，並嘗試偵測傳真來電音。  
當偵測到傳真來電音時  
本機將自動接收傳真而不響鈴。  
當沒有偵測到傳真來電音時
  - ① 本機會發出三次鈴聲。您可以接聽電話。
    - 響鈴的次數由“靜音傳真辨識響鈴設定”（第 55 頁上的功能 #436）決定。
    - 來電者所聽到的回撥音，將有別於電話公司所發出的回撥音。
    - 當您使用連接到 **[EXT]** 插孔的分機電話接聽來電，請按下主機上的 **[STOP]** 和來電方通話。
  - ② 如果您不接聽電話，本機將啟動傳真功能。
    - 有些傳真機在傳送傳真時不會發出傳真來電音，因此即使沒有偵測到傳真來電音，本機也會嘗試接收傳真。

## 6.9 將本機接至答錄機一同使用

### 6.9.1 設定本機與答錄機

- 1 連接答錄機（①）。
  - 答錄機未包含在內。
  - 附有制動裝置（②）時，請予以移除。

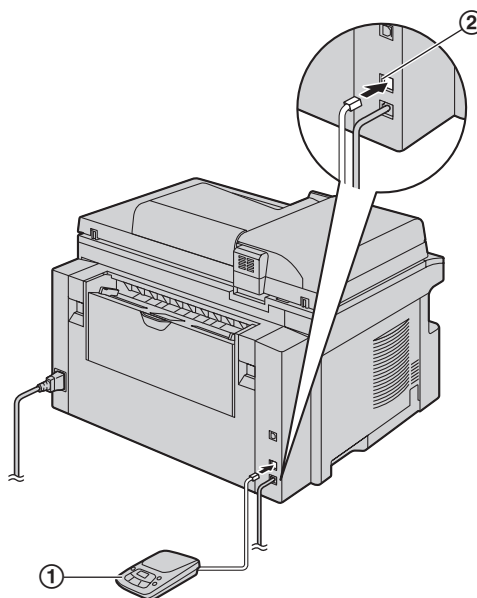

- 2 將答錄機來電鈴聲次數設定為 4 次或以下。
  - 如此可讓答錄機先回應來電。
- 3 錄製答錄機上的問候留言。
  - 我們建議您錄製的留言不要超過 10 秒，而且留言中不要有 4 秒以上的暫停。否則機器會無法正常操作。
- 4 啟動答錄機。
- 5 將本機設定為想要的接收模式（第 41 頁）。
  - 如果設定為傳真專用模式，將傳真專用模式的響鈴設定更改為 4 聲以上（第 51 頁上的功能 #210）。
- 6 請確定下列號碼均不相同：
  - 答錄機的遙距存取碼
  - 傳真啟動碼（第 55 頁上的功能 #434）

注意：

- 如果為語音來電，答錄機會自動錄下語音訊息。如果偵測到傳真來電音，傳真機將會自動接收傳真。
- 有關答錄機的遙距存取碼，請參閱答錄機的操作手冊。

#### 接收同一來電的語音留言及傳真文件

來電者可在同一個電話中留下語音訊息並傳送文件。請事先通知來電者下列步驟。

1. 來電者撥打本機。



- 答錄機會回答來電。
- 2. 問候訊息後，來電者可留言。
- 3. 來電者按 **[\*][#][9]\***（預選傳真啟動碼）。
  - 本機會啟動傳真功能。
- \* **“HONG KONG”**: **[\*][\*][\*][9]**
- 4. 來電者按下開始按鈕，開始傳送文件。

注意：

- 若要使用這項功能，請確定已開啟遙距傳真啟動（第 55 頁上的功能 #434）。也可以更改傳真啟動碼。
- 如果答錄機的記憶體中已沒有空間，本機將可能無法接收文件。請參閱答錄機的操作手冊並刪除不需要的訊息。

## 6.10 提取傳真（從對方的傳真機提取傳真）

此功能容許您主動撥號到對方可兼容的機器並提取對方機器上的文件。因此您必須為通話付費。  
請確定本機沒有放置文件及對方的機器已準備接收您的來電。

- 1 重複按 **[MENU]** 直到出現 **“POLLING”**。→ **[SET]**
- 2 撥傳真號碼。→ **[START]**

## 6.11 拒收垃圾傳真功能（避免接收不受歡迎來電者的傳真）

如果您申請來電顯示服務（第 45 頁），當來電者沒有顯示來電者資料時，本功能可防止接收該傳真。此外，當來電者的號碼已列在可設定的拒收垃圾傳真清單時，本機將不會接受該傳真。

重要事項：

- 當進行手動接收時，本功能將無法生效。

### 6.11.1 啟動拒收垃圾傳真功能

- 1 重複按 **[MENU]** 直到出現 **“JUNK FAX PROH.”**。→ **[▶]**
- 2 重複按 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇 **“ON”**。→ **[SET]**
- 3 按下 **[STOP]** 結束。

### 6.11.2 儲存不受歡迎的來電者

您最多可以從來電顯示清單（第 45 頁）中登記 20 個不受歡迎的號碼，若您不希望接收來自他們的傳真。

- 1 重複按 **[MENU]** 直到出現 **“JUNK FAX PROH.”**。
- 2 重複按 **[▶]** 直到出現 **“JUNK LIST SET”**。→ **[SET]**
- 3 重複按 **[▼]** 或 **[▲]**，顯示您希望拒絕接收傳真的來電者。→ **[SET]**
- 4 按兩次 **[STOP]** 以結束。

#### 顯示拒收垃圾傳真清單

1. 重複按 **[MENU]** 直到出現 **“JUNK FAX PROH.”**。
2. 重複按 **[▶]** 直到出現 **“JUNK LIST DISP.”**。→ **[SET]**
3. 按下 **[▼]** 或 **[▲]** 直到出現清單上的項目。
4. 按下 **[STOP]** 結束。

#### 打印拒收垃圾傳真清單

1. 重複按 **[MENU]** 直到出現 **“JUNK FAX PROH.”**。
2. 重複按 **[▶]** 直到出現 **“JUNK LIST PRINT”**。→ **[SET]**
3. 按下 **[STOP]** 結束。

#### 從拒收垃圾傳真清單刪除項目

1. 重複按 **[MENU]** 直到出現 **“JUNK FAX PROH.”**。
2. 重複按 **[▶]** 直到出現 **“JUNK LIST DISP.”**。→ **[SET]**
3. 重複按 **[▼]** 或 **[▲]** 直到出現想要的項目。→ **[◀]**
  - 如果要取消刪除，請按 **[STOP]**，然後按下 **[MENU]**。
4. **[SET]** → **[MENU]**

### 6.12 接收傳真至電腦中

您可以在電腦上接收傳真文件。接收的傳真文件將會儲存為影像檔（TIFF-G4 格式）。

若需要使用電腦接收傳真文件，請確定已事先設定下列功能。


- 電腦傳真接收（第 56 頁上的功能 #442）
- 1 重複按 **[FAX AUTO ANSWER]** 以開啟傳真自動接收指示燈（第 41 頁）。
- 2 啟動 Multi-Function Station。→ **[PC FAX]**
- 3 接收傳真來電時，電腦將透過本機接收文件。

注意：

- 您可以使用電腦檢視、打印或轉送接收的文件。

檢視接收的文件

1. 在 Multi-Function Station 上選擇 **[PC FAX]**。
2. 選擇 **[Communication Log]** 中的 **[Received Log]**。

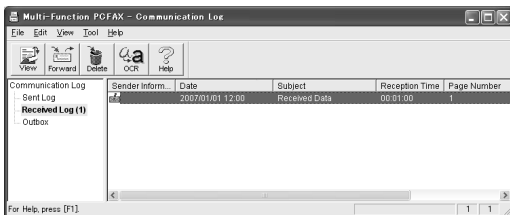

3. 按一下想要檢視的項目。
4. 按一下選單列中的 **[File]**，然後選擇 **[View]**，或按一下工具列中的 **[View]** 圖示。
  - 顯示接收的傳真。

如果本機的記憶體儲存接收的傳真文件

您可以將文件載入電腦中。

1. 在 Multi-Function Station 上選擇 **[PC FAX]**。
2. 選擇 **[Communication Log]** 中的 **[Received Log]**。
3. 按一下工具列上的 **[File]**。→ **[Receive a Fax]**
  - 如果已啟動功能 #442，則會自動將接收的傳真文件轉送到電腦。



## 7.1 來電顯示服務

### 重要事項：

本機能夠配合您當地電話公司所提供的來電顯示服務。若要使用本機的來電顯示功能，必須先申請來電顯示服務。

適用於紐西蘭以外的使用者：

### 重要事項：

- 本機的設計依照 ETS（歐洲電訊標準），僅支援基本 CLIP（來電號碼顯示）功能。
- 本機僅會顯示來電者的電話號碼和姓名。
- 本機不支援將來增設的電話服務。
- 視乎當地電話公司的服務而定，可能無法顯示來電的日期 / 時間或來電者的姓名。

請確定將以下的響鈴次數改變為兩次或以上的響鈴。

- 傳真響鈴次數（第 51 頁上的功能 #210）
- 電話 / 傳真響鈴次數（第 53 頁上的功能 #212）
- 在有些地區可能無法使用名稱顯示服務。如需更多詳細資料，請洽詢您的電話公司。

適用於紐西蘭使用者：

對於全部的當地和國內來電，顯示屏會顯示區域號碼（例如奧克蘭為 09）和手機前四碼（例如 Telecom Cellular 為 0274），後面接著顯示來電者的電話號碼。奧克蘭的來電者電話號碼會顯示為 09XXXXXXX。其中 7 個 X 表示來電者電話號碼的 7 位數字。Telecom Cellular 來電者的電話號碼 6 位數字會顯示為 0274XXXXXX。對於國外來電，顯示屏可能只會顯示“0000”。對於 Centrex 線路的商業使用者，顯示屏會以公司內部簡式分機格式顯示 Centrex 分機號碼。

- 如果使用 Telecom FaxAbility，則不會顯示撥入傳真的來電者資訊。
- 雖然 Telecom New Zealand 和 TelstraClear 目前尚未提供顯示來電者姓名的服務，但是，在收到來電者的電話時，來電者的姓名會儲存在電話簿中。
- 若您撥打的電話號碼帶有區域號碼字頭，您的電話公司或會對您撥打的本地電話收取費用。如果無法接受，請僅撥打 7 位數的本地號碼。請勿撥打字頭【0】或區域號碼。

### 重要事項：

- 本機僅會顯示來電者的電話號碼和姓名。
- 本機不支援將來增設的電話服務。
- 視乎當地電話公司的服務而定，可能無法顯示來電的日期 / 時間或來電者的姓名。
- 在有些地區可能無法使用名稱顯示服務。如需更多詳細資料，請洽詢您的電話公司。

### 7.1.1 如何顯示來電號碼

第一聲鈴響後，便會顯示來電者的姓名或電話號碼。您可以選擇是否要接聽來電。

本機會自動儲存最近 30 個來電的資料（姓名、電話號碼及來電日期和時間）。可在顯示屏上每次檢視一個來電

者資料（第 46 頁），或是打印整個來電顯示清單（第 79 頁）。

- 當收到的來電者資料，與本機的單觸撥號鍵或導航式瀏覽電話簿中儲存的電話號碼相符時，將會顯示儲存的名稱。
- 本機若連接至 PBX（用戶交換機）系統，您可能無法正常接收來電者資料。請洽詢您的 PBX 供應商。
- 如果本機無法接收來電者資料，會顯示下列訊息：  
**“OUT OF AREA”**：來電區域不提供來電顯示服務。  
**“PRIVATE CALLER”**：來電者要求不要傳送來電者資料。  
**“LONG DISTANCE”**：來電者撥打的是長途電話。

打印來電顯示清單確認來電者資料

- 若要手動打印，請參閱第 79 頁。
- 若要在每次接獲 30 組最新來電後自動打印，請啟動功能 #216（第 51 頁）。

## 7.2 檢視來電者資料並回撥

**重要事項：**

- 如果來電者資料不包含電話號碼時，將無法回撥。
- 如果接收到的電話號碼的區域號碼與您的區域號碼相同時，在回撥之前可能需要刪除區域號碼。這僅適用於某些區域。若要編輯電話號碼，請參閱第 46 頁。

**1 【CALLER ID】**

**2** 按下【▼】搜尋最近接到的來電者資料。

- 如果您按下【▲】，顯示次序將會倒轉。
- 若要傳送傳真，請參閱第 35 頁。

**改變來電者資料的顯示方式**

在步驟 2 之後，重複按【CALLER ID】。

範例：

<b>SAM LEE</b>
<b>11:20      20 Jul. ✓</b>
↑↓
<b>3456789012</b>
<b>11:20      20 Jul. ✓</b>

### 7.2.1 來電者資料的符號和操作

“✓”表示什麼

顯示屏上的“✓”表示已檢視或回答來電。

**停止檢視**

按下【STOP】。

## 7.3 回撥 / 儲存之前先編輯來電者的電話號碼

從您當地的電話交換機，傳送到您的電話的來電者電話號碼，包含“0”和區域號碼字頭。若是本地電話，無法刪除“0”和區域號碼字頭（僅適用於紐西蘭使用者）。

**1 【CALLER ID】**

**2** 重複按【▼】或【▲】直到出現想要的記錄。

**3** 按下【CALLER ID】顯示電話號碼。

**4** 按下撥號鍵（0 至 9）或【✱】進入編輯模式，同時編輯電話號碼。

- 若要傳送傳真，請參閱第 35 頁。

**注意：**

- 編輯後的電話號碼將不會儲存在來電者資料中。如要儲存在電話簿中，請參閱第 47 頁。

**修正錯誤**

1. 按下【◀】或【▶】將游標移至不正確的數字。
2. 按下【STOP】刪除數字。
3. 輸入正確的數字。

**刪除數字**

按下【◀】或【▶】將游標移至欲刪除的數字，然後按下【STOP】。

## 7.4 刪除來電者資料

### 7.4.1 刪除所有來電者資料

- 1 重複按 **[MENU]** 直到出現“**CALLER SET UP**”。→ **[SET]**
  - 將會顯示“**CALL LIST ERASE**”。
- 2 **[SET]**
  - 如果要取消刪除，請按 **[STOP]**，然後按下 **[MENU]**。
- 3 **[SET]** → **[STOP]**

### 7.4.2 刪除特定來電者資料

- 1 **[CALLER ID]**
- 2 重複按 **[▼]** 或 **[▲]** 直到出現想要的項目。→ **[◀]** → **[SET]** → **[STOP]**

## 7.5 儲存來電者資料

### 7.5.1 儲存至單觸撥號鍵功能和導航式瀏覽電話簿

- 1 **[CALLER ID]**
- 2 重複按 **[▼]** 或 **[▲]** 直到出現想要的項目。
- 3 **[MENU]**
- 4 選擇撥號站鍵或導航式瀏覽電話簿。
 

撥號站 1–2：

  1. 按下想要的撥號站鍵。
  2. 重複按 **[▼]** 或 **[▲]** 以選擇“**DIAL MODE**”。→ **[SET]** → **[SET]**

撥號站 3：

按下想要撥號站鍵。→ **[SET]**

撥號站 4–6：

按下 **[LOWER]**，然後按下想要的撥號站鍵。→ **[SET]**

導航式瀏覽電話簿：

按下 **[◀]** 或 **[▶]**。→ **[SET]**
- 5 **[SET]**

#### 注意：

- 若要編輯姓名或電話號碼，請參閱第 37 頁。
- 如果將一個項目儲存到撥號站鍵，而該鍵內已儲存有項目，則之前的項目將被取代。
- 撥號站 1 和 2 也可作為廣發傳送鍵使用（第 38 頁）。

## 8.1 特殊鈴聲（傳真能力 / 雙音辨號）服務

重要事項：

- 當在第 50 頁上的功能 #114 中選擇了“MALAYSIA”時，將無法使用。

只有當您向您的電話公司申請了特殊鈴聲服務後，才能使用本功能。關於此服務在您的地區的詳細資訊，請在本機上設定此功能之前，先洽詢您的電話公司。

在香港，此服務稱為“Duplex Ring”。

在紐西蘭，此服務稱為“FaxAbility”。

特殊鈴聲服務利用不同的鈴聲類型，讓單一電話線路可使用另一個電話號碼。

若您想將額外的電話號碼用作傳真電話號碼，請將鈴聲類型偵測功能設定為開啟。當本機偵測到與特殊鈴聲配合的來電時，將會自動接收傳真。

## 8.2 在單一電話線路中使用兩個或以上的電話號碼

### 8.2.1 啟動特殊鈴聲功能

1 [MENU] → [⏏] → [4][3][0]

2 按下 [1] 以選擇“ON”。

- 按下 [0] 以選擇“OFF”。

3 [SET] → [MENU]

注意：

- 啟動特殊鈴聲功能後，您無法變更接收模式。

如何接收電話與傳真

如果來電撥給傳真號碼，則本機會以所指定的鈴聲類型響鈴，然後自動開始接收傳真。

如果來電撥給電話號碼，則本機會持續響鈴。

- 如果已連接外接電話答錄機，將電話答錄機的來電鈴聲次數設定為 2 次以上。

## 8.3 在單一電話線路中使用三個或以上的電話號碼

重要事項：

- 當在第 50 頁上的功能 #114 中選擇了“MIDDLE EAST”、“ASIA”、“AFRICA”、“LAT.AMERICA”時，可以使用。





您可能希望在單一電話線路上使用三個或以上的電話號碼。為了識別來電是撥打哪一個號碼，必須為每一個號碼指定不同的鈴聲類型。

範例：使用三個電話號碼

電話號碼	鈴聲類型	使用
012 1234	標準鈴聲	私人
012 5678	兩聲鈴聲	公司

電話號碼	鈴聲類型	使用
012 9876	三聲鈴聲	傳真

使用一個電話號碼傳真時，設定指定用於傳真的鈴聲類型（第 48 頁上的功能 #431）。在範例中，指定用於傳真的鈴聲類型是三聲鈴聲，所以您應該設定“C”（三聲鈴聲）。

鈴聲類型	選擇
標準鈴聲（一長聲）  第一聲                      第二聲	[1] “A”
兩聲（兩短聲）  第一聲                      第二聲	[2] “B”
三聲（短長短）  第一聲                      第二聲	[3] “C”
另一種三聲（短短長）  第一聲                      第二聲	[4] “D”

注意：

- 預設值為 [5] “B-D”。傳真機將應答所有鈴聲類型（“B”、“C”和“D”）的來電。

## 8.4 設定指定給傳真的鈴聲類型

重要事項：


- 當在第 50 頁上的功能 #114 中選擇了“MIDDLE EAST”、“ASIA”、“AFRICA”、“LAT.AMERICA”時，可以使用。

1 將功能 #430 設定為“ON”（第 48 頁）。

2 [MENU] → [⏏] → [4][3][1]

3 按下 [1] 至 [5]，選擇指定給傳真的鈴聲類型。→ [SET] → [MENU]

## 9.1 設定

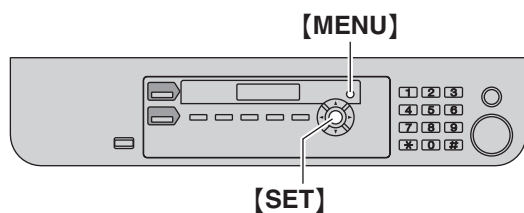

- 1 **[MENU]**
- 2 按下 **[#]** 和 3 位數的代碼（第 50 頁至第 58 頁）。
- 3 按下想要的選擇，以顯示所需的設定。
  - 這個步驟可能依據功能而稍有不同。
- 4 **[SET]**
- 5 按下 **[MENU]** 結束。

## 9.2 基本功能

功能 / 代碼	選擇
設定日期和時間 【#】【1】【0】【1】 (僅適用於 KX-MB772)	使用撥號鍵盤輸入日期和時間。有關詳細資訊，請參閱第 20 頁。
設定您的標示 【#】【1】【0】【2】 (僅適用於 KX-MB772)	使用撥號鍵盤來輸入您的標示。有關詳細資訊，請參閱第 21 頁。
設定傳真號碼 【#】【1】【0】【3】 (僅適用於 KX-MB772)	使用撥號鍵盤輸入您的傳真號碼。有關詳細資訊，請參閱第 21 頁。
設定為您所使用的地區 【#】【1】【1】【4】 (僅適用於 KX-MB772)	本設定必須配合您的地區。 <b>[1] “MIDDLE EAST”</b> （預設）：於中東使用。 <b>[2] “HONG KONG”</b> ：於香港使用。 <b>[3] “MALAYSIA”</b> ：於馬來西亞使用。 <b>[4] “ASIA”</b> ：於亞洲使用。 <b>[5] “NEW ZEALAND”</b> ：於紐西蘭使用。 <b>[6] “AFRICA”</b> ：於非洲使用。 <b>[7] “LAT. AMERICA”</b> ：於拉丁美洲使用。
設定撥號模式 【#】【1】【2】【0】 (僅適用於 KX-MB772)	<b>[1] “PULSE”</b> <b>[2] “TONE”</b> （預設） 注意： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本功能可能無法使用，須視乎功能 #114 的設定（第 3 頁）。</li> <li>● 有關詳細資訊，請參閱第 17 頁。</li> </ul>
設定瞬切時間 【#】【1】【2】【1】 (僅適用於 KX-MB772)	瞬切時間根據您的電話交換機或 PBX 總機而定。 <b>[0] “900ms”</b> <b>[1] “700ms”</b> <b>[2] “600ms”</b> <b>[3] “400ms”</b> <b>[4] “300ms”</b> <b>[5] “250ms”</b> <b>[6] “200ms”</b> <b>[7] “160ms”</b> <b>[8] “110ms”</b> <b>[9] “100ms”</b> <b>[*] “90ms”</b> <b>[#] “80ms”</b> 注意： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 預設值可能依據功能 #114 的設定而不同。</li> <li>● 若本機經由 PBX 連接，某些 PBX 功能（如轉駁來電等）可能無法正常操作。有關正確設定，請與您的 PBX 供應商聯絡。</li> </ul>
更改液晶顯示屏對比度 【#】【1】【4】【5】	<b>[1] “NORMAL”</b> （預設） <b>[2] “DARKER”</b>

功能 / 代碼	選擇
從遙控操作變更功能設定的密碼 【 <b>Ⓜ</b> 】【 <b>1</b> 】【 <b>5</b> 】【 <b>5</b> 】	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>【MENU】</b> → <b>【Ⓜ】</b><b>【1】</b><b>【5】</b><b>【5】</b> → <b>【SET】</b></li> <li>2. 輸入目前的密碼。 → <b>【SET】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 預設密碼為“1234”。</li> </ul> </li> <li>3. 使用 0-9，輸入新的 4 位數密碼。 → <b>【SET】</b></li> <li>4. 再次輸入新密碼。 → <b>【SET】</b> → <b>【MENU】</b></li> </ol> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果您忘記目前的密碼，隨時都可以在步驟 2 中輸入“0101”，繼續變更密碼。</li> </ul>
設定鈴聲類型 【 <b>Ⓜ</b> 】【 <b>1</b> 】【 <b>6</b> 】【 <b>1</b> 】 (僅適用於 KX-MB772)	<ol style="list-style-type: none"> <li>【1】“<b>A</b>” (預設)</li> <li>【2】“<b>B</b>”</li> <li>【3】“<b>C</b>”</li> </ol>
更改傳真專用模式中的響鈴次數 【 <b>Ⓜ</b> 】【 <b>2</b> 】【 <b>1</b> 】【 <b>0</b> 】 (僅適用於 KX-MB772)	<ol style="list-style-type: none"> <li>【1】“1”</li> <li>【2】“2” (預設)</li> <li>【3】“3”</li> <li>【4】“4”</li> <li>【5】“5”</li> <li>【6】“6”</li> <li>【7】“7”</li> <li>【8】“8”</li> <li>【9】“9”</li> </ol> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果將功能 #114 設定為“<b>NEW ZEALAND</b>”，將無法使用【1】。</li> <li>● 如果本機配合答錄機共同使用，請將鈴聲次數設為 4 次以上 (第 42 頁)。</li> </ul>
設定自動打印來電顯示清單 【 <b>Ⓜ</b> 】【 <b>2</b> 】【 <b>1</b> 】【 <b>6</b> 】 (僅適用於 KX-MB772)	<ol style="list-style-type: none"> <li>【0】“<b>OFF</b>” (預設)：本機不會打印來電顯示清單，但是會保留最近 30 次的來電記錄。</li> <li>【1】“<b>ON</b>”：每 30 次來電後，本機會自動打印來電顯示清單 (第 45 頁)。</li> </ol>
設定送紙盤中的記錄紙張尺寸 【 <b>Ⓜ</b> 】【 <b>3</b> 】【 <b>8</b> 】【 <b>0</b> 】	<ol style="list-style-type: none"> <li>【1】“<b>LETTER</b>”：Letter 尺寸紙張</li> <li>【2】“<b>A4</b>” (預設)：A4 尺寸紙張</li> <li>【3】“<b>LEGAL</b>”：Legal 尺寸紙張</li> </ol>
設定省電模式的等待時間 【 <b>Ⓜ</b> 】【 <b>4</b> 】【 <b>0</b> 】【 <b>3</b> 】	<p>設定本機進入省電模式前的時間長度。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>【1】“<b>5min</b>”：5 分鐘</li> <li>【2】“<b>15min</b>” (預設)：15 分鐘</li> <li>【3】“<b>30min</b>”：30 分鐘</li> <li>【4】“<b>1h</b>”：1 小時</li> </ol> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 省電模式期間，打印前本機須要預熱熱溶器。</li> </ul>
保留之前的對比度設定 【 <b>Ⓜ</b> 】【 <b>4</b> 】【 <b>6</b> 】【 <b>2</b> 】	<ol style="list-style-type: none"> <li>【0】“<b>DISABLED</b>” (預設)：取消這個功能。</li> <li>【1】“<b>ENABLED</b>”：本機將保留先前的設定。</li> </ol> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 先前的設定會個別保留，以用於影印和傳送傳真 (僅適用於 KX-MB772)。</li> </ul>
設定預設操作模式 【 <b>Ⓜ</b> 】【 <b>4</b> 】【 <b>6</b> 】【 <b>3</b> 】 (僅適用於 KX-MB772)	<p>選擇當模式計時器 (功能 #464) 所選時間過去後的預設操作模式。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>【1】“<b>COPY</b>” (預設)：選擇影印模式作為預設模式。</li> <li>【2】“<b>FAX</b>”：選擇傳真模式作為預設模式。</li> </ol> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 您無法使用此功能選擇掃描模式。</li> </ul>

9. 設定功能

功能 / 代碼	選擇
設定預設操作模式計時器 【⌘】【4】【6】【4】 （僅適用於 KX-MB772）	設定返回默認操作方式時所需的時間（功能 #463）。 【0】“OFF”：取消這個功能。 【1】“30s”：30 秒 【2】“1min”（預設）：1 分鐘 【3】“2min”：2 分鐘 【4】“5min”：5 分鐘
設定節省碳粉功能 【⌘】【4】【8】【2】	【0】“OFF”（預設）：取消這個功能。 【1】“ON”：碳粉盒可使用更久。 注意： ● 這個功能會減少碳粉消耗量，因此可能會降低打印品質。



## 9.3 傳真功能（僅適用於 KX-MB772）

功能 / 代碼	選擇
更改電話 / 傳真延遲響鈴次數 【 <b>井</b> 】【2】【1】【2】	<p>如果您在電話 / 傳真模式下使用分機電話，選擇本機接聽電話之前，想要的分機電話響鈴次數。</p> <p>【1】“1”            【2】“2”（預設）            【3】“3”            【4】“4”            【5】“5”            【6】“6”            【7】“7”            【8】“8”            【9】“9”</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本功能可能無法使用，須視乎功能 #114 的設定（第 3 頁）。</li> <li>● 有關詳細資訊，請參閱第 42 頁。</li> </ul>
打印傳送報表 【 <b>井</b> 】【4】【0】【1】	<p>【0】“OFF”：不會打印傳送報表。</p> <p>【1】“ON”：每次傳真傳送後都會打印這份傳送報表。</p> <p>【2】“ERROR”（預設）：傳真傳送失敗時，才會打印這份傳送報表。</p>
設定自動打印通訊報表 【 <b>井</b> 】【4】【0】【2】	<p>【0】“OFF”：本機不會打印通訊報表，但是會保留最後 30 次的傳真傳送與接收記錄。</p> <p>【1】“ON”（預設）：每 30 次新的傳送和接收之後，本機會自動打印通訊報表（第 35 頁）。</p>
更改手動接收設定中的接收模式 【 <b>井</b> 】【4】【0】【4】	<p>【1】“TEL”（預設）：電話模式（第 41 頁）</p> <p>【2】“TEL/FAX”：電話 / 傳真模式（第 42 頁）</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本功能可能無法使用，須視乎功能 #114 的設定（第 3 頁）。</li> </ul>
傳送越洋文件 【 <b>井</b> 】【4】【1】【1】	<p>如果即使電話號碼正確而且線路已經連接，您仍然無法傳送越洋傳真，則請在開始傳送前，先啟動這項功能。</p> <p>這項功能可降低傳送速度，改善傳真的可靠性。</p> <p>【0】“OFF”：取消這個功能。</p> <p>【1】“NEXT FAX”：這個設定只有在下一次傳真時才會生效。傳送後，本機會回復到之前的設定。</p> <p>【2】“ERROR”（預設）：先前的傳真傳送失敗，而您想重新傳送文件時。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 廣發傳送無法使用這項功能。</li> <li>● 通話費用會比平常高。</li> </ul>

功能 / 代碼	選擇
於特定時間傳送傳真 【 <b>Ⓜ</b> 】【 <b>4</b> 】【 <b>1</b> 】【 <b>2</b> 】	<p>這項功能可讓您利用電話公司所提供的減價時段。可以於 24 小時之前設定這項功能。</p> <p>【<b>0</b>】“OFF”（預設）</p> <p>【<b>1</b>】“ON”</p> <p>傳送文件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>如果【<b>FAX</b>】指示燈已熄滅，按下【<b>FAX</b>】使它亮起。</li> <li>放置原稿（第 18 頁）。</li> <li>如有需要，變更至想要的解像度（第 35 頁）和想要的對比度（第 35 頁）。</li> <li>【<b>MENU</b>】→【<b>Ⓜ</b>】【<b>4</b>】【<b>1</b>】【<b>2</b>】</li> <li>按下【<b>1</b>】以選擇“ON”。→【<b>SET</b>】</li> <li>輸入傳真號碼。 <ul style="list-style-type: none"> <li>若需要使用單觸撥號鍵功能和導航式瀏覽電話簿輸入項目，請參閱“6.3.1 使用掃描玻璃”，第 37 頁上的步驟 3。（使用導航式瀏覽電話簿時，您不必在按下【<b>▼</b>】或【<b>▲</b>】之前按下【<b>DIRECTORY</b>】。）</li> </ul> </li> <li>【<b>SET</b>】</li> <li>輸入開始傳送的時間。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果您選擇 12 小時制（第 20 頁），重複按【<b>✱</b>】以選擇 AM 或 PM。</li> <li>如果您選擇 24 小時制（第 20 頁），則會使用 24 小時制來設定時間。</li> </ul> </li> <li>使用掃描玻璃時，按下【<b>SET</b>】。→【<b>START</b>】</li> </ol> <p>使用自動送稿器時，按下【<b>SET</b>】。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>文件會送入本機並掃描至記憶體。本機將在指定時間傳送資料。</li> </ul> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>設定後若要取消，請在本機處於待機模式時按下【<b>STOP</b>】，然後按下【<b>SET</b>】。</li> </ul>
設定錯誤修正模式（ECM） 【 <b>Ⓜ</b> 】【 <b>4</b> 】【 <b>1</b> 】【 <b>3</b> 】	<p>傳送 / 接收傳真機與 ECM 兼容時，可使用這項功能。</p> <p>【<b>0</b>】“OFF”：取消這個功能。</p> <p>【<b>1</b>】“ON”（預設）：如果傳送 / 接收傳真時發生錯誤，本機將支援通訊。</p>
設定接通訊號 【 <b>Ⓜ</b> 】【 <b>4</b> 】【 <b>1</b> 】【 <b>6</b> 】	<p>如果傳送文件時遇到問題，這項功能讓您聽到接通訊號：傳真訊號、回撥訊號和忙線訊號。您可使用這些聲音來確定對方機器的狀態。</p> <p>【<b>0</b>】“OFF”：取消這個功能。</p> <p>【<b>1</b>】“ON”（預設）：您會聽到接通訊號。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果回撥訊號仍然繼續，對方的機器可能不是傳真機或者已沒有紙張。請與對方聯絡確定。</li> <li>無法調整接通訊號的音量。</li> </ul>
啟動特殊鈴聲功能 【 <b>Ⓜ</b> 】【 <b>4</b> 】【 <b>3</b> 】【 <b>0</b> 】	<p>【<b>0</b>】“OFF”（預設值）</p> <p>【<b>1</b>】“ON”</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本功能可能無法使用，須視乎功能 #114 的設定（第 3 頁）。</li> <li>有關詳細資訊，請參閱第 48 頁。</li> </ul>

功能 / 代碼	選擇
設定傳真的鈴聲類型（特殊鈴聲功能） 【 <b>Ⓜ</b> 】【4】【3】【1】	<p>【1】“<b>A</b>”            【2】“<b>B</b>”            【3】“<b>C</b>”            【4】“<b>D</b>”            【5】“<b>B-D</b>”（預設）</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本功能可能無法使用，須視乎功能 #114 的設定（第 3 頁）。</li> <li>● 有關詳細資訊，請參閱第 48 頁。</li> </ul>
設定自動縮小功能 【 <b>Ⓜ</b> 】【4】【3】【2】	<p>接收超過您記錄紙張長度的傳真文件。</p> <p>【0】“<b>OFF</b>”：本機會以原稿尺寸打印。</p> <p>【1】“<b>ON</b>”（預設）：本機會調整接收的文件配合您的記錄紙張。</p>
更改傳真啟動碼 【 <b>Ⓜ</b> 】【4】【3】【4】	<p>如果您要使用分機電話接收傳真，請啟動這個功能並設定啟動碼。</p> <p>重要事項：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 傳真啟動碼必須和您在答錄機上設定的代碼不同。</li> </ul> <p>【0】“<b>OFF</b>”            【1】“<b>ON</b>”（預設）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 【<b>MENU</b>】→【<b>Ⓜ</b>】【4】【3】【4】</li> <li>2. 按下【1】以選擇“<b>ON</b>”。→【<b>SET</b>】</li> <li>3. 利用 0–9、【<b>*</b>】和【<b>Ⓜ</b>】輸入您的代碼，可輸入 2 至 4 位數。           <ul style="list-style-type: none"> <li>● 預設代碼為“<b>*#9</b>”。</li> <li>● 請勿輸入“0000”。</li> </ul> </li> <li>4. 【<b>SET</b>】→【<b>MENU</b>】</li> </ol> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果功能 #114 設定為“<b>HONG KONG</b>”，預設傳真啟動碼為“<b>***9</b>”。</li> </ul>
更改靜音傳真辨識響鈴設定 【 <b>Ⓜ</b> 】【4】【3】【6】	<p>更改本機在電話 / 傳真模式來電的響鈴次數。</p> <p>【3】“<b>3</b>”（預設）            【4】“<b>4</b>”            【5】“<b>5</b>”            【6】“<b>6</b>”            【7】“<b>7</b>”            【8】“<b>8</b>”            【9】“<b>9</b>”</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 本功能可能無法使用，須視乎功能 #114 的設定（第 3 頁）。</li> <li>● 有關詳細資訊，請參閱第 42 頁。</li> </ul>
設定記憶體接收警示 【 <b>Ⓜ</b> 】【4】【3】【7】	<p>因發生某些問題而將接收的傳真文件儲存到記憶體時，本機會響起嗶聲作為警示。</p> <p>【0】“<b>OFF</b>”：取消這個功能。</p> <p>【1】“<b>ON</b>”（預設）：您會聽到嗶聲。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 緩慢的嗶聲將持續響起，直到您解決打印的問題，並確定已供應本機足夠的紙張以打印儲存的文件。</li> </ul>
設定友善接收 【 <b>Ⓜ</b> 】【4】【3】【8】	<p>當您回答來電並聽到傳真來電訊號（緩慢嗶聲）時，自動接收傳真。</p> <p>【0】“<b>OFF</b>”：接收傳真時，您必須按【<b>START</b>】。</p> <p>【1】“<b>ON</b>”（預設）：接收傳真時，您不需要按【<b>START</b>】。</p>

## 9. 設定功能

功能 / 代碼	選擇
接收傳真至電腦中 【 <b>✱</b> 】 <b>[4][4][2]</b>	<p>如果想使用電腦接收傳真，啟用此功能並從 <b>Multi-Function Station</b> 上執行 <b>[PC FAX]</b>。</p> <p><b>[0] “OFF”</b>：取消這個功能。</p> <p><b>[1] “ALWAYS”</b>：如果本機辨識到與電腦的連接，它會將接收到的文件轉送到電腦。如果本機無法辨識連接，它會將接收到的文件儲存在記憶體中，然後在辨識出連接後轉送資料。</p> <p><b>[2] “CONNECTED”</b>：如果本機辨識到與電腦的連接，它會將接收到的文件轉送到電腦。如果本機無法辨識連接，它會印出資料。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 預設值可能依據功能 #114 的設定而不同。</li></ul>
將傳真功能重新設定為預設值 【 <b>✱</b> 】 <b>[4][5][9]</b>	<p><b>[0] “NO”</b>（預設）</p> <p><b>[1] “YES”</b></p> <p>若要重新設定傳真功能：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>[MENU] → [✱][4][5][9]</b></li><li>2. 按下 <b>[1]</b> 以選擇 <b>“YES”</b>。→ <b>[SET] → [SET] → [MENU]</b></li></ol>

## 9.4 影印功能

功能 / 代碼	選擇
更改預設影印解像度 【 <b>Ⓜ</b> 】【 <b>4</b> 】【 <b>6</b> 】【 <b>1</b> 】	更改影印的預設解像度設定。 【 <b>1</b> 】“ <b>TEXT/PHOTO</b> ”：適用於包含文字與照片的文件。 【 <b>2</b> 】“ <b>TEXT</b> ”（預設）：適用於只包含文字的文件。 【 <b>3</b> 】“ <b>PHOTO</b> ”：適用於包含照片、插圖等的文件。
保留先前的頁面配置設定 【 <b>Ⓜ</b> 】【 <b>4</b> 】【 <b>6</b> 】【 <b>7</b> 】	【 <b>0</b> 】“ <b>DISABLED</b> ”（預設）：取消這個功能。 【 <b>1</b> 】“ <b>ENABLED</b> ”：本機將保留先前的設定。
保留先前的縮放（放大 / 縮小）設定 【 <b>Ⓜ</b> 】【 <b>4</b> 】【 <b>6</b> 】【 <b>8</b> 】	【 <b>0</b> 】“ <b>DISABLED</b> ”（預設）：取消這個功能。 【 <b>1</b> 】“ <b>ENABLED</b> ”：本機將保留先前的設定。
保留先前的分頁設定 【 <b>Ⓜ</b> 】【 <b>4</b> 】【 <b>6</b> 】【 <b>9</b> 】	【 <b>0</b> 】“ <b>DISABLED</b> ”（預設）：取消這個功能。 【 <b>1</b> 】“ <b>ENABLED</b> ”：本機將保留先前的設定。

## 9.5 電腦打印功能

功能 / 代碼	選擇
更改資料超時設定 【 <b>Ⓜ</b> 】【 <b>7</b> 】【 <b>7</b> 】【 <b>4</b> 】	當電腦在設定時間內未將資料傳送至本機，本機將會自動打印記憶體中剩餘的資料。 1. 【 <b>MENU</b> 】→【 <b>Ⓜ</b> 】【 <b>7</b> 】【 <b>7</b> 】【 <b>4</b> 】→【 <b>SET</b> 】 2. 使用撥號鍵盤，輸入想要的資料超時設定，從“005”秒至“600”秒。 ● 預設值為“060”秒。 3. 【 <b>SET</b> 】→【 <b>MENU</b> 】

9.6 掃描功能

功能 / 代碼	選擇
設定推動掃描的掃描模式 【 <b>⌂</b> 】【 <b>4</b> 】【 <b>9</b> 】【 <b>3</b> 】	<b>【1】“VIEWER”</b> （預設）：掃描的影像會顯示在 <b>【Multi-Function Viewer】</b> 視窗中。 <b>【2】“FILE”</b> ：掃描的影像將另存新檔。 <b>【3】“E-MAIL”</b> ：掃描的影像將以電子郵件附件方式儲存。 <b>【4】“OCR”</b> ：掃描的影像會顯示在 OCR 視窗中。
保留推動掃描的先前掃描參數 【 <b>⌂</b> 】【 <b>4</b> 】【 <b>9</b> 】【 <b>4</b> 】	<b>【0】“DISABLED”</b> （預設）：取消這個功能。 <b>【1】“ENABLED”</b> ：本機會保留先前的推動掃描的每個掃描參數：掃描類型、解析度、檔案格式、亮度、對比度、掃描尺寸。

## 10.1 字元輸入（僅適用於 KX-MB772）

撥號鍵盤用於輸入字元與數字。

- 按下【◀】或【▶】以移動游標。
- 按下撥號鍵以輸入字元與數字。
- 按下【STOP】可刪除游標高亮顯示的字元或數字。  
按住【STOP】可刪除所有字元或數字。
- 若要輸入相同撥號鍵上的其他字元，按下【▶】將游標移到下一個空格，然後按下相應的撥號鍵。

鍵盤	字元
【1】	1 . _ - [ ] { } + / = , ` : ; ?
【2】	A B C 2
	a b c 2
【3】	D E F 3
	d e f 3
【4】	G H I 4
	g h i 4
【5】	J K L 5
	j k l 5
【6】	M N O 6
	m n o 6
【7】	P Q R S 7
	p q r s 7
【8】	T U V 8
	t u v 8
【9】	W X Y Z 9
	w x y z 9
【0】	0 @ ( ) < > ! " # \$ % & ¥ * ^ ' →
【*】	變更大小寫。
【FLASH】	破折號
【ZOOM】	插入空格。
【STOP】	刪除字元。

利用【▼】或【▲】選擇字元

如果不使用撥號鍵，您也可以利用【▼】或【▲】選擇字元。

1. 重複按【▼】直到出現所需的字元。字元將以下列順序顯示：
  - ① 大寫字母

- ② 數字
- ③ 符號
- ④ 小寫字母
  - 如果您按下【▲】，排列次序將會倒轉。

2. 按下【▶】插入顯示的字元。
3. 回到步驟 1 輸入下一個字元。

## 10.2 本機狀態

### 10.2.1 使用遙控操作

您可以從電腦上輕鬆地執行下列操作。


- 設定功能（第 50 頁）

僅適用於 KX-MB772：

- 儲存、編輯或刪除電話簿中的項目（第 36、38 頁）
- 儲存或刪除廣發傳送中的項目（第 38 頁）
- 檢視通訊報表中的項目（第 35 頁）
- 將通訊報表儲存為電腦檔案
- 檢視來電顯示清單中的項目（第 45 頁）
- 將來電者資料儲存至電話簿中（第 47 頁）
- 將來電顯示清單儲存為電腦檔案

#### 1 啟動 Multi-Function Station。→ [Remote Control]

- 螢幕上會顯示 [Multi-Function Remote Control] 視窗。

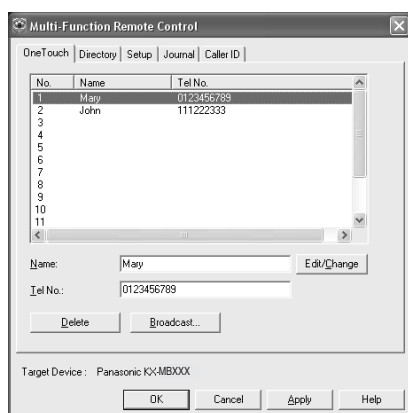

\* 圖示型號為 KX-MB772。

#### 2 選擇想要的標籤（僅適用於 KX-MB772）。

- 會顯示本機中最新的資料。

#### 3 執行想要的操作。

- 如需要每個功能的詳細資料，按一下 [Help]。
- 如要停止操作，按一下 [Cancel]。

#### 4 [OK]

- 您也可以按一下 [Apply]，不需關閉視窗即繼續下一個操作。

#### 5 輸入密碼（第 51 頁上的功能 #155）。→ [OK]

- 新資料會傳輸到本機中，並關閉視窗。

注意：

- 某些功能不能在電腦上設定。
- 若需要詳細資訊，從 Multi-Function Station 上選擇 [?] 來參閱說明檔。

### 10.2.2 使用 Device Monitor

您可以在電腦上確認本機的設定資訊和目前狀態。

#### 1 啟動 Multi-Function Station。

#### 2 [Utilities] → [Device Monitor]

- 螢幕上會顯示 [Device Monitor] 視窗。

#### 3 確認本機狀態。

[Status]：本機在目前狀態

注意：

- 按一下 [Advanced Information] 將在 [Status] 標籤中顯示其他資訊（碳粉和記錄紙張狀態、本機狀態等）。
- 按一下 [Refresh]，本機的状态將會自動更新。
- 如果發生打印錯誤，Device Monitor 將會自動啟動並顯示錯誤資訊。
- 若需要詳細資訊，從 Multi-Function Station 上選擇 [?] 來參閱說明檔。

## 10.3 取消操作

您可以從本機取消目前的操作。您也可以選擇想要取消的操作。

#### 1 [STOP]

- 顯示 “USER STOPPED”。
- 若不顯示 “USER STOPPED”，請跳至步驟 2。

#### 2 取消打印：

重複按 [STOP]，直到出現 “STOP PRINTING?” 為止。

取消影印：

重複按 [STOP]，直到出現 “STOP COPYING?” 為止。

取消掃描（僅適用於 KX-MB772）：

重複按 [STOP]，直到出現 “STOP SCANNING?” 為止。

取消傳送或接收傳真（僅適用於 KX-MB772）：

重複按 [STOP]，直到出現 “STOP FAX?” 為止。

取消廣發傳送（僅適用於 KX-MB772）：

重複按 [STOP]，直到出現 “BROAD CANCELLED?” 為止。

取消傳真重撥（僅適用於 KX-MB772）：

重複按 [STOP] 直到出現 “SEND CANCELLED?” 為止。

#### 3 [SET]



## 11.1 錯誤訊息一報表（僅適用於 KX-MB772）

如果在傳真傳送或接收時發生問題，會在通訊報表中列出下列其中一項訊息（第 35 頁）。

訊息	編碼	原因和解決方法
COMMUNICATION ERROR	40-42 46-72 FF	● 發生傳送或接收錯誤。請重試或與對方聯絡確定。
	43 44	● 發生線路問題。將電話線連接到不同的插頭並重試一次。 ● 發生越洋傳送錯誤。請嘗試使用越洋模式（第 53 頁上的功能 #411）。
DOCUMENT JAMMED	-----	● 將夾住的文件取出（第 74 頁）。
ERROR-NOT YOUR UNIT	53 54 59 70	● 由於對方的傳真機出現問題而發生傳送或接收錯誤。請與對方聯絡確定。
JUNK FAX PROH. REJECT	-----	● 本機設定的拒收垃圾傳真功能拒絕接收傳真。
MEMORY FULL	-----	● 由於沒有記錄紙張或記錄紙張夾紙，記憶體已存滿接收的文件。裝入紙張（第 14 頁）或移除夾住的紙張（第 69 頁）。 ● 如果將功能 #442 設定為“ALWAYS”（第 56 頁），請檢查電腦和本機之間的連接。
NO DOCUMENT / FAILED PICKUP	-----	● 文件未適當送入本機中。重新插入文件並重試。
OTHER FAX NOT RESPONDING	-----	● 對方的傳真機忙碌中或沒有記錄紙張。請重試一次。 ● 對方的傳真機響了太多次。請手動傳真（第 35 頁）。 ● 對方的機器不是傳真機。請與對方聯絡確定。 ● 您撥的號碼無法接通。
PRESSED THE STOP KEY	-----	● 【STOP】被按下並取消傳真通訊。
THE COVER WAS OPENED	-----	● 上蓋處於開啟狀態。請關閉它並重試一次。
OK	-----	● 傳真傳送或接收成功。

## 11.2 錯誤訊息－顯示

如果本機偵測到問題，顯示屏上可能會出現下列的其中一個或以上訊息。

顯示屏	原因和解決方法
“CALL SERVICE”	● 本機發生問題。請與我們的維修人員聯絡。
“CARRIAGE ERROR”	● 托架感應器發生問題。請與我們的維修人員聯絡。
“CHANGE DRUM”	● 感光鼓發生問題。請更換感光鼓和碳粉盒。
“CHECK DOCUMENT”	● 文件未適當送入本機中。移除文件，然後按下 <b>[STOP]</b> 以清除訊息。重新插入文件。如果經常發生夾紙，請清潔送稿器滾筒（第 78 頁）然後重試。
“CHECK DRUM”	● 感光鼓未正確插入。重新正確插入（第 10 頁）。
“CHECK PAPER #1”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 未裝入記錄紙張，或送紙盤的紙張用完。裝入紙張（第 14 頁）。</li> <li>● 記錄紙張未適當送入本機中。請重新放入記錄紙張（第 73 頁）。</li> <li>● 未安裝或未完全插入送紙盤。將送紙盤插入本機。</li> </ul>
“CHECK PICK UP INPUT TRAY #2”	● 記錄紙張未適當送入本機中。請重新放入記錄紙張（第 73 頁）。
“CHECK REAR COVER”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 已開啟手動送紙盤（後蓋）。請關閉。</li> <li>● 記錄紙張在手動送紙盤（後蓋）附近發生夾紙。將夾住的紙張取出（第 69 頁）。</li> </ul>
“DIRECTORY FULL”	● 導航式瀏覽電話簿中沒有儲存新項目的空間。請刪除不需要的項目（第 37 頁）。
“DRUM LIFE LOW REPLACE SOON”	● 感光鼓使用壽命即將結束。請盡快更換感光鼓。
“FAX IN MEMORY”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機的記憶體中有文件。參照其他顯示的訊息指示來打印文件。有關傳真記憶體容量的資訊，請參閱第 79 頁。</li> <li>● 如果將功能 #442 設定為 <b>“ALWAYS”</b>（第 56 頁），請檢查電腦和本機之間的連接。</li> </ul>
“KEEP COPYING”	● 由於記錄紙張夾紙，已停止影印。請參閱其他顯示的訊息指示以繼續影印。
“LOW TEMP.”	● 機器內部過冷以致無法操作。請在溫暖的區域使用機器。機器無法操作時，接收文件將暫時儲存在記憶體中，在本機暖機後會自動打印接收文件。
“MEMORY FULL”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 執行記憶體傳送時，儲存的文件超過本機的記憶體容量。手動傳送整份文件。</li> <li>● 影印時，儲存的文件超過本機的記憶體容量。按下 <b>[STOP]</b>，即可清除訊息。將文件分成幾個部分。</li> </ul>
“MODEM ERROR”	● 本機的數據機發生問題。請與我們的維修人員聯絡。
“NO FAX REPLY”	● 對方的傳真機忙碌中或沒有記錄紙張。請重試一次。
“OUT OF PAPER INPUT TRAY #2”	● 記錄紙張未裝在手動送紙盤內。裝入紙張（第 26 頁）。
“PAPER JAMMED” “OPEN TOP COVER”	● 記錄紙張夾紙。將夾住的紙張取出（第 69 頁）。
“PC FAIL OR BUSY”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電纜線或電腦的電源線未正確安裝。請檢查連接（第 16、22 頁）。</li> <li>● 電腦上的軟件未執行。重新啟動軟件並重試。</li> </ul>
“PLEASE WAIT”	● 本機正在暖機中。請稍候片刻。


顯示屏	原因和解決方法
“POLLING ERROR”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 對方的傳真機未提供提取傳真功能。請與對方聯絡確定。</li> </ul>
“REDIAL TIME OUT”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 對方的傳真機忙碌中或沒有記錄紙張。請重試一次。</li> </ul>
“REMOVE DOCUMENT”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 文件被夾住。將夾住的文件取出（第 74 頁）。</li> <li>● 嘗試使用自動送稿器傳送或影印比 600 mm 長的文件。按下 <b>[STOP]</b> 移除文件。將文件分為兩張或更多張，然後重新傳送一次。</li> </ul>
“REMOVE PAPER IN INPUT TRAY #2”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 嘗試影印、接收傳真或打印報表時，將記錄紙張裝入手動送紙盤中。從手動送紙盤取出記錄紙張。</li> </ul>
“REPLACE DRUM CHANGE SUPPLIES”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 感光鼓使用壽命已盡。請立即更換感光鼓。</li> </ul>
“RX MEMORY FULL”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 由於沒有記錄紙張或記錄紙張夾紙，記憶體已存滿接收的文件。裝入紙張（第 14 頁）或移除夾住的紙張（第 69 頁）。</li> <li>● 如果將功能 #442 設定為 <b>“ALWAYS”</b>（第 56 頁），請檢查電腦和本機之間的連接。</li> </ul>
“TONER EMPTY” “CHANGE SUPPLIES”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 碳粉盒的使用壽命已盡。請立即更換碳粉盒。</li> </ul>
“TONER LOW” “CHANGE SUPPLIES”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 碳粉盒的使用壽命將結束。請盡快更換碳粉盒。</li> </ul>
“TOP COVER OPEN”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 上蓋處於開啟狀態。請關閉。</li> </ul>
“TRANSMIT ERROR”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 發生傳送錯誤。請重試一次。</li> </ul>
“WARMING UP”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機內部過冷。讓本機暖機。請稍候片刻。</li> </ul>
“WRONG PAPER”	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 傳真訊息打印在比 A4 尺寸還短的紙張上。使用適當尺寸的紙張（第 80 頁）。</li> </ul>

## 11.3 當某個功能無法使用時

### 11.3.1 一般

問題	原因和解決方法
本機無法操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>請檢查連接（第 16、22 頁）。</li> </ul>
出紙盤快速堆滿，或記錄紙張未正確堆疊在出紙盤上。	<ul style="list-style-type: none"> <li>高濕度可能會造成記錄紙張捲曲。嘗試將紙張翻過另一面，然後重新插入紙張。如果紙張的捲曲很嚴重，請將它從出紙盤上取出。如果此問題仍然存在，請與我們的維修人員聯絡。</li> </ul>
無法調整音量，或無法顯示在單觸撥號鍵和導航式瀏覽電話簿中儲存的項目（僅適用於 KX-MB772）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機設定為掃描模式或影印模式。按下 <b>[FAX]</b> 切換模式。如果此問題仍然存在，請與我們的維修人員聯絡。</li> </ul>
使用電腦傳真和遙控操作時，顯示打印錯誤（僅適用於 KX-MB772）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>這是因為進行電腦傳真和遙控操作時，使用了打印機驅動程式。傳送錯誤將顯示為打印錯誤。</li> </ul>
Multi-Function Station 不能適當操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果您將 USB 電纜線連接到 USB 集線器，請直接連接到您 PC 的 USB 連接埠。</li> <li>確定您已安裝適用於您電腦的 Windows 版本的最新 Service Pack。有關詳細資訊，請參閱 Microsoft 網站。</li> <li>如果您的電腦上已安裝任何多功能的軟件，請先解除安裝。</li> <li>檢查您的電腦是否有足夠的記憶體和硬碟空間。如果您的電腦沒有足夠的記憶體，請關閉其他應用程式。如果硬碟沒有足夠的空間，請刪除不需要的檔案。</li> <li>解除安裝 Multi-Function Station 一次，然後重新安裝。</li> </ul>
無法安裝或解除安裝 Multi-Function Station。	<ul style="list-style-type: none"> <li>某些用於安裝或解除安裝 Multi-Function Station 的檔案可能已經損毀。使用 MfsCleaner 公用程式（在隨附的 CD-ROM 中）解決問題。               <ol style="list-style-type: none"> <li>將 CD-ROM 插到 CD-ROM 光碟機中。                   <ul style="list-style-type: none"> <li>將自動啟動安裝程式。</li> </ul> </li> <li><b>[Tools]</b> → <b>[Cleanup Tool]</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>螢幕上會顯示 <b>[MfsCleaner]</b> 視窗。</li> </ul> </li> <li>按一下 <b>[Clean]</b>，然後按一下 <b>[Yes]</b> 重新啟動電腦。</li> </ol> </li> </ul> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>若要再次安裝 Multi-Function Station，請參閱第 22 頁。</li> </ul>
無法使用 Multi-Function Station 檢視操作手冊。	<ul style="list-style-type: none"> <li>事先將操作手冊安裝於您的電腦（第 23 頁）。</li> </ul>
操作下列功能時，無法在 <b>[Target Device]</b> 或 <b>[Device Select]</b> 對話方塊中找到本機。 <ul style="list-style-type: none"> <li>掃描</li> <li>Remote Control</li> <li>PC Fax（僅適用於 KX-MB772）</li> <li>Device Monitor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>尚未安裝打印機驅動程式。請將它安裝在您的電腦上（第 22 頁）。</li> </ul>

## 11.3.2 打印問題

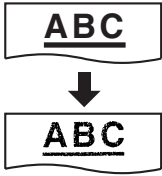問題	原因和解決方法
打印品質不佳。 	<ul style="list-style-type: none"> <li>某些類型的紙張有建議使用的打印面。試用記錄紙張的背面打印。</li> <li>您可能使用了含棉或纖維量超過 20 % 的紙張，例如信紙或印製履歷表的紙張。</li> <li>記錄紙過濕。請使用新的紙張。</li> <li>剩餘的碳粉量太少。更換碳粉盒。</li> <li>檢查感光鼓的使用壽命和品質，請打印打印機測試清單（第 79 頁）。如果打印品質仍然不佳，請更換碳粉盒和感光鼓。</li> <li>啟動了功能 #482 的節省碳粉模式（第 52 頁）。</li> </ul>
排出空白紙張。	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用影印機時，放置文件的方向錯誤。</li> <li>對方的傳真機文件放置方式錯誤。請與對方聯絡確認（僅適用於 KX-MB772）。</li> </ul>
打印的文件出現黑線、白線或髒污。	<ul style="list-style-type: none"> <li>玻璃或滾筒沾到塗改液而不乾淨，或因為其他種種因素。請清潔這些部分（第 75、78 頁）。請不要在塗改液未乾之前放入文件。</li> </ul>
從 Microsoft PowerPoint 或其他應用程式上打印時，以黑色代替灰階來打印彩色文字。	<ul style="list-style-type: none"> <li>選擇 <b>[Colour]</b> 或取消打印對話方塊中 <b>[Greyscale]</b> 旁的勾選記號，這樣會以灰階打印彩色文字。</li> </ul>

## 11.3.3 掃描器

問題	原因和解決方法
我無法掃描。	<ul style="list-style-type: none"> <li>以高解像度掃描時，需要大量的可用記憶體。如果您的電腦沒有足夠的記憶體，請關閉所有其他的應用程式並重試。</li> <li>本機正在使用中。請稍候重試。</li> <li>硬碟沒有足夠的空間。刪除不需要的檔案並重試。</li> <li>重新啟動電腦並重試。</li> <li>請檢查電腦和本機之間的連接（第 16、22 頁）。</li> <li>您嘗試掃描的文件比您設定的紙張尺寸大。變更設定或將文件分成適當的紙張尺寸並重試。</li> </ul>
使用本機作為掃描器時，文件未送入本機（僅適用於 KX-MB772）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>取出自動送稿器中的文件，然後重新放入。</li> </ul>
即使已按一下 <b>[Cancel]</b> ，仍繼續掃描。	<ul style="list-style-type: none"> <li>請稍候。取消請求需花費一些時間才執行。</li> </ul>

## 11.3.4 影印機

問題	原因和解決方法
本機無法影印。	<ul style="list-style-type: none"> <li>您無法在設定時影印。在設定後影印。</li> <li>文件未適當送入本機中。重新插入文件。</li> <li>未裝入記錄紙張或本機中的紙張用完。裝入紙張（第 14 頁）。</li> <li>記錄紙張裝在手動送紙盤內。從手動送紙盤取出記錄紙張。</li> </ul>
影印文件上的文字不清楚。	<ul style="list-style-type: none"> <li>原稿太深或太淺。重複按下 <b>[CONTRAST]</b> 以變更對比度設定，然後重試一次。</li> </ul>
影印的文件過於深暗而無法閱讀。	<ul style="list-style-type: none"> <li>您使用彩色的紙張作為文件。變更對比度（第 30 頁），以較淺的對比度影印文件，使用 <b>“TEXT”</b> 解像度（第 30 頁）。</li> </ul>

## 11.3.5 傳真（僅適用於 KX-MB772）

問題	原因和解決方法
我無法傳送文件。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話線連接到本機的 <b>[EXT]</b> 插頭。連接到 <b>[LINE]</b> 插頭（第 16 頁）。</li> <li>● 對方的傳真機忙碌中或沒有記錄紙張。請重試一次。</li> <li>● 對方的機器不是傳真機。請與對方聯絡確定。</li> <li>● 對方的傳真機未能自動接收傳真。請手動傳真（第 35 頁）。</li> </ul>
我無法傳送越洋傳真。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用越洋傳送模式（第 53 頁上的功能 #411）。</li> <li>● 在電話號碼或手動撥號結束時加入兩個暫停。</li> </ul>
對方抱怨他們收到的文件文字變形。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果您的線路具備特殊電話服務（例如電話候接），在傳真時可能會同時啟動這些服務。將本機連接到沒有這些服務的線路。</li> <li>● 相同線路上的另一台電話沒有掛上聽筒。掛回分機電話並重試。</li> </ul>
對方抱怨收到的文件品質不佳。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 嘗試影印文件。如果影印的影像很清楚，可能是對方的機器有問題。如果影印的影像不清楚、過暗，或出現黑線和白線或髒污，請參閱“11.3.2 打印問題”，第 65 頁。</li> <li>● 原稿太深或太淺。重複按下 <b>[CONTRAST]</b> 以變更對比度設定，然後重試一次。</li> </ul>
對方抱怨收到的文件過於深暗而無法閱讀。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 您使用彩色的紙張作為文件。變更對比度（第 30 頁），以較淺的對比度影印文件，使用 <b>“TEXT”</b> 解像度（第 30 頁）再試一次。</li> </ul>
我無法接收文件。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話線連接到本機的 <b>[EXT]</b> 插頭。連接到 <b>[LINE]</b> 插頭（第 16 頁）。</li> <li>● 啟動了功能 #442，因此自動將接收的傳真文件轉送到電腦。使用電腦檢視接收的文件（第 44 頁）。</li> <li>● 記錄紙張裝在手動送紙盤內。從手動送紙盤取出記錄紙張。</li> </ul>
我無法自動接收文件。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 接收模式設定為電話模式。設定為傳真專用模式（第 41 頁）或電話 / 傳真模式（第 42 頁）。</li> <li>● 接聽電話的時間過長。減少本機接聽電話前等待的響鈴聲（第 51 頁上的功能 #210）。</li> <li>● 確定已正確設定功能 #430 的特殊鈴聲（第 48 頁）。如果您沒有申請您當地電話公司提供的特殊鈴聲服務，則關閉此功能（僅適用於 KX-MB772）。</li> </ul>
顯示屏顯示 <b>“CONNECTING.....”</b> ，但是無法接收傳真。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 來電不是傳真。變更接收模式為電話模式（第 41 頁）或電話 / 傳真模式（第 42 頁）。</li> </ul>
接收的文件打印品質不佳。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果可以正確影印文件，表示機器運作正常。對方可能傳送字體模糊的文件，或是對方的機器有問題。要求他們傳送較清楚的文件，或是檢查他們的傳真機。</li> <li>● 如果無法適當影印文件，請參閱“11.3.2 打印問題”，第 65 頁。</li> </ul>
對方抱怨他們無法傳送文件。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 由於沒有記錄紙張或記錄紙張夾紙，記憶體已存滿接收的文件。裝入紙張（第 14 頁）或移除夾住的紙張（第 69 頁）。</li> <li>● 如果將功能 #442 設定為 <b>“ALWAYS”</b>（第 56 頁），請檢查電腦和本機之間的連接。</li> <li>● 本機未設定為傳真專用模式。重複按 <b>[FAX AUTO ANSWER]</b> 使 <b>[FAX AUTO ANSWER]</b> 燈亮起。</li> </ul>
我無法選擇想要的接收模式。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果您想要設定為傳真專用模式： <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 重複按 <b>[FAX AUTO ANSWER]</b> 使 <b>[FAX AUTO ANSWER]</b> 燈亮起。</li> </ul> </li> <li>● 如果您想要設定為電話模式或電話 / 傳真模式： <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 使用功能 #404（第 53 頁）選擇想要的模式，然後重複按 <b>[FAX AUTO ANSWER]</b> 使 <b>[FAX AUTO ANSWER]</b> 指示燈熄滅。</li> </ul> </li> <li>● 啟動了功能 #430 的特殊鈴聲（第 48 頁）（僅適用於 KX-MB772）。</li> </ul>

問題	原因和解決方法
連接分機電話後，按下 【*】[†]【9】* 時無法接收文件。 * “HONG KONG”: 【*】[†]【9】	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 您必須事先將遙距傳真啟動設為開啟（第 55 頁上的功能 #434）。</li> <li>● 確實地按下 【*】[†]【9】*。</li> </ul> <p>* “HONG KONG”: 【*】[†]【9】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 您可能已使用 【*】[†]【9】*（預設設定）更改遙距傳真啟動碼。核對遙距傳真啟動碼（第 55 頁上的功能 #434）。</li> </ul>
我聽不到撥號訊號。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電話線連接到本機的 [EXT] 插頭。連接到 [LINE] 插頭（第 16 頁）。</li> <li>● 如果您使用分線器 / 聯結器連接本機，請先移除分線器 / 聯結器並將本機直接連接到牆上的插孔。如果本機操作正常，請檢查分線器 / 聯結器。</li> <li>● 從電話線路移除本機，並連接一台可以正常操作的電話機。如果電話機操作正常，請與我們的維修服務人員聯絡維修本機。如果電話機也無法操作，請與您的電話公司聯絡。</li> <li>● 電源線或電話線未連接。請檢查連接（第 16 頁）。</li> <li>● 如果您透過電腦數據機連接本機，請將本機直接連接到電話線插孔。</li> </ul>
我無法撥出電話。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 撥號模式設定可能錯誤。改變設定（第 17 頁上的功能 #120）。</li> </ul>
本機沒有鈴響。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 鈴聲音量已關閉。請調整（第 20 頁）。</li> </ul>
對方抱怨只聽見傳真訊號，但無法對話。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定為傳真專用模式。告知對方這個號碼設定為只能使用傳真。</li> <li>● 如果您使用特殊鈴聲服務，請確定您已設定和電話公司指定的（第 48 頁）相同鈴聲類型。</li> </ul>
【REDIAL】或【PAUSE】按鈕無法正常運作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果撥號中按下這個按鈕，將會插入暫停。如果在聽到撥號訊號後立刻按下此鍵，就會將最後撥出的號碼重撥。</li> </ul>
接收模式無法正常運作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 設定特殊鈴聲（第 48 頁上的功能 #430）。</li> </ul>
無法在電腦上接收傳真文件。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 確定已事先設定下列功能。 <ul style="list-style-type: none"> <li>— 電腦傳真接收（第 56 頁上的功能 #442）</li> </ul> </li> </ul>
本機無法顯示來電者的名稱和 / 或電話號碼。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 適用於紐西蘭使用者： 您的機器連接到具備 ADSL（JetStream）服務的電話線。我們建議您聯絡您的 ADSL 服務供應商，以安裝 ADSL 分線器。我們不建議您使用一般 ADSL 濾波器。</li> </ul>

### 11.3.6 使用答錄機（僅適用於 KX-MB772）

問題	原因和解決方法
我無法自動接收文件。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 您的答錄機問候訊息過長。請縮短訊息。錄製訊息時最長 10 秒。</li> <li>● 答錄機鈴聲次數太多。設定 1 或 2 次鈴聲。</li> </ul>
我無法接收語音訊息。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請檢查是否已開啟答錄機並正確連接到本機上（第 42 頁）。</li> <li>● 將答錄機來電鈴聲次數設定為 1 或 2 次。</li> </ul>
我按下遙距存取碼遙控操作答錄機，但是線路中斷。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 這個代碼可能包含 “#”，這是電話公司提供的某些特定功能代碼。變更答錄機上的代碼，不要包含 “#”。</li> </ul>
來電者抱怨他們無法傳送文件。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 答錄機的記憶體中已沒有可以錄製語音訊息的空間。請參閱答錄機的操作手冊並刪除不需要的訊息。</li> <li>● 您將答錄機設定為只提供問候訊息。</li> </ul>

### 11.3.7 如果發生電源中斷

- 本機無法正常操作。
- 如果有任何文件儲存在記憶體中（也就是在影印、電腦打印等期間），文件將遺失。

僅適用於 KX-MB772：

- 電源中斷時，本機的設計不能撥出緊急電話。要獲得緊急服務，必須進行其他安排。

## 11. 說明

---


- 傳真傳送和接收會中斷。
- 傳真傳送或傳真接收時的文件將會遺失。
- 回復電力時，會打印電力中斷報表，列出記憶體中被刪除的傳真項目。



## 12.1 記錄紙張夾紙


### 12.1.1 當記錄紙張被夾在本機內部時

顯示屏會出現如下訊息。

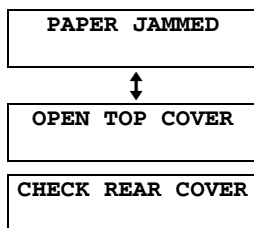


小心：

- 請勿在打開上蓋之前，強力拉出夾住的紙張。

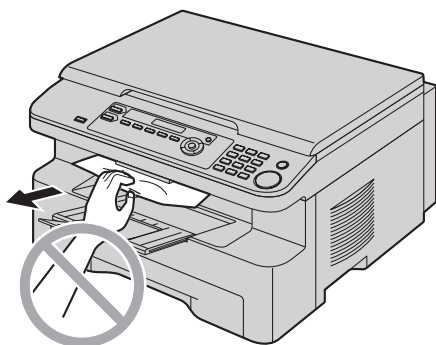


- 為了避免受傷，請小心不要將您的手放到上蓋下。

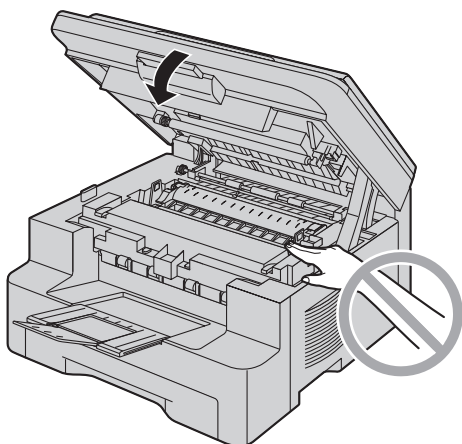


個案 1：

記錄紙張夾在靠近手動送紙盤：


1. 拉開送紙盤 (①)。

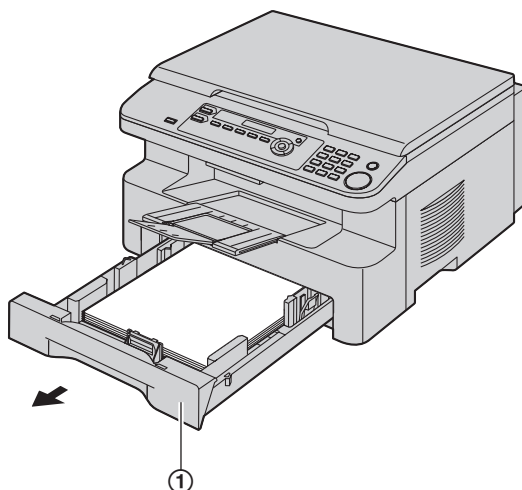

2. 打開手動送紙盤 (②)，將夾住的紙張 (③) 小心往上拉出。然後關閉手動送紙盤。

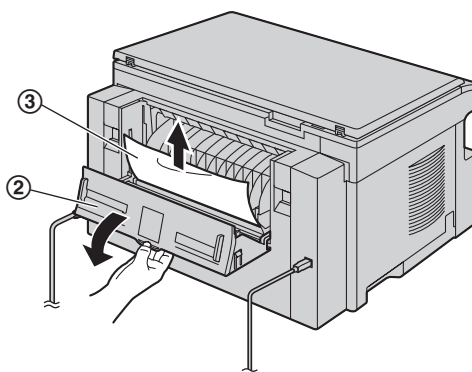

3. 關閉送紙盤。

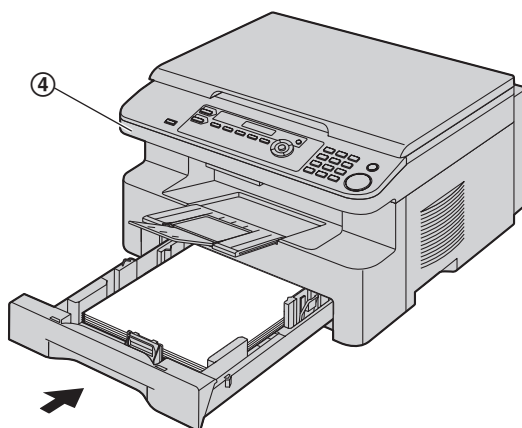


## 12. 夾紙

- 打開並關閉上蓋（④）以清除錯誤訊息。


### 個案 2：

記錄紙張夾住的地方在感光鼓和碳粉盒附近：

1. 拉開送紙盤（①）。

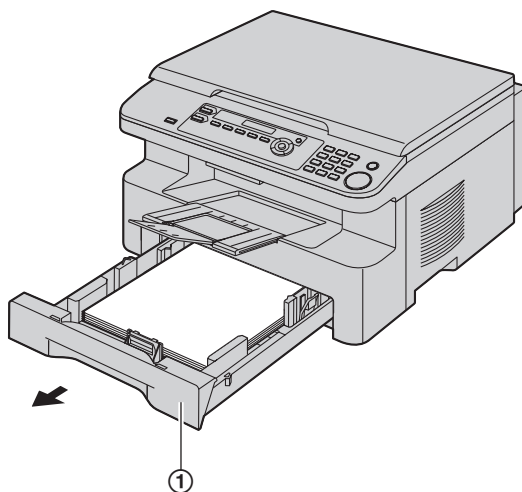

2. 拉起上蓋釋放桿（②），打開上蓋（③）。

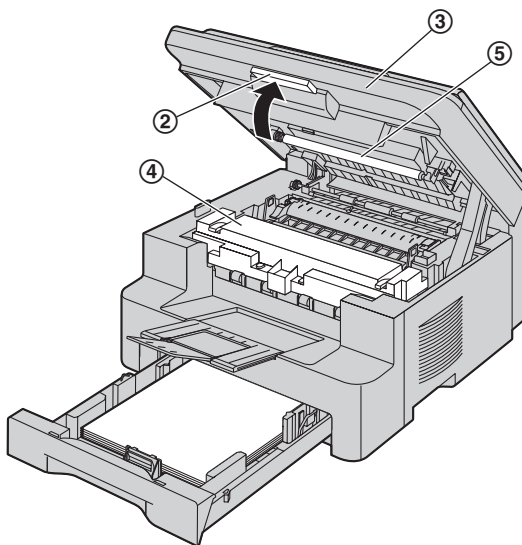


小心：  
熱溶器（④）變熱。請勿觸摸。


### 注意：

- 請勿觸摸轉印滾筒（⑤）。


3. 將夾住的紙張 (⑥) 小心往上拉出。

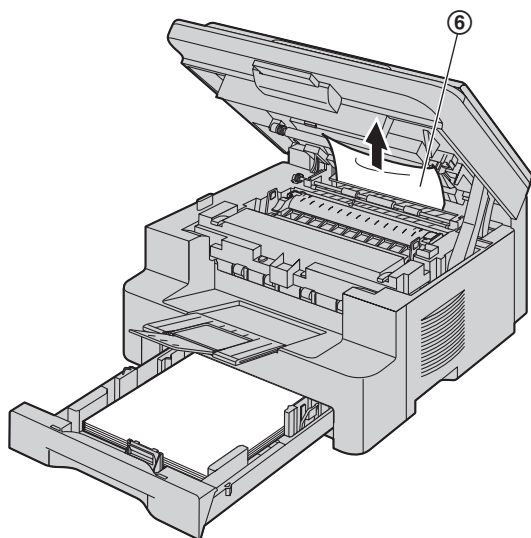


將夾住的紙張 (⑦) 小心的朝您的方向拉出。

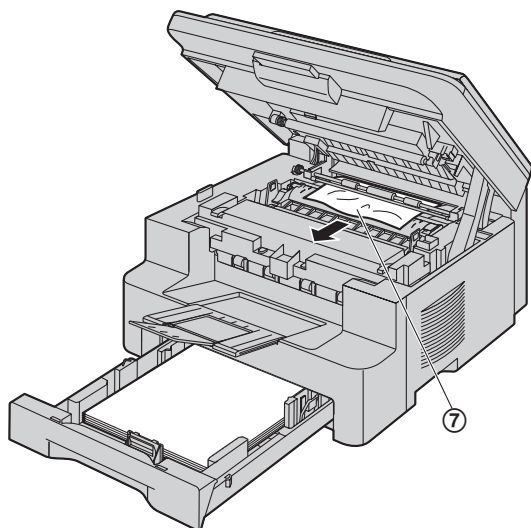

4. 關閉送紙盤。

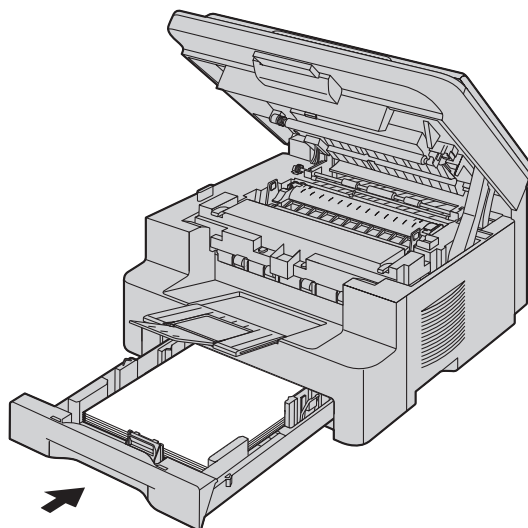

5. 關上上蓋，直到鎖住為止。

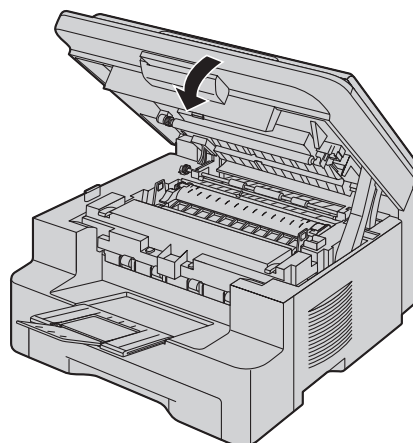


## 12. 夾紙

### 個案 3：

記錄紙張夾在熱溶器附近：

1. 拉起上蓋釋放桿（①），打開上蓋（②）。

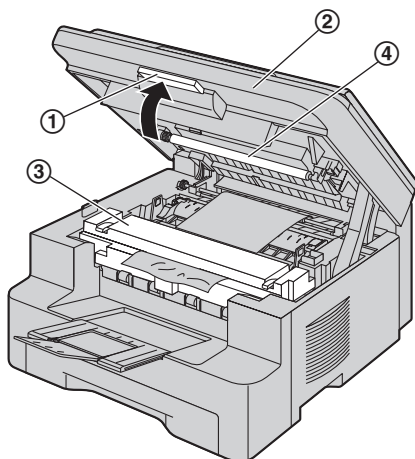


小心：  
熱溶器（③）變熱。請勿觸摸。


注意：

- 請勿觸摸轉印滾筒（④）。


2. 將兩側的綠色持杆（⑤）拉起直到停止為止。

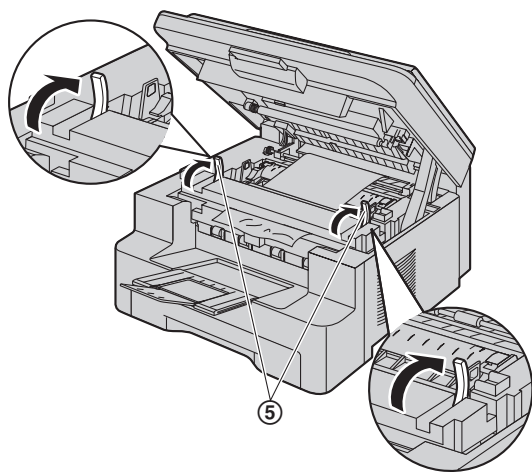


3. 將夾住的紙張（⑥）小心往上拉出。

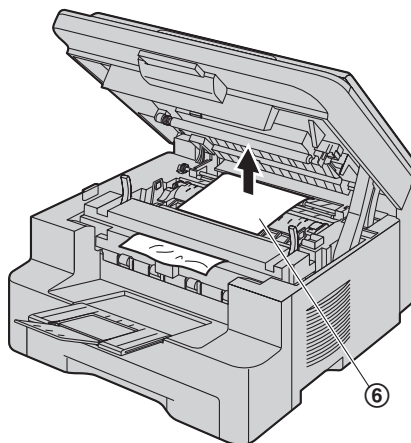

4. 將綠色持杆（⑦）推回原來的位置。

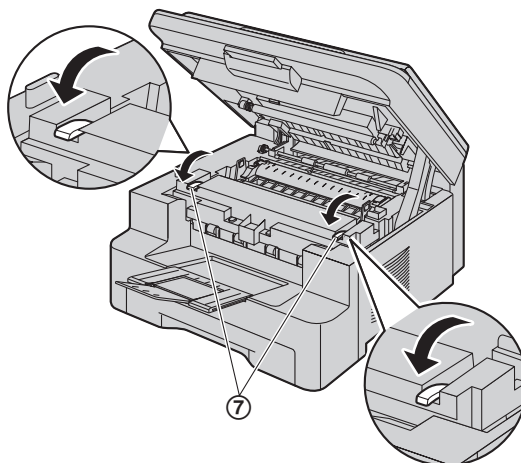

5. 關上上蓋，直到鎖住為止。

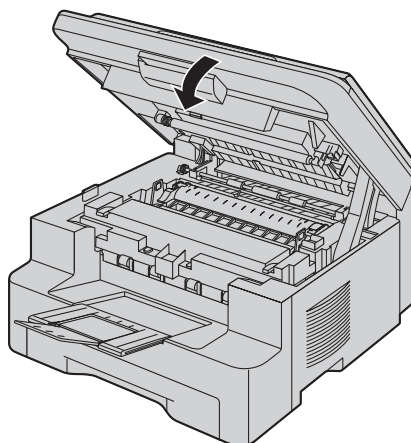


### 12.1.2 記錄紙張未適當送入本機中

顯示屏會出現如下訊息。

**CHECK PAPER #1  
PRESS START**

- 1 將送紙盤拉出直到固定位置，然後抬起紙盤的前面部份，將它完全拉出。取出記錄紙張並弄平。
- 2 請重新裝入記錄紙張。

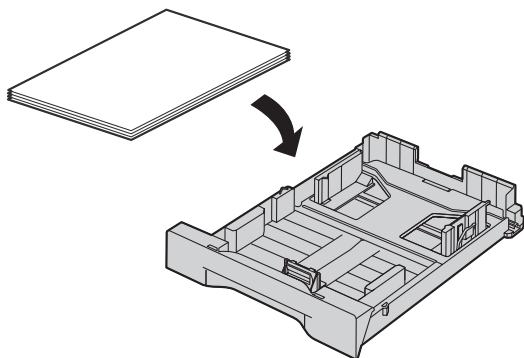

- 3 抬起紙盤的前面部份，將送紙盤插入本機。然後將它完全推入本機。

注意：


- 如果仍然顯示錯誤訊息，請檢查記錄紙張的規格，然後重新裝入記錄紙張。有關詳細資訊，請參閱第 14 頁。

### 12.1.3 當手動送紙盤中的記錄紙張未適當送入本機時

顯示屏會出現如下訊息。

**CHECK PICK UP  
INPUT TRAY #2**

- 1 取出記錄紙張。
- 2 請重新放入記錄紙張。

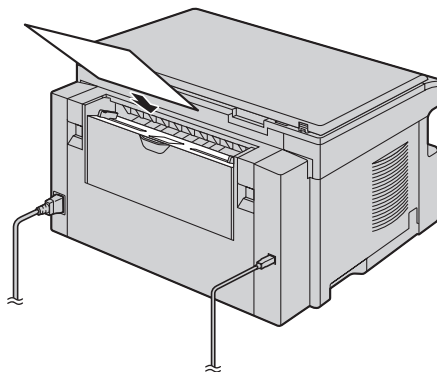


注意：

- 如果仍然顯示錯誤訊息，請檢查記錄紙張的規格，然後重新裝入記錄紙張。有關詳細資訊，請參閱第 26 頁。


### 12.2 文件夾紙（自動送稿器）（僅適用於 KX-MB772）

小心：

- 請勿在抬起自動送稿器的蓋子之前，強力拉出夾住的文件。

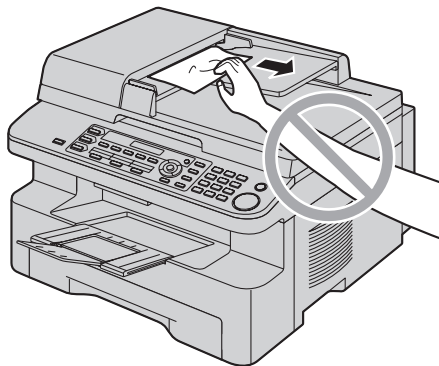


- 1** 握住原稿蓋（②），打開自動送稿器的蓋子（①）。

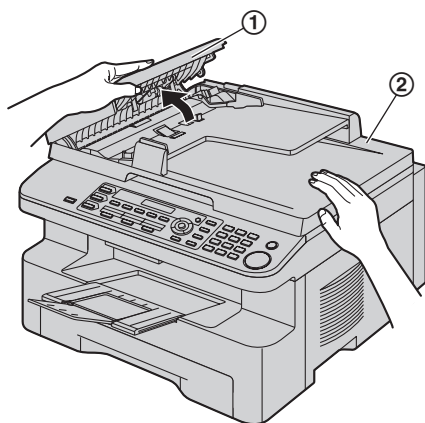


- 2** 將夾住的文件（③）小心取出。


當文件在靠近文件入口的位置被夾住時：

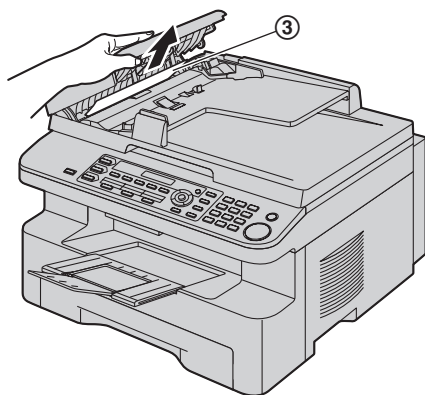

當文件在靠近文件出口的位置被夾住時：

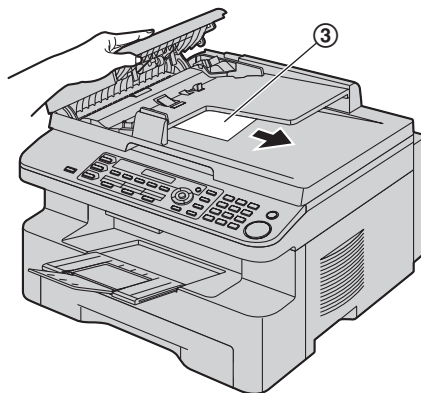

- 3** 關上自動送稿器的蓋子。

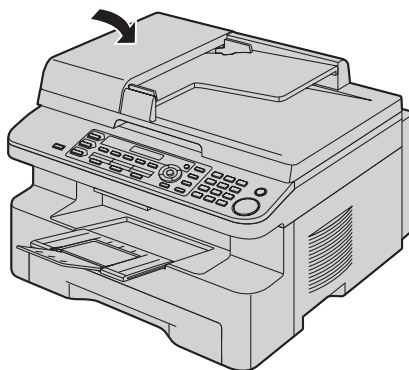

## 13.1 清潔白色面板和玻璃

在下列項目上出現黑線、白線或髒污時，請清潔白色面板和玻璃：


- 記錄紙張，
- 原稿文件，
- 掃描的資料，或
- 對方接收的傳真文件上（僅適用於 KX-MB772）。

小心：


- 請小心處理感光鼓和碳粉裝置。關於感光鼓的注意事項，請參閱第 10 頁。
- 請勿使用紙張類產品，例如紙毛巾或紙手帕來清潔裝置內部。

### 13.1.1 白色面板和掃描玻璃


1 將原稿蓋 (①) 打開。

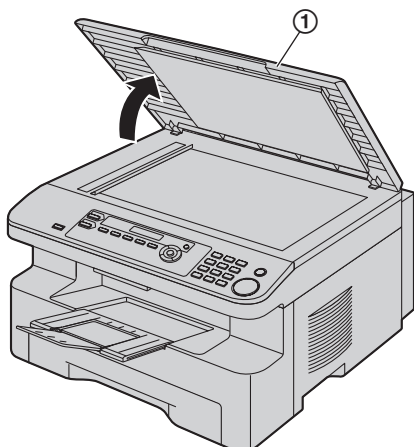

2 清潔白色面板 (③) 和掃描玻璃 (④) 時，握住原稿蓋 (②)。

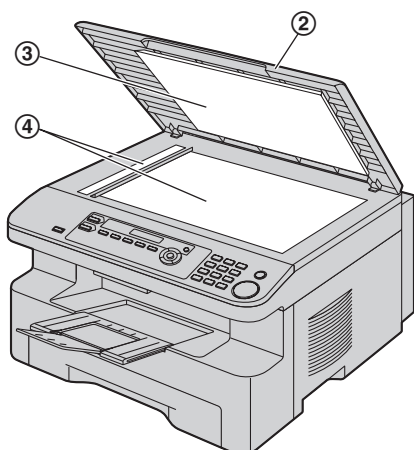


3 關上原稿蓋 (⑤)。

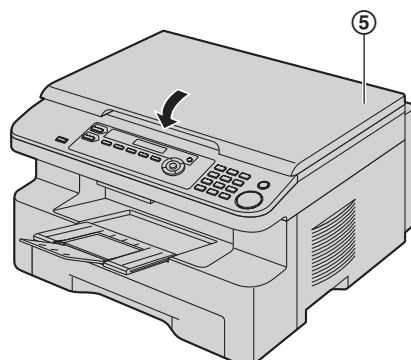



### 13.1.2 低層玻璃

- 1 拔出電源線。
- 2 拉起上蓋釋放桿（①），打開上蓋（②）。

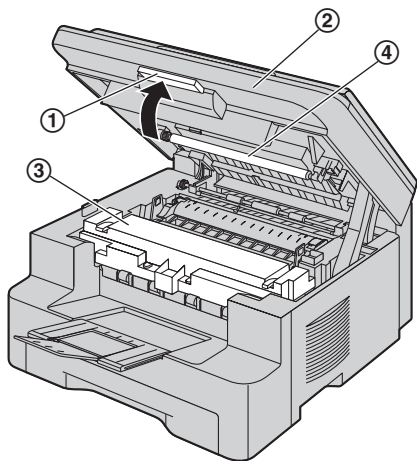


小心：  
熱溶器（③）變熱。請勿觸摸。


注意：

- 請勿觸摸轉印滾筒（④）。


- 3 請握住兩側夾片，取出感光鼓和碳粉盒（⑤）。

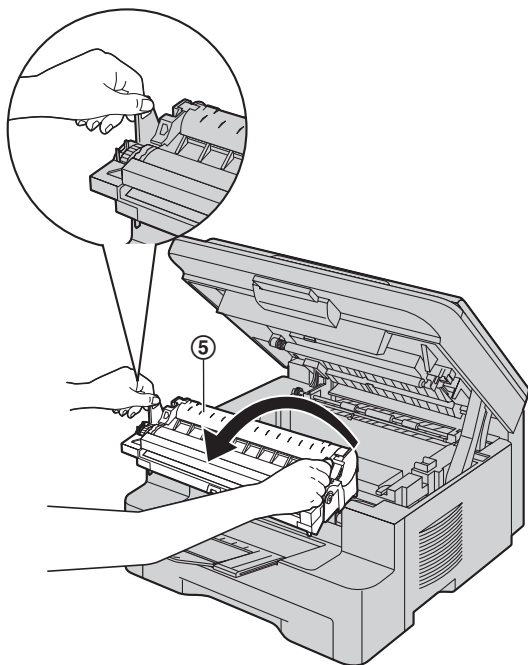

- 4 使用柔軟的乾布清潔低層玻璃（⑥）。

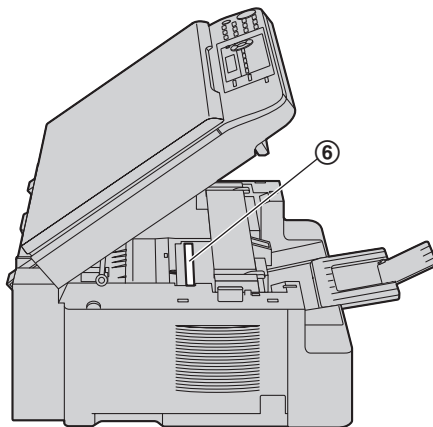


- 5 請握住兩側夾片，重新裝回感光鼓和碳粉盒（⑦）。

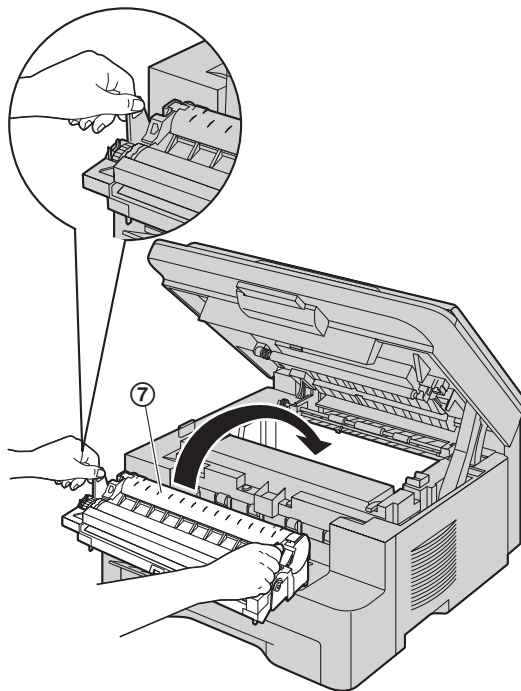




- 確定三角形擋片 (8) 對齊，以正確安裝感光鼓和碳粉盒。

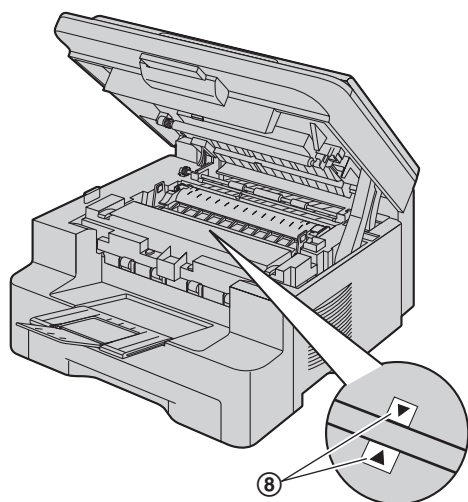


**6** 關上上蓋，直到鎖住為止。

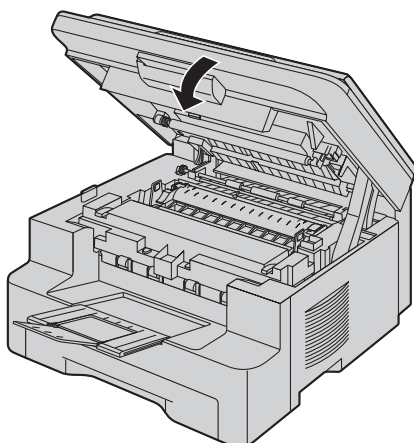

小心：

- 為了避免受傷，請小心不要將您的手放到上蓋下。

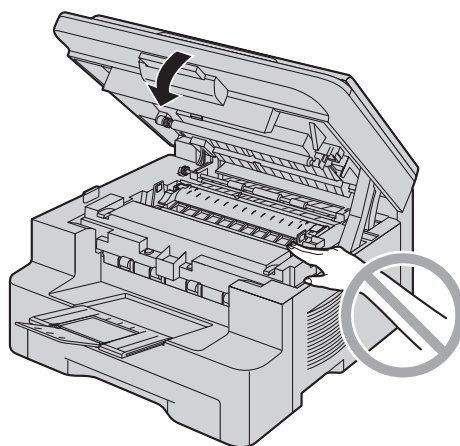


**7** 重新連接電源線。


### 13.2 清潔送稿器滾筒（僅適用於 KX-MB772）

當文件經常夾紙時，請清潔滾筒。


- 1 拔出電源線。
- 2 握住原稿蓋（②）時，打開自動送稿器的蓋子（①）。

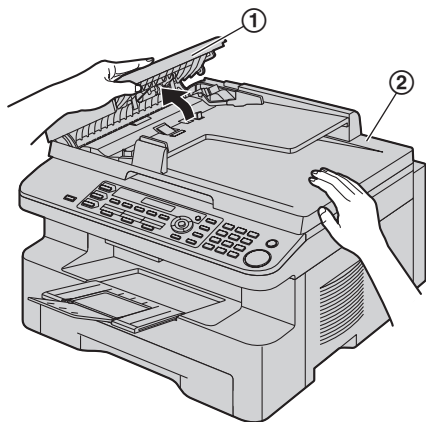

- 3 以沾上酒精的濕布清潔送稿器滾筒（③），然後讓全部的零件徹底晾乾。

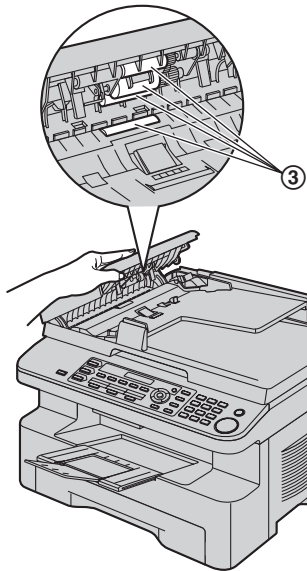

- 4 關上自動送稿器的蓋子。

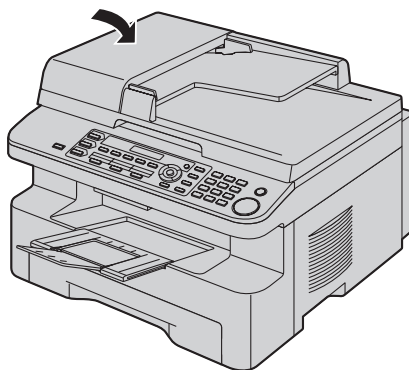


- 5 重新連接電源線。

## 14.1 參考清單和報表

您可以打印下列清單和報表作為參考。

- “**SETUP LIST**”
- “**TEL NO. LIST**”<sup>\*1</sup>
- “**JOURNAL REPORT**”<sup>\*1</sup>
- “**BROADCAST LIST**”<sup>\*1</sup>
- “**PRINTER TEST**”
  - 如果試印時出現髒污、模糊的點或線條，請清潔本機內部（第 75、78 頁）。如果打印品質仍然不佳，請更換碳粉盒和感光鼓。
- “**CALLER ID LIST**”<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup> 僅適用於 KX-MB772

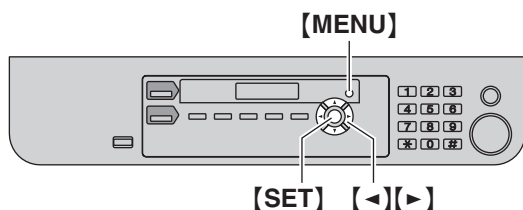

- 1** 重複按 **[MENU]** 直到出現 “**PRINT REPORT**”。
- 2** 重複按 **[◀]** 或 **[▶]** 直到出現想要的項目。
- 3** 按下 **[SET]** 即可開始打印。→ **[MENU]**

## 14.2 規格

### ■ 適用線路<sup>\*1</sup>：

公共交換電話網絡

### ■ 文件尺寸：

KX-MB262：最寬 216 mm，最長 297 mm

KX-MB772：最寬 216 mm，最長 600 mm

### ■ 有效掃描寬度：

208 mm

### ■ 有效打印寬度：

A4：202 mm

Letter/Legal：208 mm

### ■ 傳送時間<sup>\*1\*2</sup>：

大約 4 秒 / 頁（ECM-MMR 記憶傳送）<sup>\*3</sup>

### ■ 掃描解像度：

掃描解像度：

高達 600 × 1,200 dpi（光學）

高達 9,600 × 9,600 dpi（插補）

影印解像度：

高達 600 × 600 dpi（掃描玻璃）

高達 600 × 300 dpi（自動送稿器）<sup>\*1</sup>

傳真解像度<sup>\*1</sup>：

水平：8 像素 / mm

垂直：3.85 線 / mm—標準解像度，

7.7 線 / mm—精細 / 照片解像度，

15.4 線 / mm—超精細解像度

### ■ 照片解像度：

64 等級

### ■ 掃描方法：

彩色影像接觸感應

### ■ 打印機類型：

鐳射打印機

### ■ 訊號壓縮系統<sup>\*1</sup>：

Modified Huffman（MH）、Modified READ（MR）、  
Modified Modified READ（MMR）

### ■ 數據機速度<sup>\*1</sup>：

33,600 / 31,200 / 28,800 / 26,400 / 24,000 / 21,600 / 19,200 /  
16,800 / 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps；  
自動減速

### ■ 操作環境：

10 °C – 32.5 °C，20 % – 70 % RH（相對濕度）

### ■ 尺寸：

KX-MB262：大約高度 255 mm × 寬度 420 mm × 深度 445 mm

KX-MB772：大約高度 305 mm × 寬度 420 mm × 深度 445 mm

### ■ 體積（重量）：

KX-MB262：大約 12 kg

KX-MB772：大約 13 kg

## 14. 一般資訊

### ■ 功率消耗：

待機：約 6.5 W

預熱：約 65 W

影印：約 320 W

最大值：約 950 W（開啟熱溶器時）

### ■ 電源：

220–240 V AC，50/60 Hz

### ■ 記憶體容量

（用於操作和儲存的記憶體）：  
32 MB

### ■ 傳真記憶體容量<sup>\*1</sup>：

總容量 2 MB

記憶體接收大約 170 頁

記憶體傳送大約 150 頁（根據 ITU-T No. 1 測試圖表，使用標準解像度及沒有利用錯誤訊號修正模式。）

### ■ 鐳射二極體內容：

雷射輸出：最大 5 mW

波長：760 nm—810 nm

發射時間：持續

### ■ 打印速度：

大約 18 ppm（每分鐘頁數）

### ■ 打印解像度：


600 × 600 dpi

<sup>\*1</sup> 僅適用於 KX-MB772

<sup>\*2</sup> 傳送速度會受文件內容多少、解像度、電話線路及接收一方機器性能所影響。

<sup>\*3</sup> 傳送速度根據 ITU-T No. 1 測試圖表，使用原稿模式。如接收一方的機器性能較差，傳送時間將會延長。

### ITU-T No.1 測試圖表

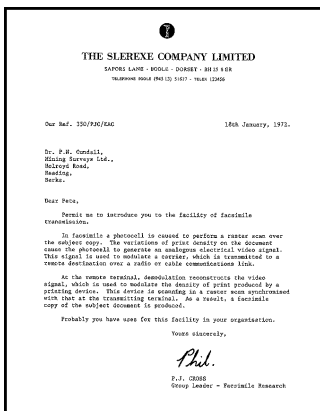

### 注意：

- 設計與規格如有更改，恕不另行通知。
- 本操作手冊的圖片或插圖可能與實際產品略有不同。
- 時間的精準度大約每個月 ±60 秒（僅適用於 KX-MB772）。

### 記錄紙張規格

#### 記錄紙張尺寸：

A4：210 mm × 297 mm

Letter：216 mm × 279 mm

Legal：216 mm × 356 mm

#### 標籤尺寸：

A4：210 mm × 297 mm

Letter：216 mm × 279 mm

#### 記錄紙張重量：

60 g/m<sup>2</sup> 至 90 g/m<sup>2</sup>

### 記錄紙張的注意事項：


- 我們建議您在大量採購之前，先在本機上測試紙張（特別是特殊尺寸的紙張和類型）。
- 請勿使用下列紙張：
  - 含棉或纖維量超過 20 % 的紙張，例如信紙或印製履歷表的紙張
  - 特別光滑或亮面的紙張，或者具有紋理的紙張
  - 具有塗覆層、損壞或起皺的紙張
  - 有異物的紙張，例如附有標籤牌或裝訂釘的紙
  - 有灰塵、起毛或沾染油污的紙張
  - 接近攝氏 200 °C 時會變軟、蒸發、變色、硫化或發出危險煙霧的紙張，例如羊皮紙。這些材料會轉印到定著滾筒而造成損壞。
  - 潮濕的紙張
  - 噴墨紙張
- 某些紙張只能在特定的一面打印。如果您對打印品質不滿意或者發生夾紙現象，請嘗試使用紙張的另一面打印。
- 為了可順利進紙並獲得最佳打印品質，我們建議您使用長紋理紙張。
- 請勿同時使用不同類型或厚度的紙張。可能會導致夾紙。
- 避免雙面打印。
- 請勿使用在本機上打印過的紙張，以其他影印機或打印機進行雙面打印。可能會導致夾紙。
- 為避免紙張捲曲，請勿在使用紙張之前打開紙張的包裝。將未使用的紙張放置在原來的包裝中，並存放在乾燥陰涼的地方。

## 碳粉使用壽命

碳粉使用壽命視接收、影印或打印文件的數量而定。下列是影像區域和替換碳粉盒（型號 **KX-FAT92A/KX-FAT92E**）的碳粉使用壽命間的近似關係。碳粉使用壽命根據實際使用量而有所差異。


### 5 % 影像區域

可打印大約 2,000 張 A4 尺寸的紙張。

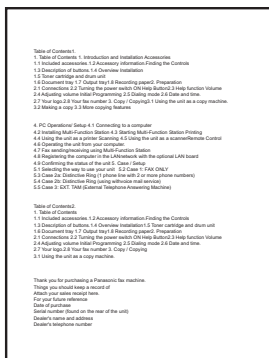


### 10 % 影像區域

可打印大約 1,000 張 A4 尺寸的紙張。

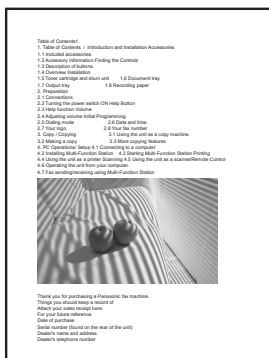

### 15 % 影像區域

可打印大約 650 張 A4 尺寸的紙張。

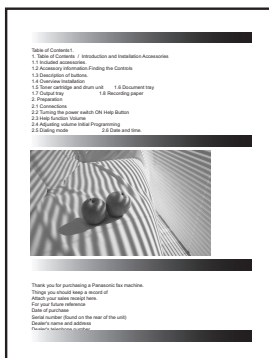

## 注意：

- 影像區域會隨字元的顏色濃度、厚度和尺寸而改變。
- 如果您開啟節省碳粉功能，可延長約 40 % 的碳粉盒使用壽命。

## 感光鼓使用壽命

感光鼓是一種耗材，需要定期更換。感光鼓的實際壽命受多種因素影響，例如溫度、濕度、紙張類型和每次打印工作的張數使用的碳粉量。感光鼓的最大壽命約為 6,000 張。若您經常打印頁數較少的工作，感光鼓實際可打印的頁數可能遠遠低於此數。因為無法控制眾多影響感光鼓使用壽命的因素，所以我們無法保證您的感光鼓能夠打印的最小張數。

## 15.1 索引

## #

- #101 日期和時間: 20
- #102 您的標示: 21
- #103 您的傳真號碼: 21
- #114 地區: 50
- #120 撥號模式: 17
- #121 瞬切時間: 50
- #145 液晶顯示屏對比度: 50
- #155 更改密碼: 51
- #161 鈴聲類型: 51
- #210 傳真響鈴次數: 51
- #212 電話 / 傳真響鈴次數: 53
- #216 自動來電顯示清單: 45
- #380 送紙盤中的紙張尺寸: 51
- #401 傳送報表: 35, 53
- #402 自動通訊報表: 35, 53
- #403 省電功能: 51
- #404 手動接收模式: 53
- #411 越洋模式: 53
- #412 延遲傳送: 54
- #413 ECM 選擇: 54
- #416 接通訊號: 54
- #430 特殊鈴聲: 54
- #431 傳真鈴聲類型: 48
- #432 自動縮小: 55
- #434 傳真啟動碼: 55
- #436 靜音傳真響鈴次數: 55
- #437 記憶體接收警示: 55
- #438 友善接收: 55
- #442 電腦傳真設定: 56
- #459 設定傳真功能為預設值: 56
- #461 預設影印解像度: 57
- #462 保留對比度: 51
- #463 預設操作模式: 51
- #464 模式計時器: 52
- #467 保留頁面配置: 57
- #468 保留縮放: 57
- #469 保留分頁: 57
- #482 碳粉節省: 12, 52
- #493 掃描模式: 58
- #494 保留掃描參數: 58
- #774 資料超時: 57

## E

- ECM 選擇 (功能 #413) : 54

## M

- Multi-Function Station 軟件
  - 安裝: 22
  - 啟動: 24
  - 解除安裝: 23

## O

- OCR 軟件: 27

## 四畫

- 分機電話: 41
- 友善接收 (功能 #438) : 55
- 手動送紙盤: 26
- 手動接收模式 (功能 #404) : 53
- 文件尺寸: 18
- 日期和時間 (功能 #101) : 20

## 五畫

- 打印機測試清單: 79

## 六畫

- 地區設定 (功能 #114) : 50
- 字元輸入: 59
- 自動送稿器: 18, 31, 36
- 自動縮小 (功能 #432) : 55

## 七畫

- 夾紙
  - 文件: 74
  - 記錄紙張: 69
- 快速掃描: 36

## 八畫

- 來電顯示
  - 回撥: 46
  - 儲存: 36, 47
- 來電顯示清單 (功能 #216) : 45
- 延遲傳送 (功能 #412) : 54
- 拉出掃描: 28
- 拒收垃圾傳真功能: 43

## 九畫

- 保留分頁 (功能 #469) : 57
- 保留頁面配置 (功能 #467) : 57
- 保留掃描參數 (功能 #494) : 58
- 保留對比度 (功能 #462) : 51
- 保留縮放 (功能 #468) : 57
- 省電功能 (功能 #403) : 51
- 重設傳真功能 (功能 #459) : 56
- 重撥: 35, 37
- 音量: 20

## 十畫

- 特殊鈴響的鈴聲類型 (功能 #431) : 48
- 紙張尺寸
  - 送紙盤 (功能 #380) : 51
- 記憶接收警示 (功能 #437) : 55
- 記錄紙尺寸: 80
- 記錄紙張: 14
- 配件: 7

## 十一畫

- 基本功能: 50
- 密碼 (功能 #155) : 51
- 接收傳真
  - 手動: 41

自動: 41  
 接通訊號 (功能 #416) : 54  
 掃描功能: 58  
 掃描玻璃: 18, 30, 35  
 掃描模式 (功能 #493) : 58  
 推動掃描: 27  
 清潔: 75, 78  
 設定: 49  
 設定清單: 79  
 設定傳真預設值 (功能 #459) : 56  
 通訊報表 (功能 #402) : 35, 79

## 十二畫

單觸撥號鍵  
 傳送傳真: 37  
 儲存: 36  
 報表  
 打印機測試: 79  
 來電顯示: 51, 79  
 設定: 79  
 通訊: 35, 79  
 傳送: 35, 53  
 電力中斷: 67  
 電話號碼: 79  
 廣發傳送: 79  
 廣發傳送設定: 79  
 提取傳真: 43  
 答錄機: 42  
 越洋模式 (功能 #411) : 53

## 十三畫

傳真功能: 53  
 傳真能力: 45  
 傳真專用模式: 41  
 傳真啟動碼 (功能 #434) : 55  
 傳真號碼 (功能 #103) : 21  
 傳真響鈴次數 (功能 #210) : 51  
 傳送報表 (功能 #401) : 35, 53  
 傳送傳真  
 手動: 35  
 從記憶體: 36  
 單觸撥號鍵: 37  
 廣發傳送: 39  
 導航式瀏覽電話簿: 37  
 感光鼓: 10  
 感光鼓使用壽命: 81  
 群組撥號設定清單: 79  
 解像度: 30, 35  
 資料超時 (功能 #774) : 57  
 鈴聲次數  
 傳真專用 (功能 #210) : 51  
 電話 / 傳真 (功能 #212) : 53  
 靜音傳真 (功能 #436) : 55  
 鈴聲類型 (功能 #161) : 20, 51  
 電力中斷: 67

電腦打印功能: 57  
 電腦傳真設定 (功能 #442) : 56  
 電話號碼清單: 79  
 電話模式: 41  
 電話簿: 36  
 預設影印解像度 (功能 #461) : 57  
 預設操作模式 (功能 #463) : 51

## 十四畫

碳粉使用壽命: 81  
 碳粉盒: 10  
 碳粉節省 (功能 #482) : 12, 52  
 說明: 19  
 功能清單: 19  
 來電顯示: 19  
 基本設定: 19  
 接收傳真: 19  
 報表: 19  
 電話簿: 19  
 影印機: 19

## 十五畫

廣發傳送: 38  
 影印: 30  
 N 頁打印為 1 頁: 33  
 分頁: 34  
 快速 ID: 32  
 放大: 31  
 保留: 34  
 海報: 33  
 樣本設定: 34  
 縮小: 31  
 影印功能: 57  
 撥號模式 (功能 #120) : 17, 50  
 標示 (功能 #102) : 21  
 標籤: 26  
 模式計時器 (功能 #464) : 52  
 線路連接: 16  
 USB: 22

## 十六畫

導航式瀏覽電話簿  
 傳送傳真: 37  
 儲存: 36  
 錯誤訊息: 61, 62

## 十七畫

儲存  
 單觸撥號鍵: 36  
 廣發傳送: 38  
 導航式瀏覽電話簿: 36  
 瞬切時間 (功能 #121) : 50

## 十八畫

雙音辨號服務 (功能 #430) : 54

## 二十三畫

顯示屏

對比度（功能 #145）: 50  
錯誤訊息: 62









